


1942-7

# MONTAGEANLEITUNG
# ASSEMBLY INSTRUCTIONS
# NOTICE DE MONTAGE
# MONTAGEHANDLEIDING

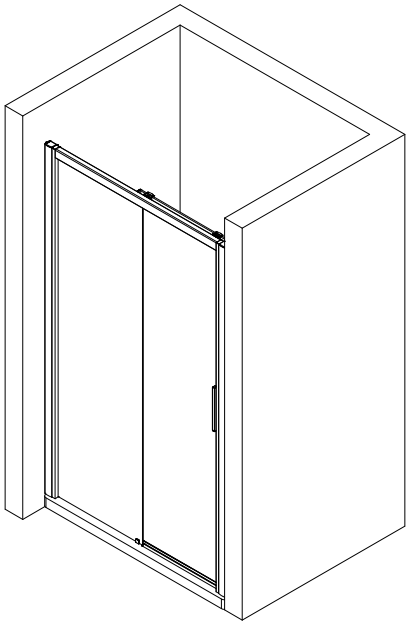


Seite 2 - 23
Page 2 - 23
Page 2 - 23
Pagina 2 - 23

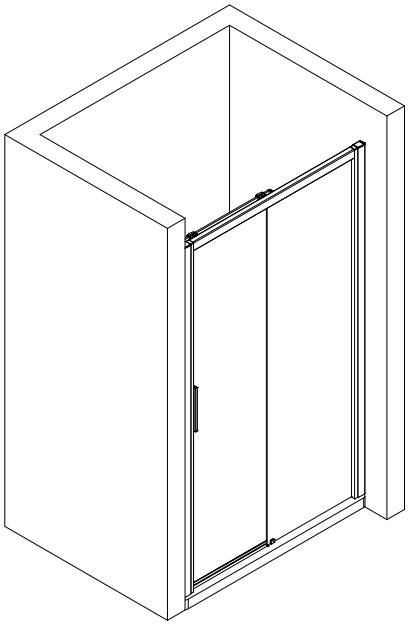

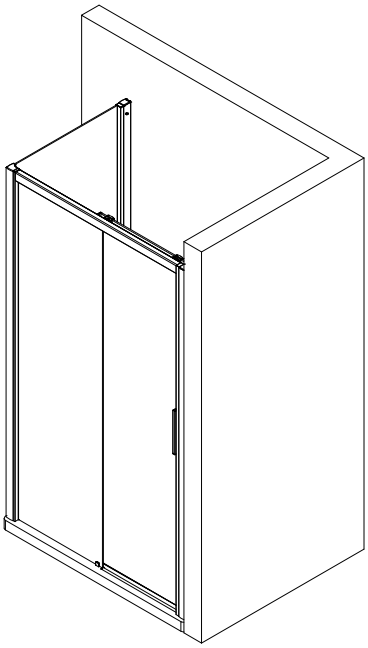

Seite 24 - 43
Page 24 - 43
Page 24 - 43
Pagina 24 - 43

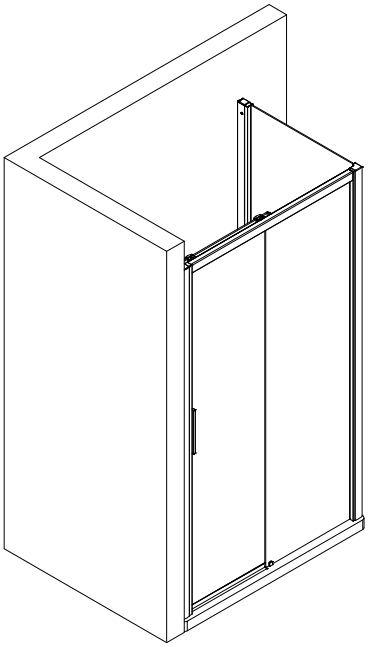

# SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS
# CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



de Glaskanten schützen

en Protect glass edges

fr Protégez les bords du verre

nl Glasranden beschermen




de Schutzbrille tragen

en Wear safety goggles

fr Portez des lunettes de protection

nl Veiligheidsbril dragen

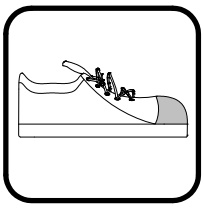


de Sicherheitsschuhe tragen

en Wear safety shoes

fr Portez des chaussures de sécurité

nl Veiligheidsschoenen dragen

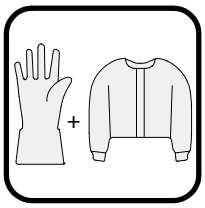


de Lange Handschuhe und langärmlige Kleidung tragen

en wear long gloves and long-sleeved clothing

fr portez des gants longs et des vêtements à manches longues

nl Draag lange handschoenen en kleding met lange mouwen

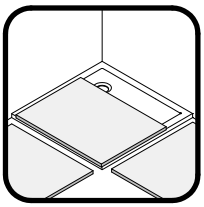


de Decken im Arbeitsbereich und dessen Umfeld auslegen

en Cover the shower tray and its area completely

fr Couvrez complètement le bac de douche et ses environs

nl Dekens op de douchebak en de omgeving leggen

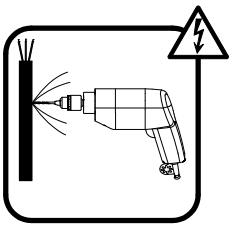


de über die Lage der Stromleitung informieren

en get information about the location of the power line

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne électrique

nl Informeren over de locatie van de hoogspanningslijn

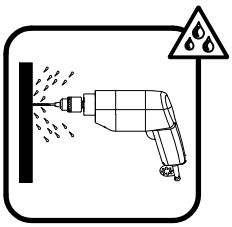


de über die Lage der Wasserleitung informieren

en get information about the location of the water pipe

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne d'eau

nl Informeren over de locatie van de waterleiding

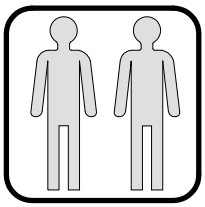


de Empfohlene Montage mit 2 Personen.

en Assembly recommended with 2 persons

fr Montage recommandé avec 2 personnes

nl Aanbevolen montage met 2 personen

# HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

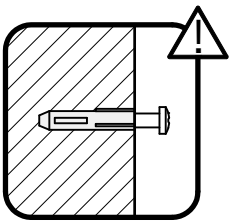

de Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

en Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Le cas échéant, le matériel d'approvisionnement compris dans la livraison n'est pas adapté á la fixation.


nl Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

de Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.

en The installation surface of the shower enclosure must be level.

fr La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.

nl Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

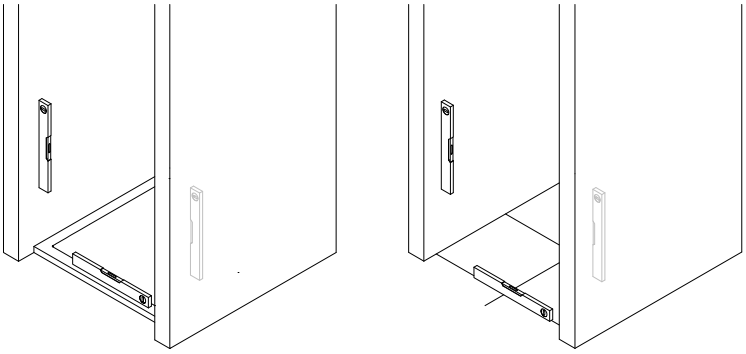

# AUFBAUART / ASSEMBLY SITUATION / TYPE DE MONTAGE / ASSEMBLAGE SITUATIE

de Bei der Montage der Duschkabine gibt es zwei Aufbauarten: Aufbau a und b

In dieser Montageanleitung wird der Aufbau a dargestellt. Die Montageschritte für den Aufbau b sind spiegelbildlich durchzuführen.

en There are two types of installation for the shower enclosure: a and b


Situation a is described in this assembly instruction. The assembly steps for situation b must be carried out in mirror image.


fr Il y a 2 possibilités de monter la paroi de douche : a et b

La version a est illustrée dans la notice de montage. Les étapes pour monter la version b sont inversées.

nl Er zijn twee soorten installatie voor de douchewand: a en b

Montage a wordt getoond in deze montagehandleiding. De montagestappen voor installatie b moeten in spiegelbeeld worden uitgevoerd.

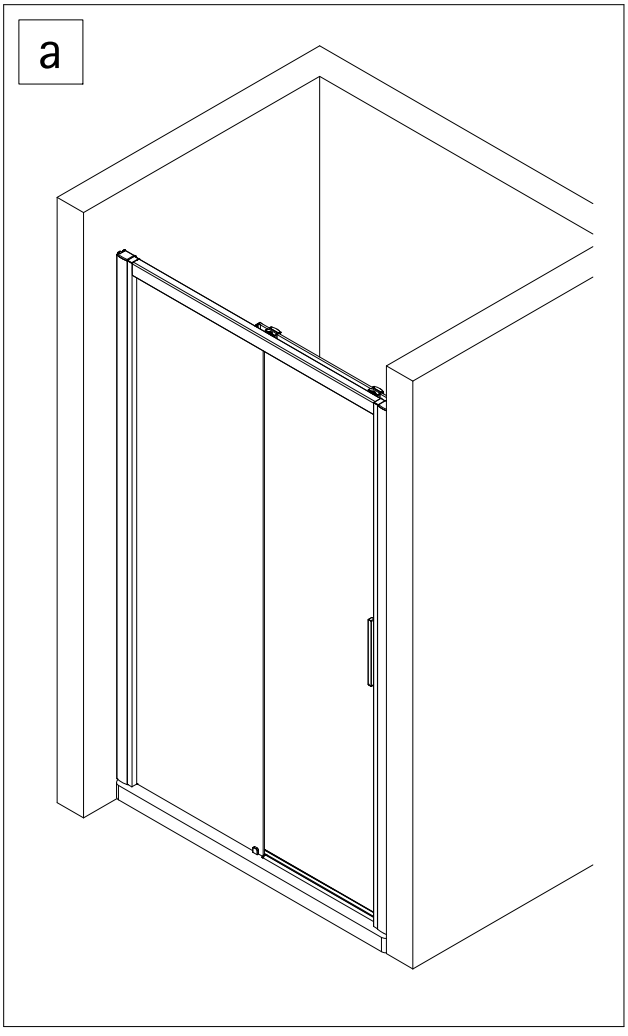
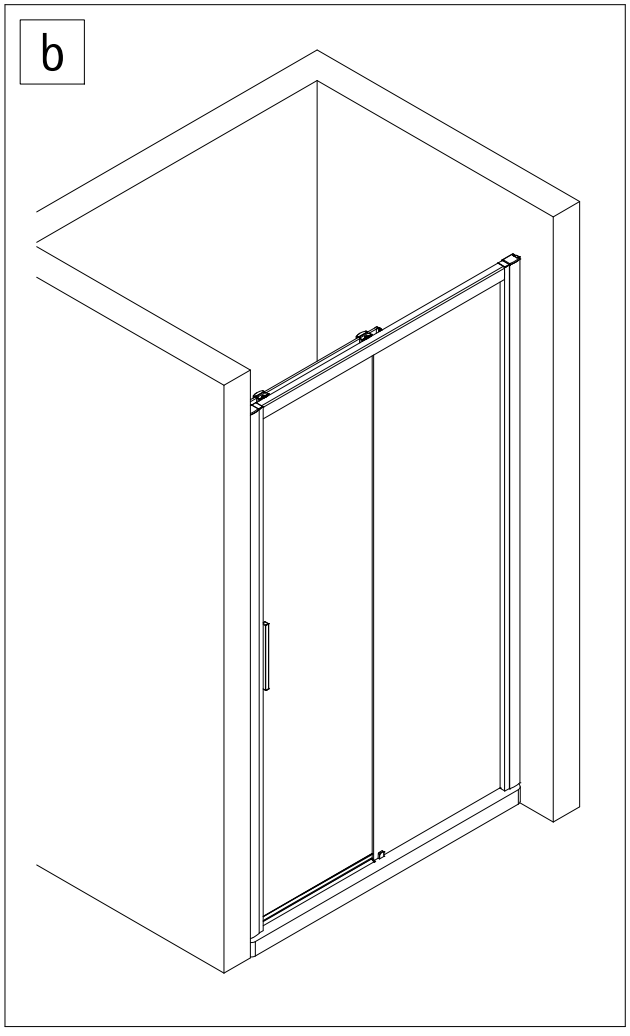
# MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN

de Prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A, bzw. C) liegen, damit die Duschkabine problemlos, anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.

en Check whether the measured dimensions are within the table values (A or C), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.

fr Vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A ou C), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problèmes en suivant les instructions de montage.


nl Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A of C) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

## de Montage auf Duschwanne
(Maße des installierten Duschbeckens)

## en Mounting on shower tray
(Dimensions of the installed tray)

## fr Montage sur receveur de douche
(Dimensions du mur au bord d'extérieur du receveur)

## nl Montage op douchebak
(Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

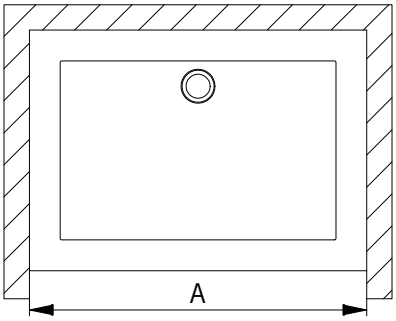


| Duschwanne / shower tray<br>receveur de douche / douchebak | A |
|---|---|
| 1200 mm | 1170 - 1210 mm |
| 1400 mm | 1370 - 1410 mm |


oder / or / ou / of

## de Montage ohne Duschwanne
(Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)


## en Mounting without shower tray
(Mounting on tile) (Middle of the glass)

## fr Montage sans receveur de douche
(Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

## nl Montage zonder douchebak
(Montage op tegel) (midden van het glas)

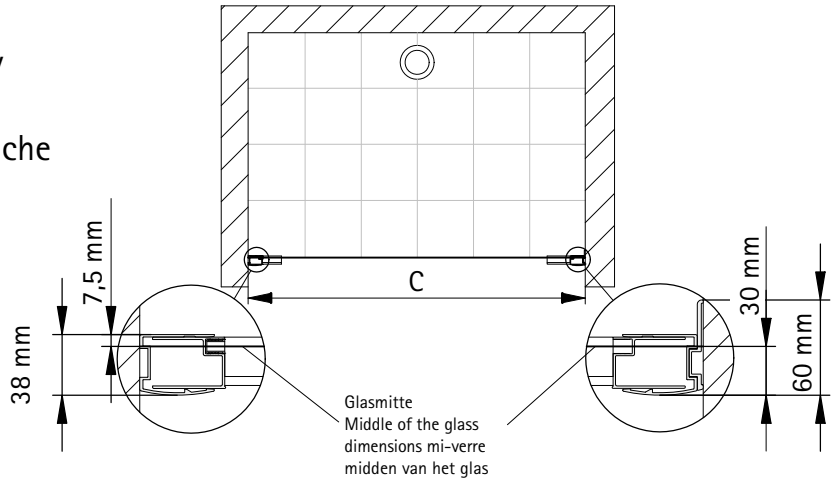


| Version / Versie | C |
|---|---|
| 1200 mm | 1170 - 1210 mm |
| 1400 mm | 1370 - 1410 mm |

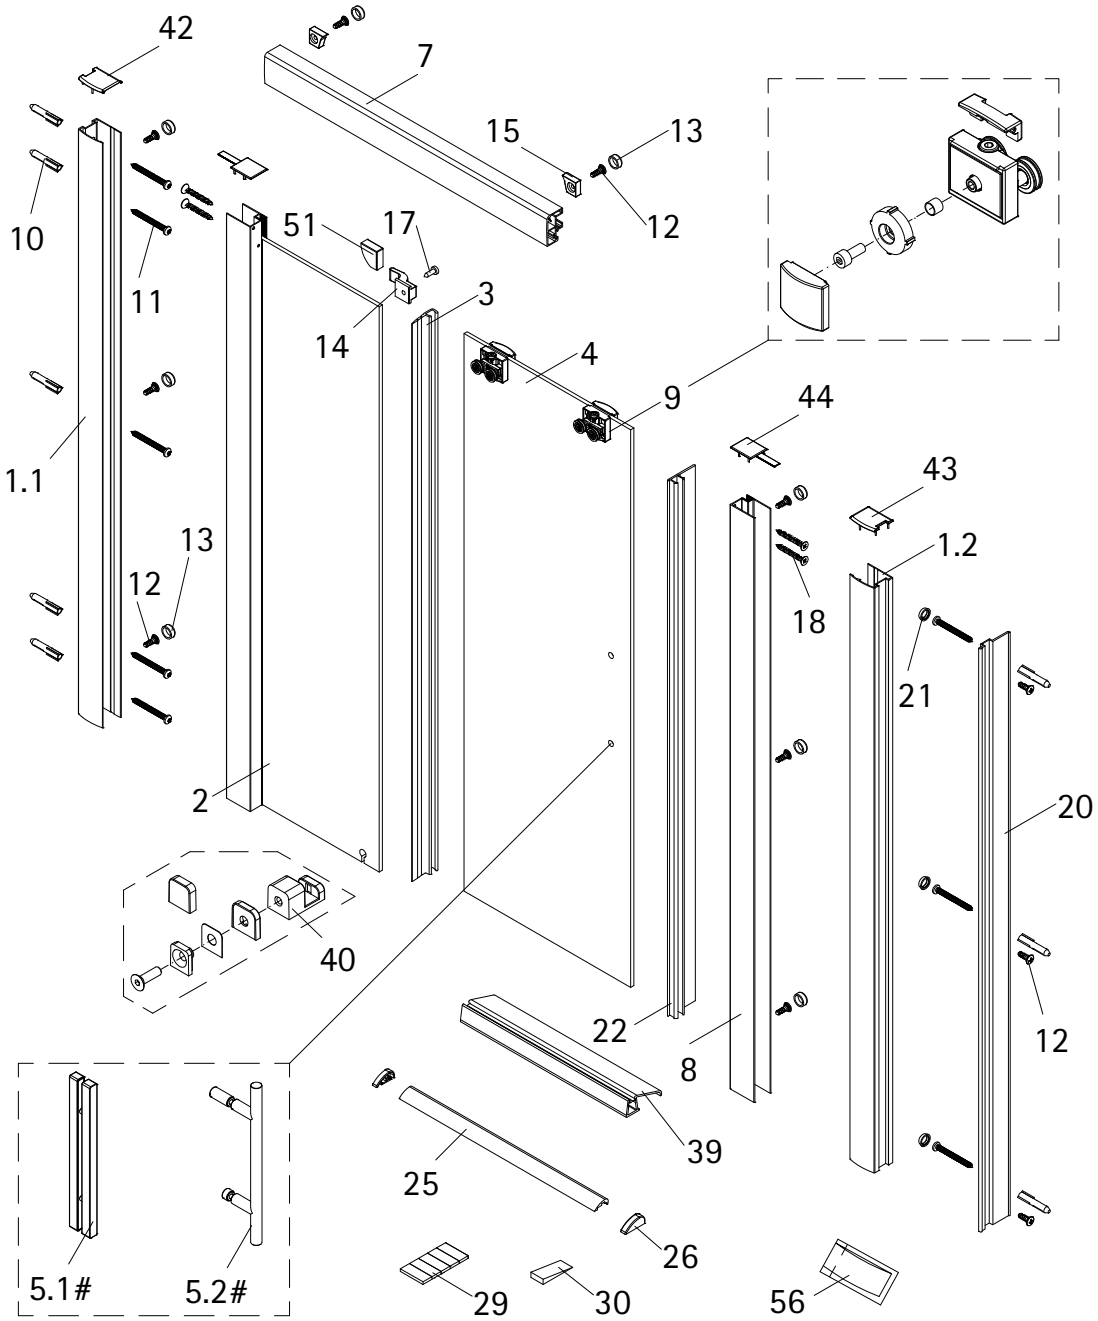


| Pos. | | Bezeichnung | Ersatzteil-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | Wandanschlussprofil | E55230-1 | Stück |
| 2 | 1x | Seitenwand links / rechts | | |
| 3 | 1x | Dichtung vertikal | E100057-5 | Stück |
| 4 | 1x | Tür links/ rechts | | |
| 5.1# | 1x | Riegelgriff, komplett | E100140-31 | Stück |
| 5.2# | 1x | Stangengriff, komplett | E100140-7 | Stück |
| 7 | 1x | Rahmenoberprofil, eckig | E55240-3 | Stück |
| 8 | 1x | Seitenwandprofil | E55231-1 | Stück |
| 9 | 2x | Tandemlaufwagen, komplett | E55263-2 | Stück |
| 10* | 8x | Dübel Ø 6 mm | | |
| 11* | 8x | Schraube 4,2 x 45 mm | | |
| 12* | 11x | Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm | | |
| 13* | 8x | Abdeckkappe für Kappenschraube | | |
| 14* | 1x | Haken | | |
| 15* | 2x | Anschlagpuffer | | |
| 17* | 1x | Schraube 2,9 x 9,5 mm | | |
| 18* | 4x | Schraube 3,5 x 45 mm | | |

| Pos. | | Bezeichnung | Ersatzteil-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1x | Wandanschlussprofil Nische | E55244-1 | Stück |
| 21* | 3x | Abdeckkappe für 4,2 x 45 mm | | |
| 22 | 1x | Einsteckprofil | E100066-6 | Stück |
| 25 | 1x | Wasserleiste (inkl. Pos. 29) | E100050 | Stück |
| 26 | 2x | Wasserleistenendkappe | E100211-17 | Set |
| 29 | 1x | Klebestreifen | | |
| 30 | 1x | Silikonkeil | E100203 | Set |
| 39 | 1x | Wasserabweisprofil | E100058-8-1 | Stück |
| 40 | 1x | Türführung, komplett | E55282-1 | Stück |
| 42 | 1x | Abdeckkappe links | E55205-2 | Set |
| 43 | 1x | Abdeckkappe rechts | | |
| 44 | 2x | Einschubkappe | | |
| 51* | 1x | Kantenschutz | | |
| 56* | 1x | Fettbeutel | | |
| | | * Montagezubehör | E55200-2 | |
| | | # optional | | |
| | | Dichtungssatz | E160232-99 | Set |


de Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - aluminium | 04 - weiß | 41 - chrom

en Please state the colour code for coloured spare parts: 01 - aluminium | 04 - white | 41 - chrome

fr Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 01 - aluminium | 04 - blanc | 41 - chromé


nl Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelden: 01 - aluminium | 04 - wit | 41 - chroom

## BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOLS NEEDED
## OUTILLAGE NÉCESSAIRE / BENODIGD WERKTUIG

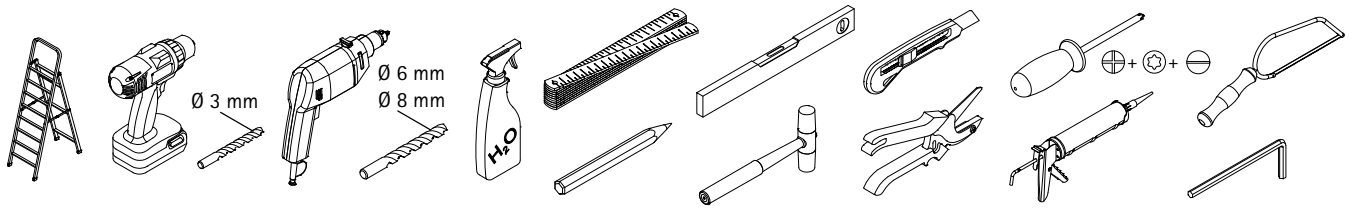



## MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE


1

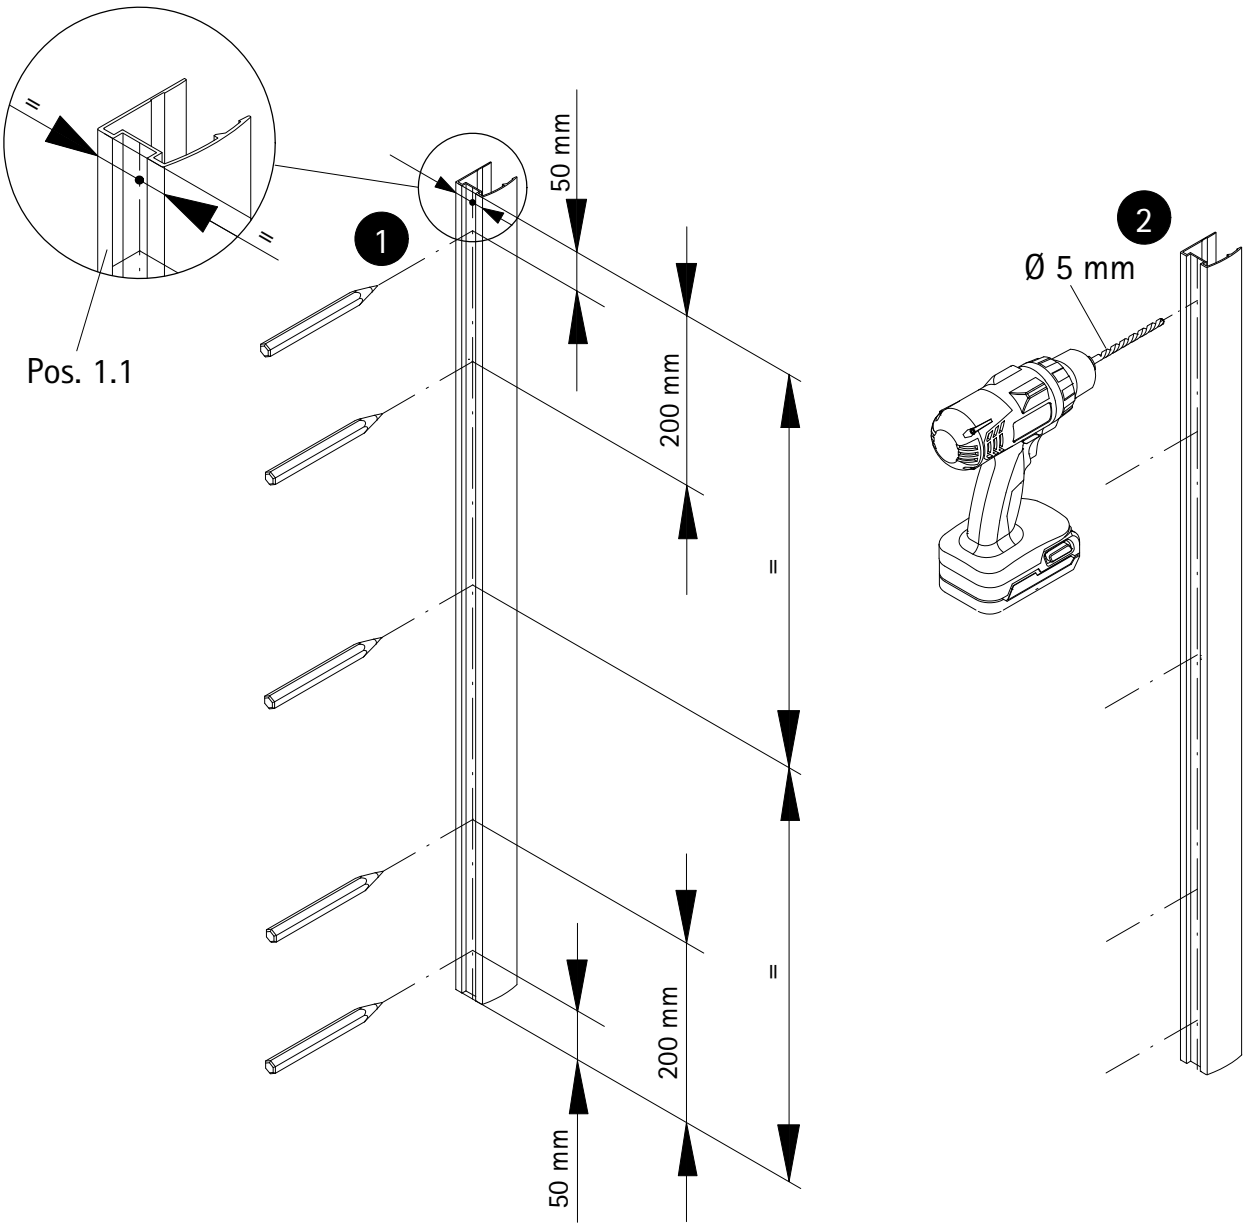


2

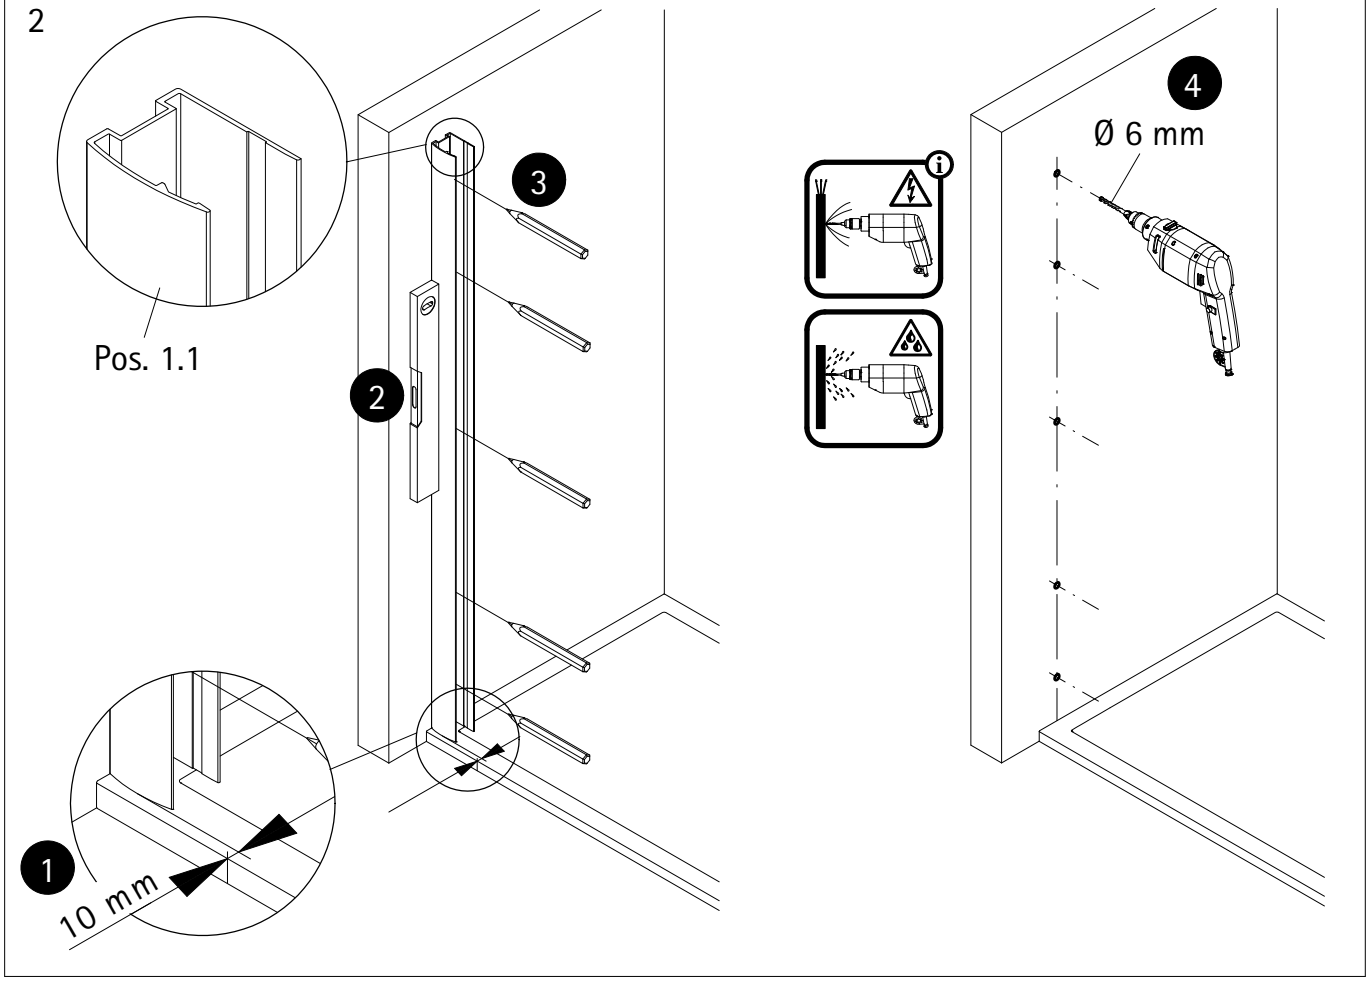



3

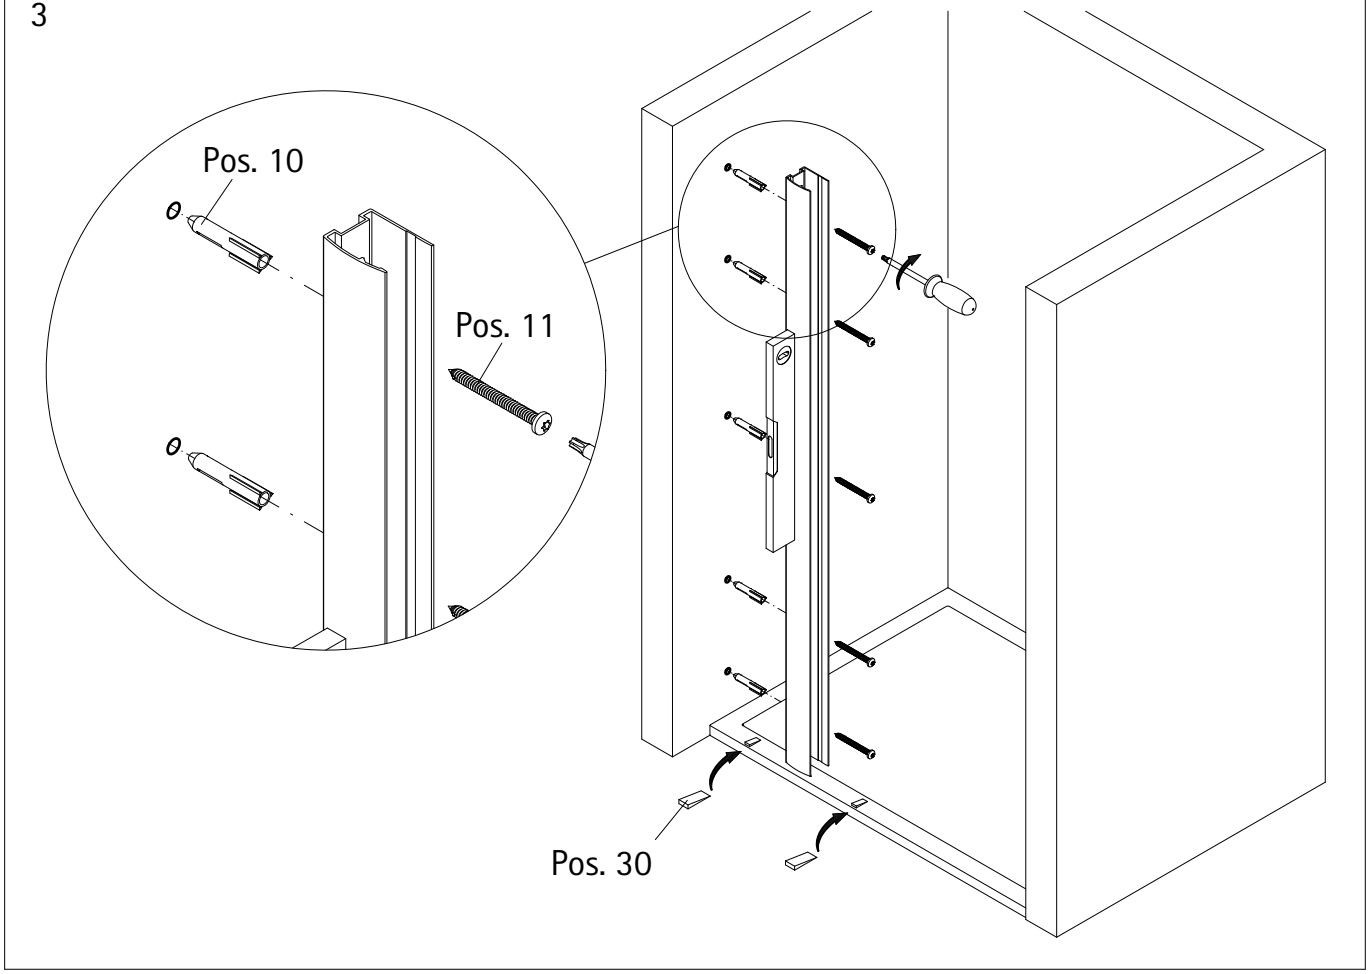


4

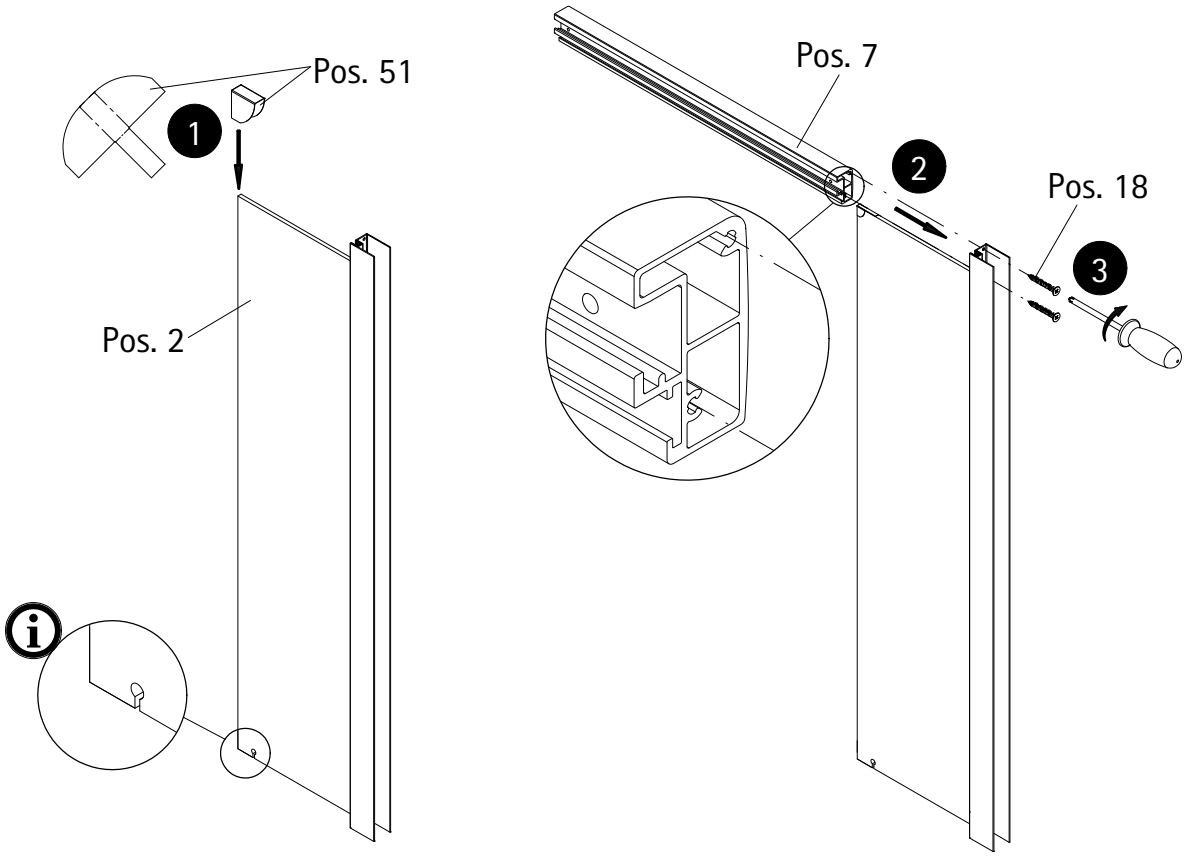


5

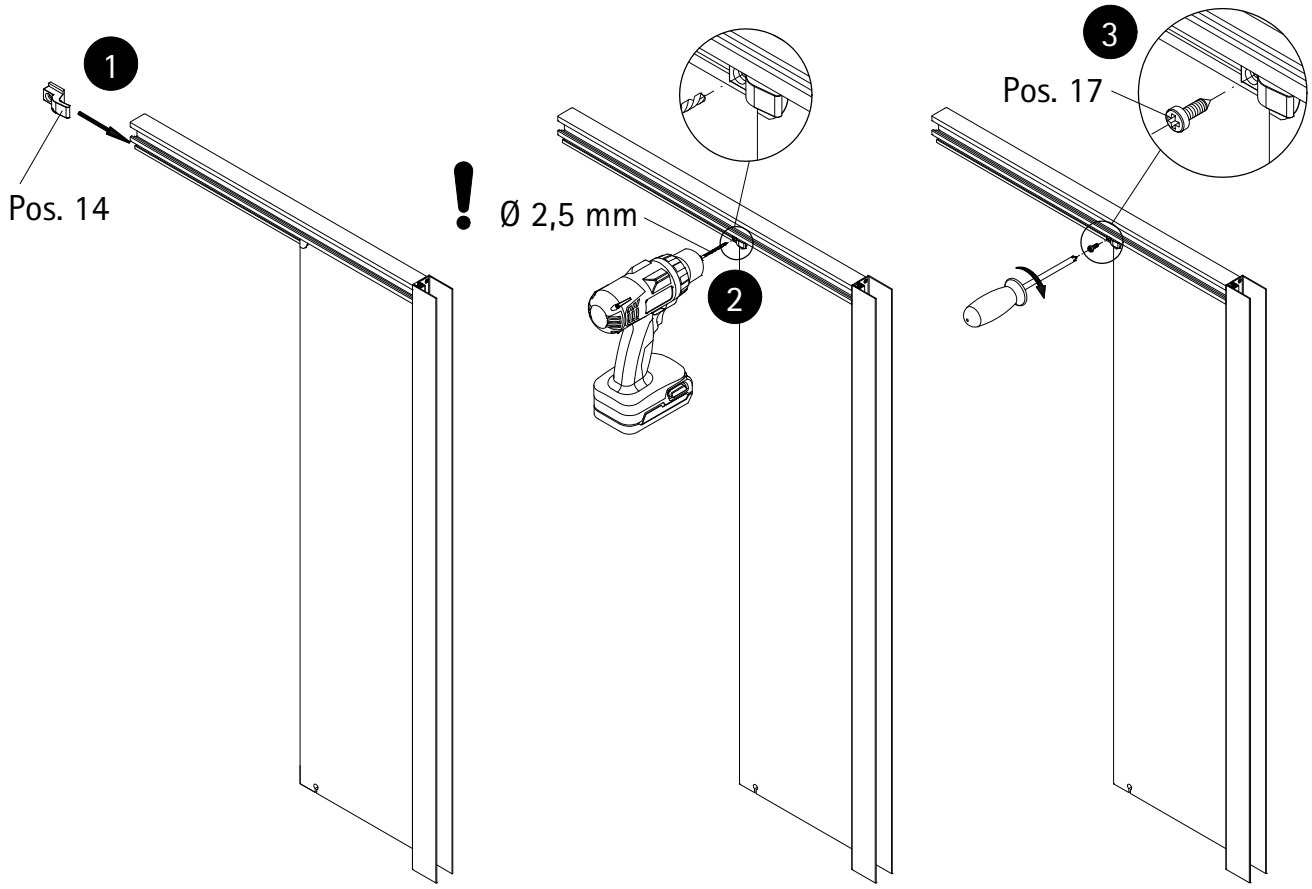

6

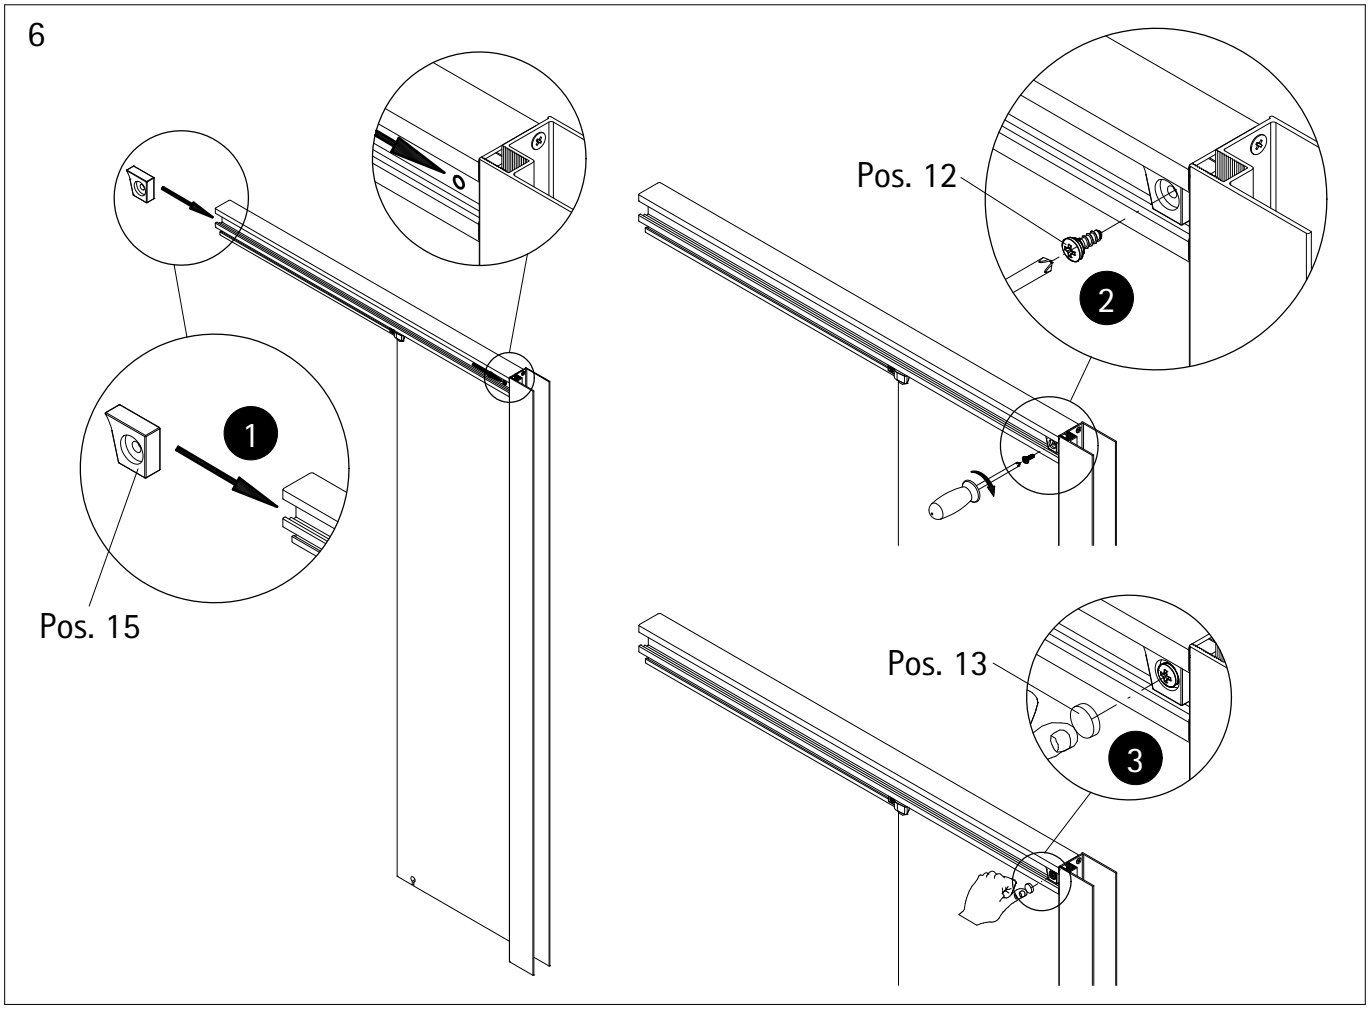



7

1. Profil reinigen
2. Profil einfetten


1. Clean Profile
2. Grease profile

1. Nettoyer le profil
2. Graisser le profil


1. Schoon profiel
2. Vet profiel

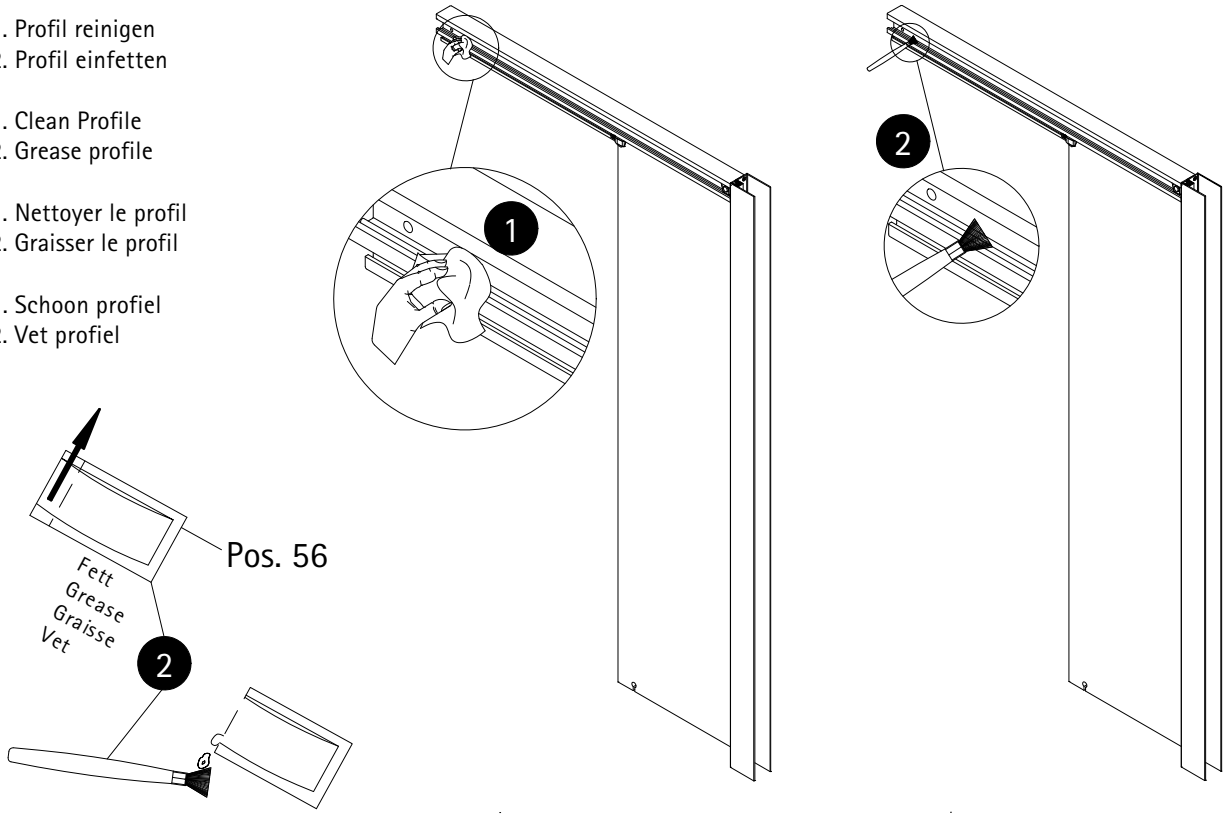


8

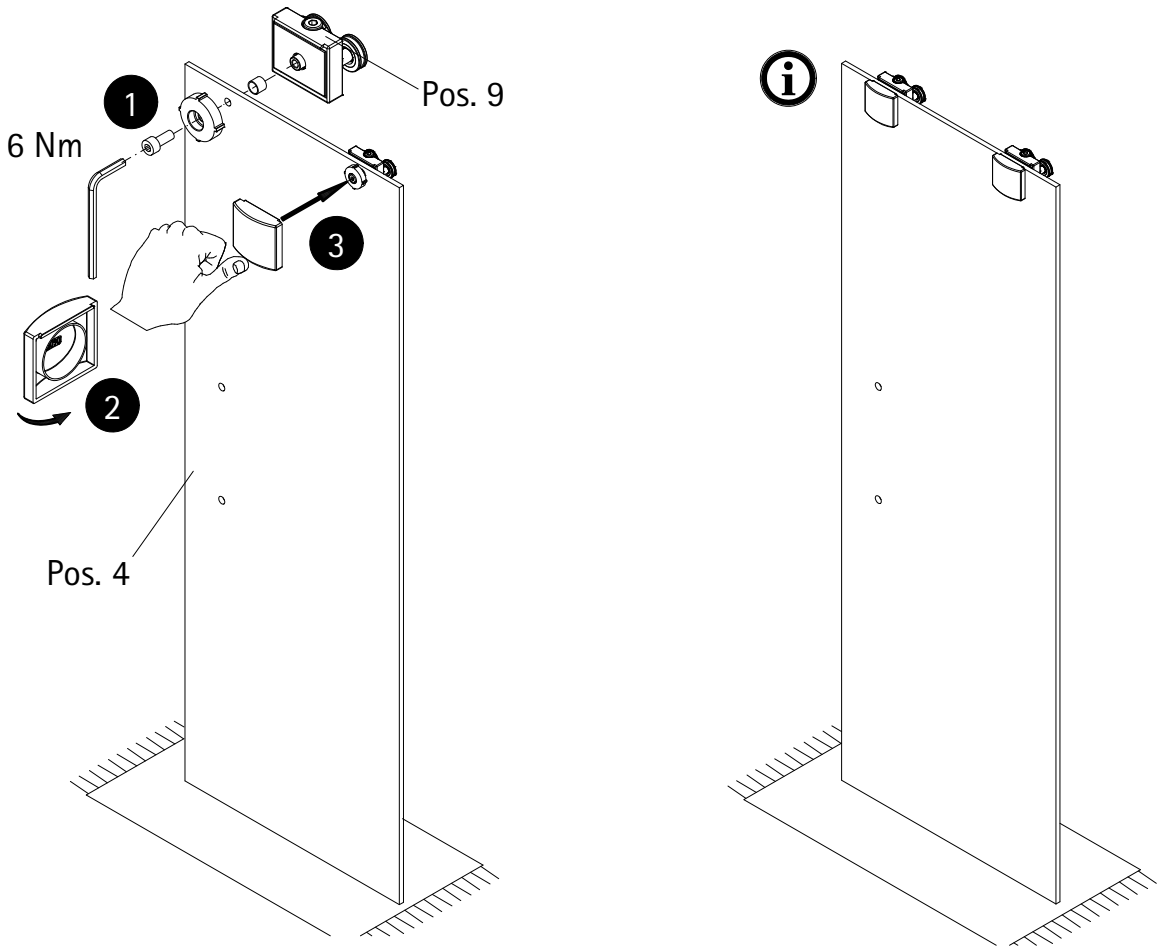



9

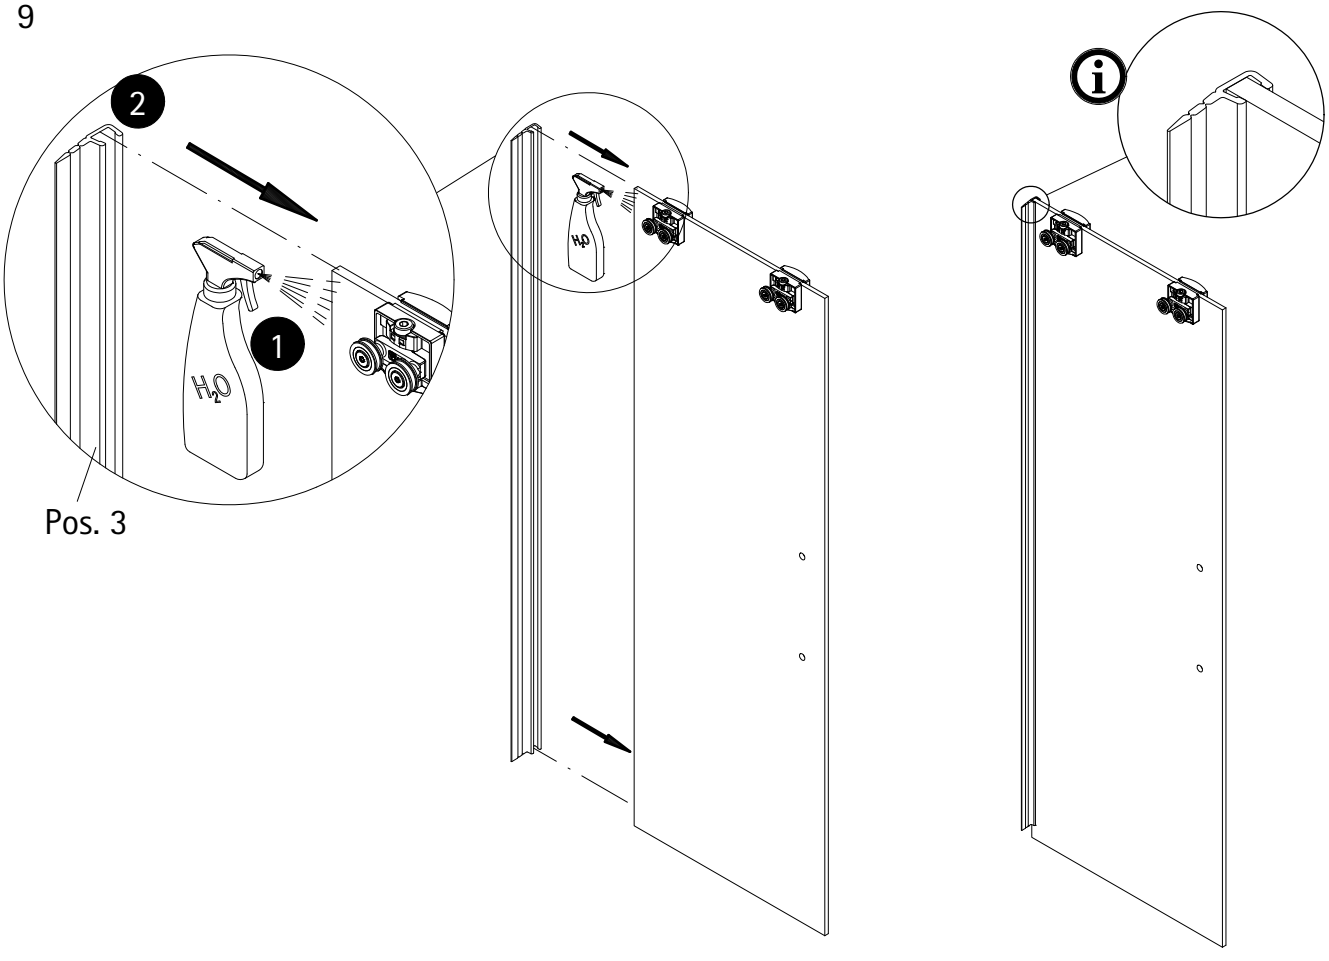


10

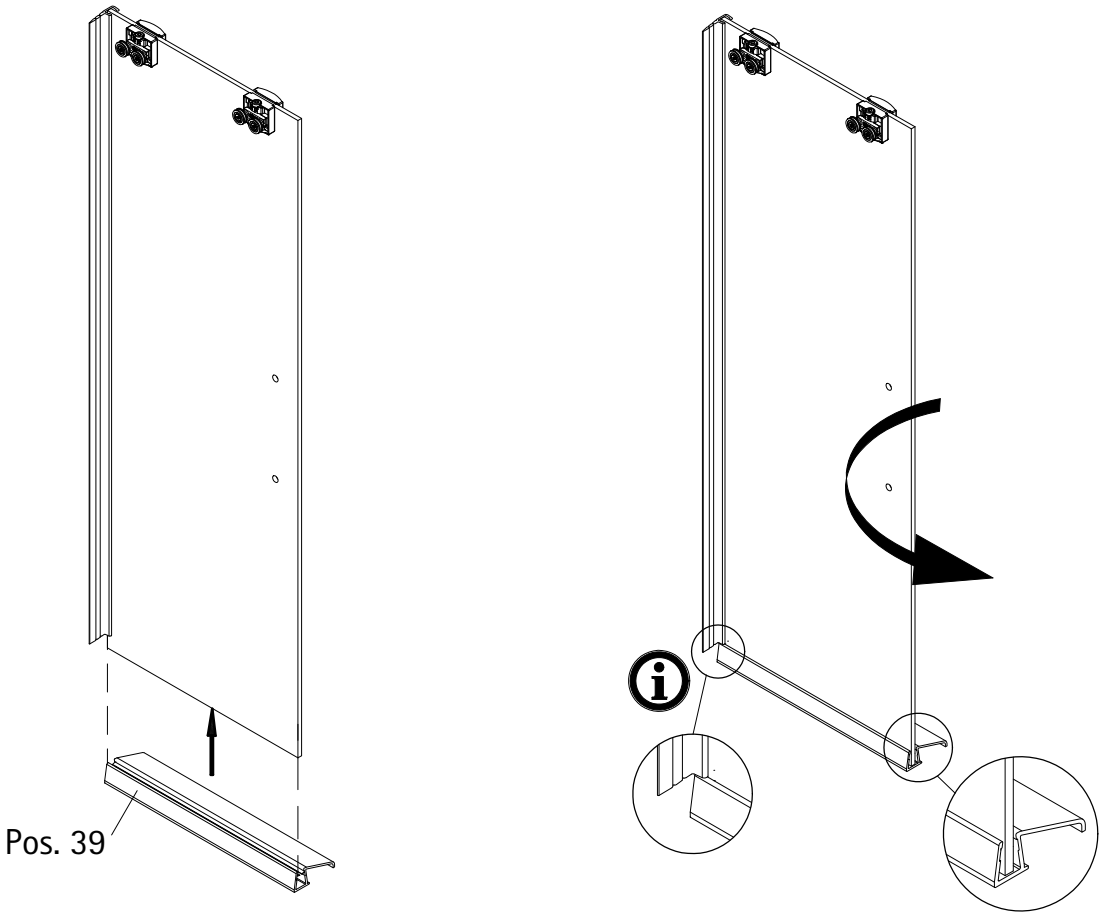



11

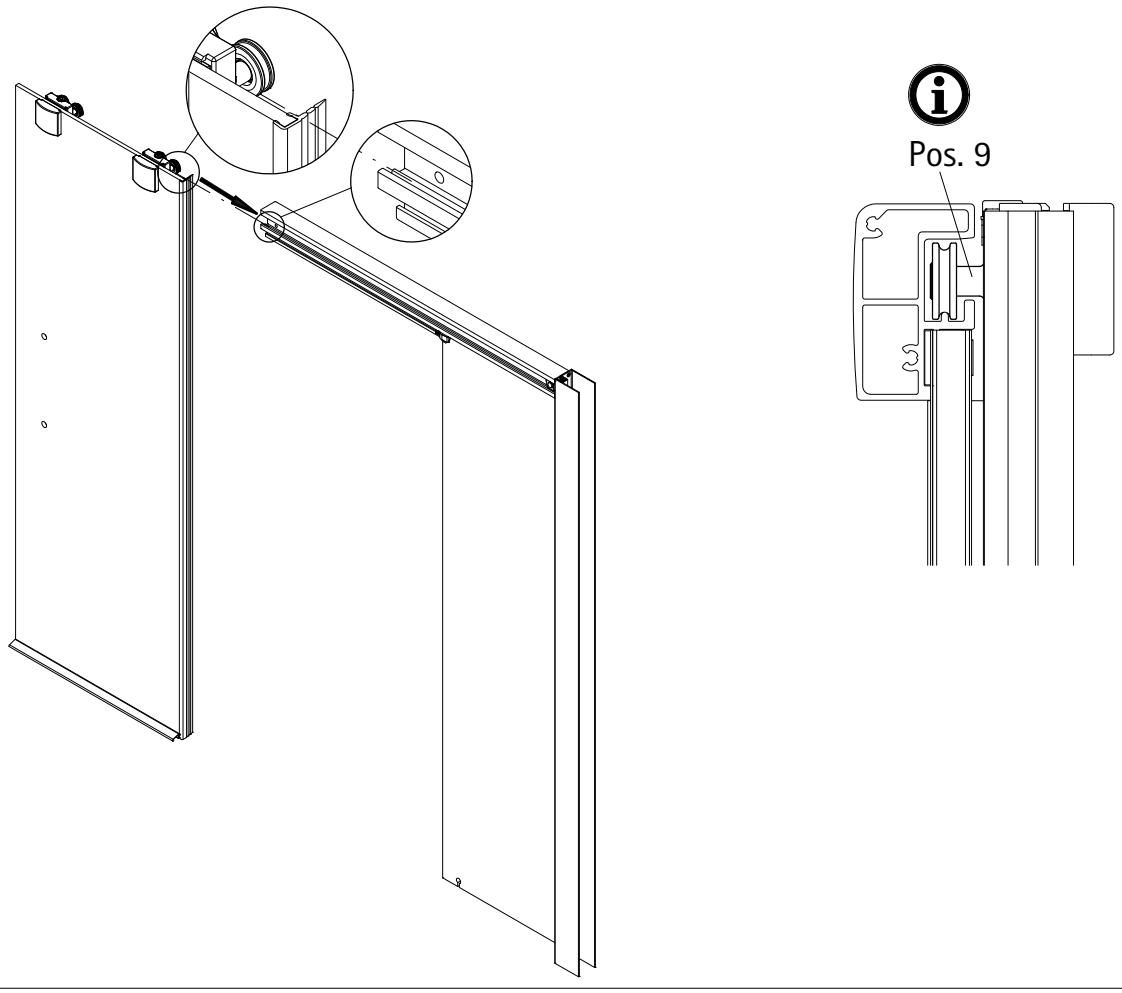


12

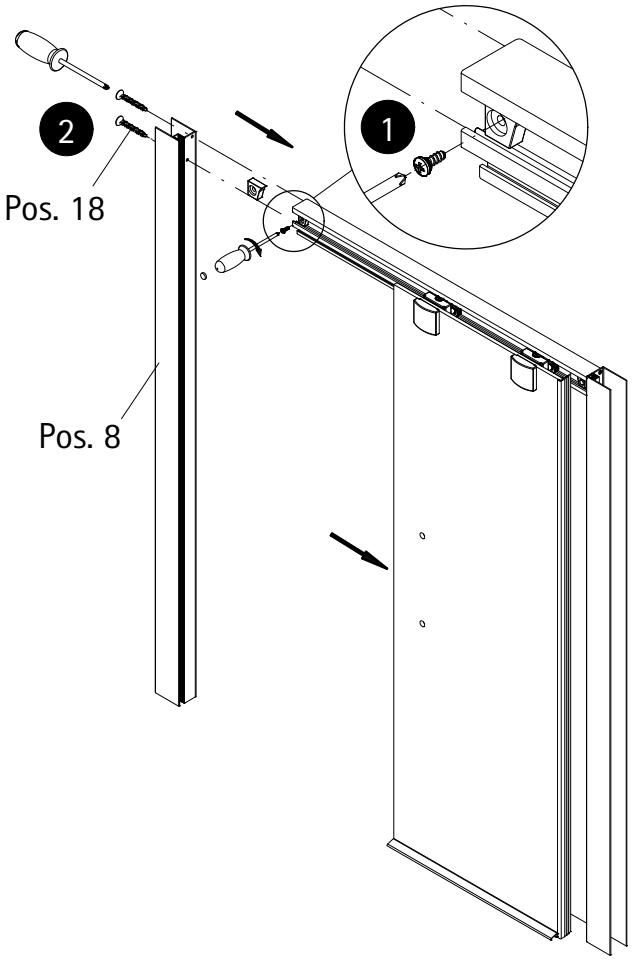



13

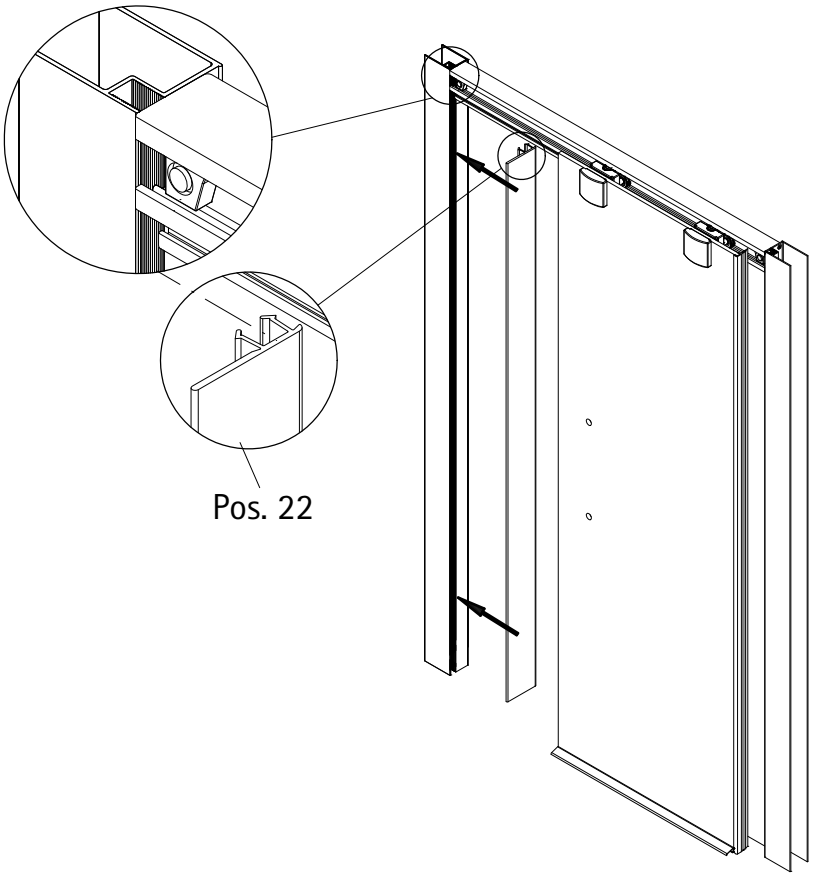


14

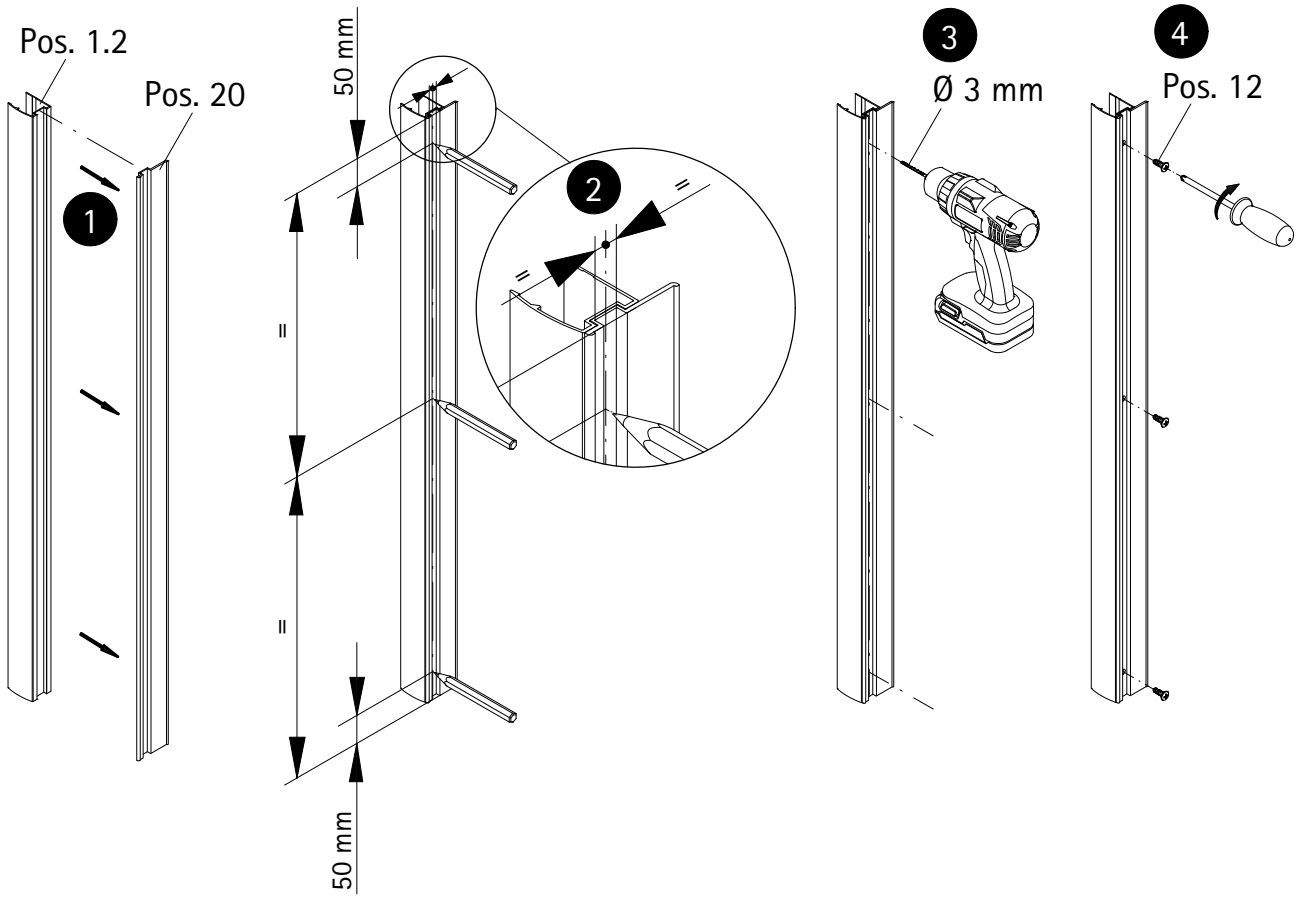



15

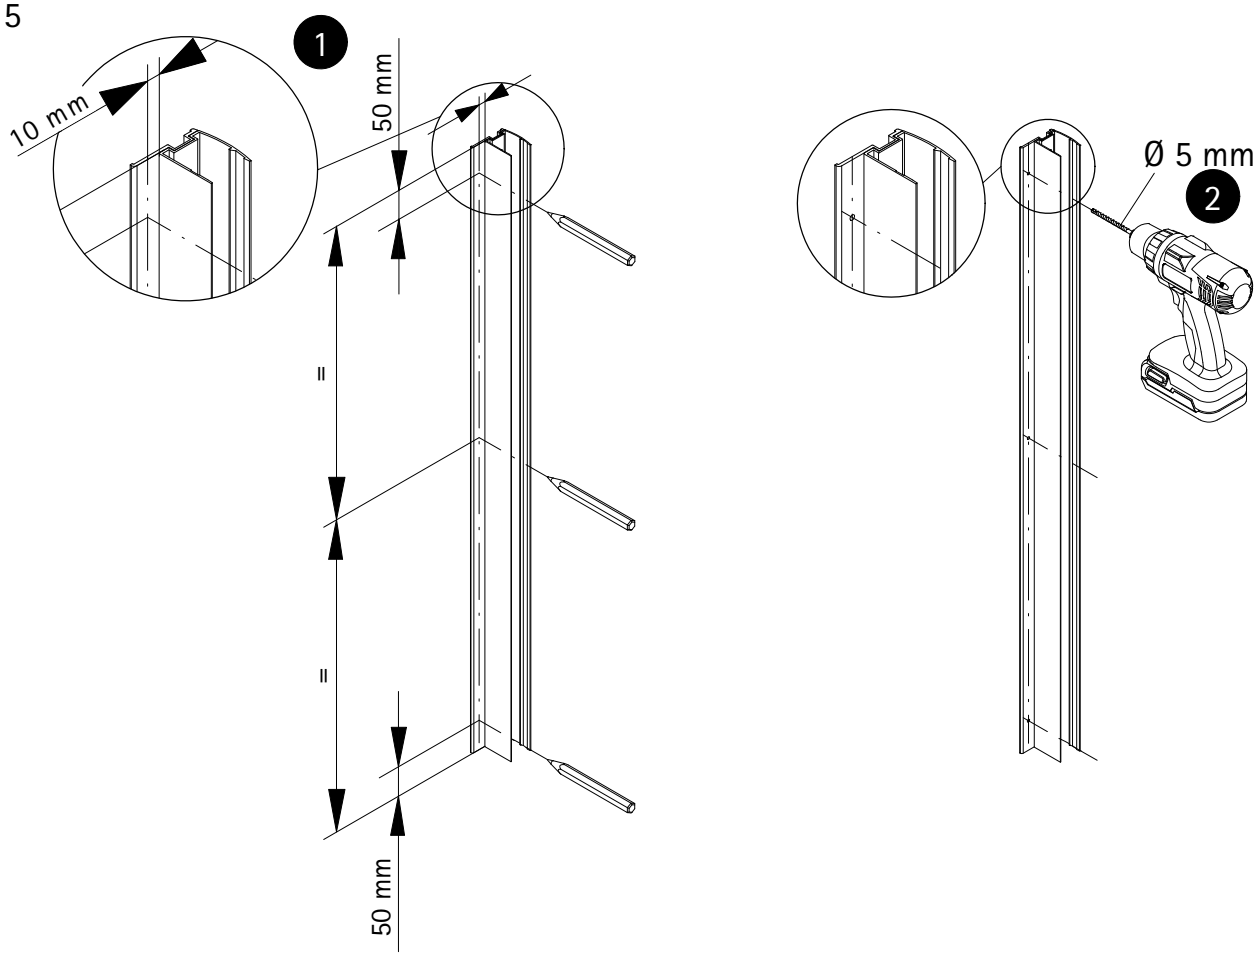


16

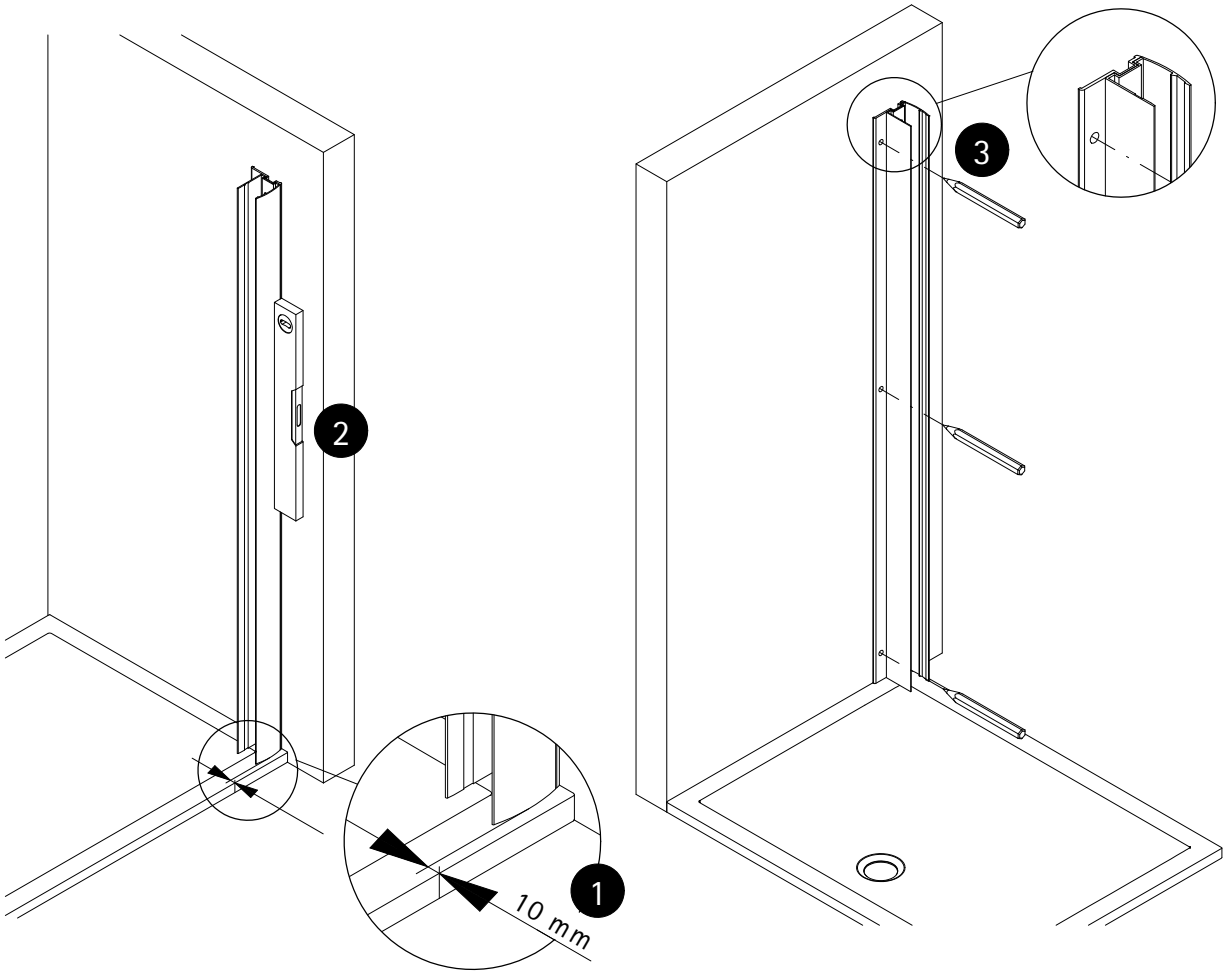



17

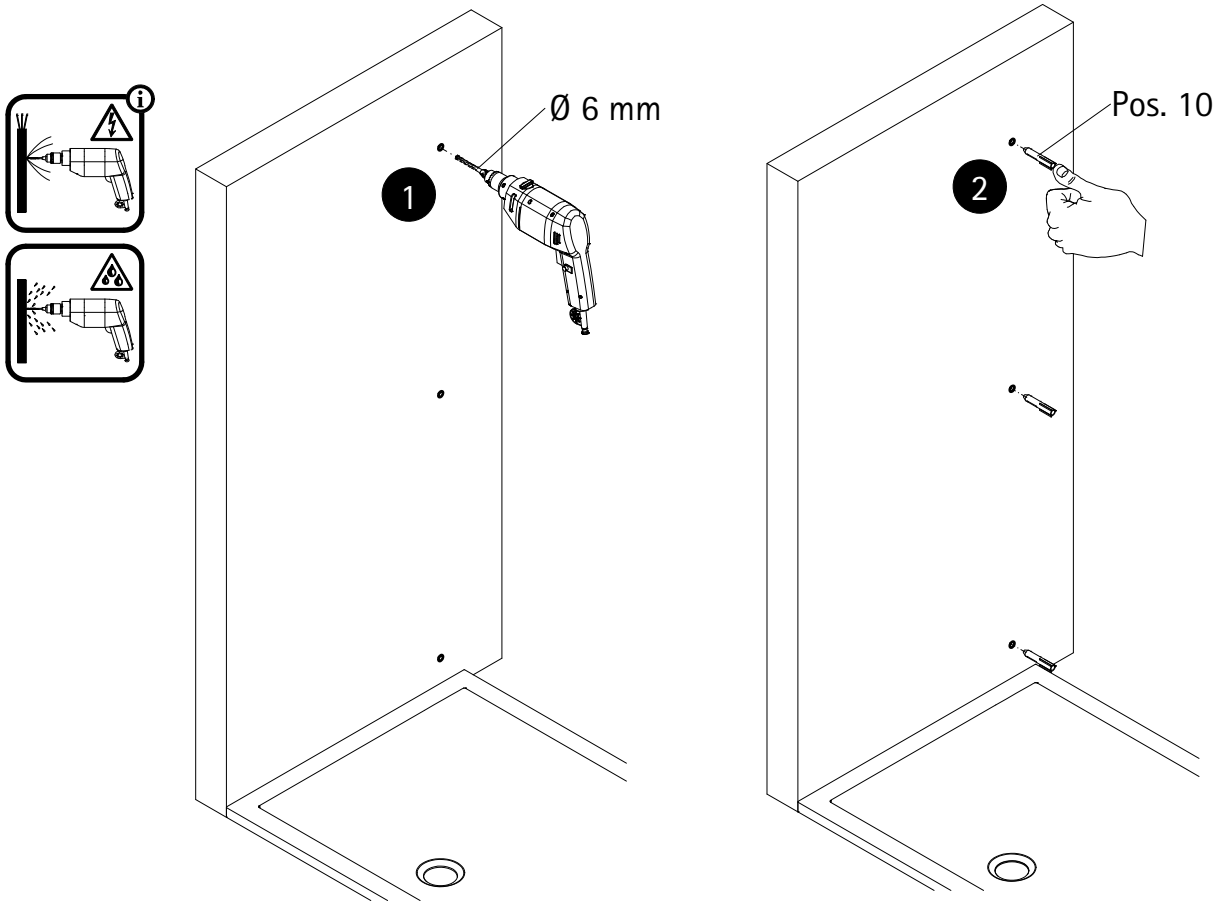


18

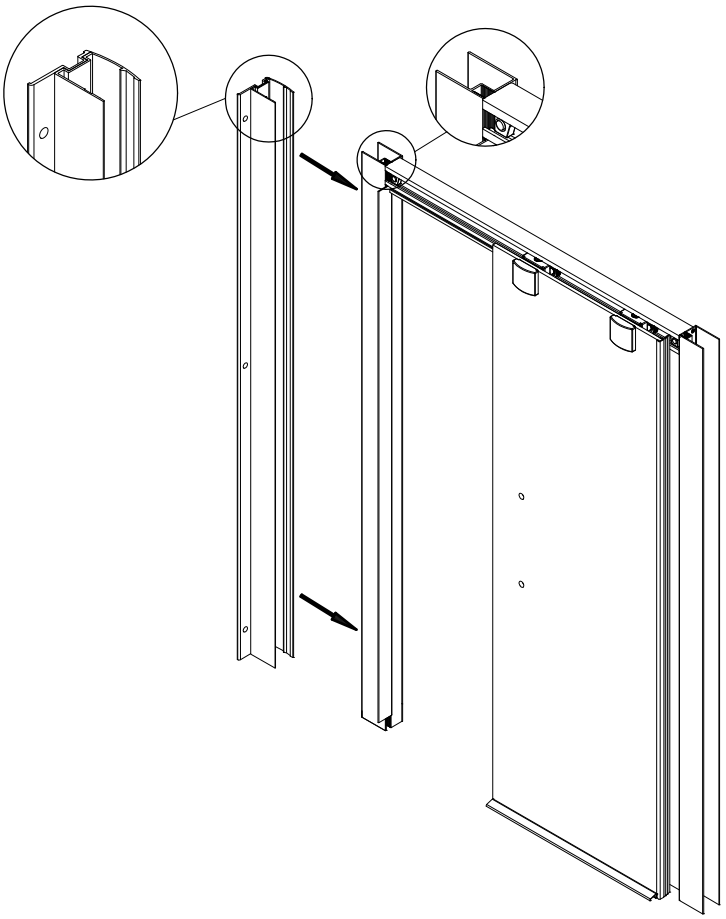


19

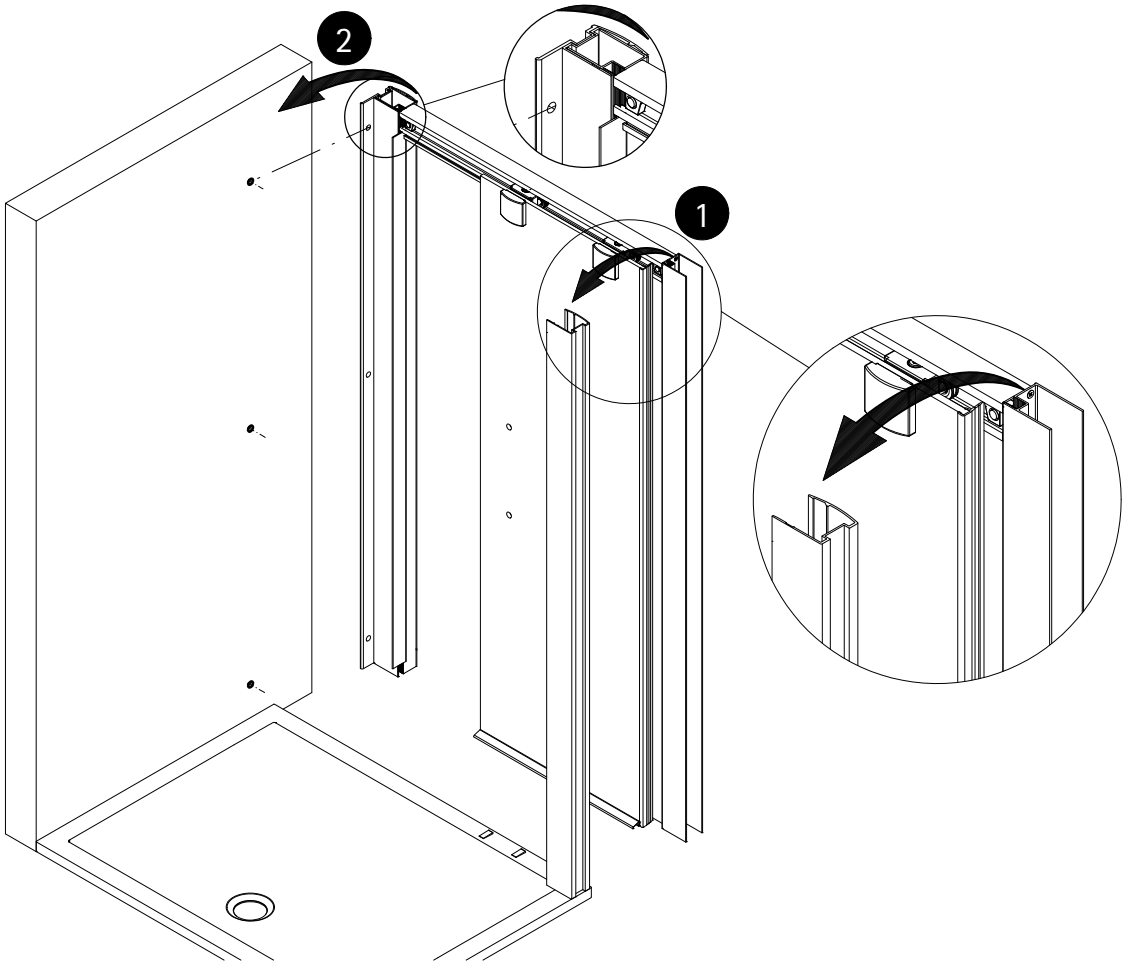


20

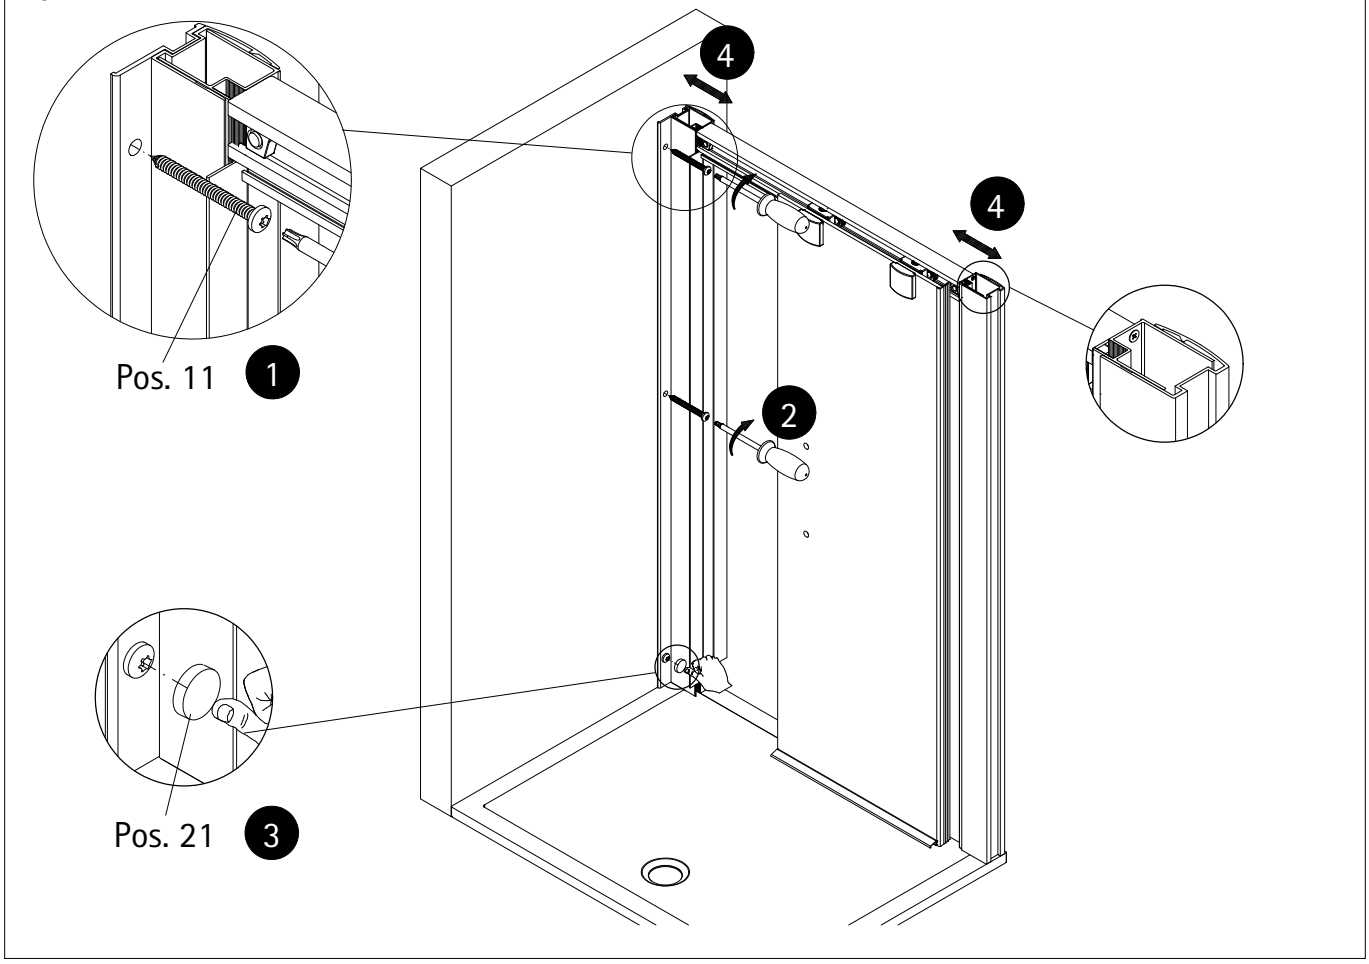
4
4
Pos. 11
1
2
Pos. 21
3


21

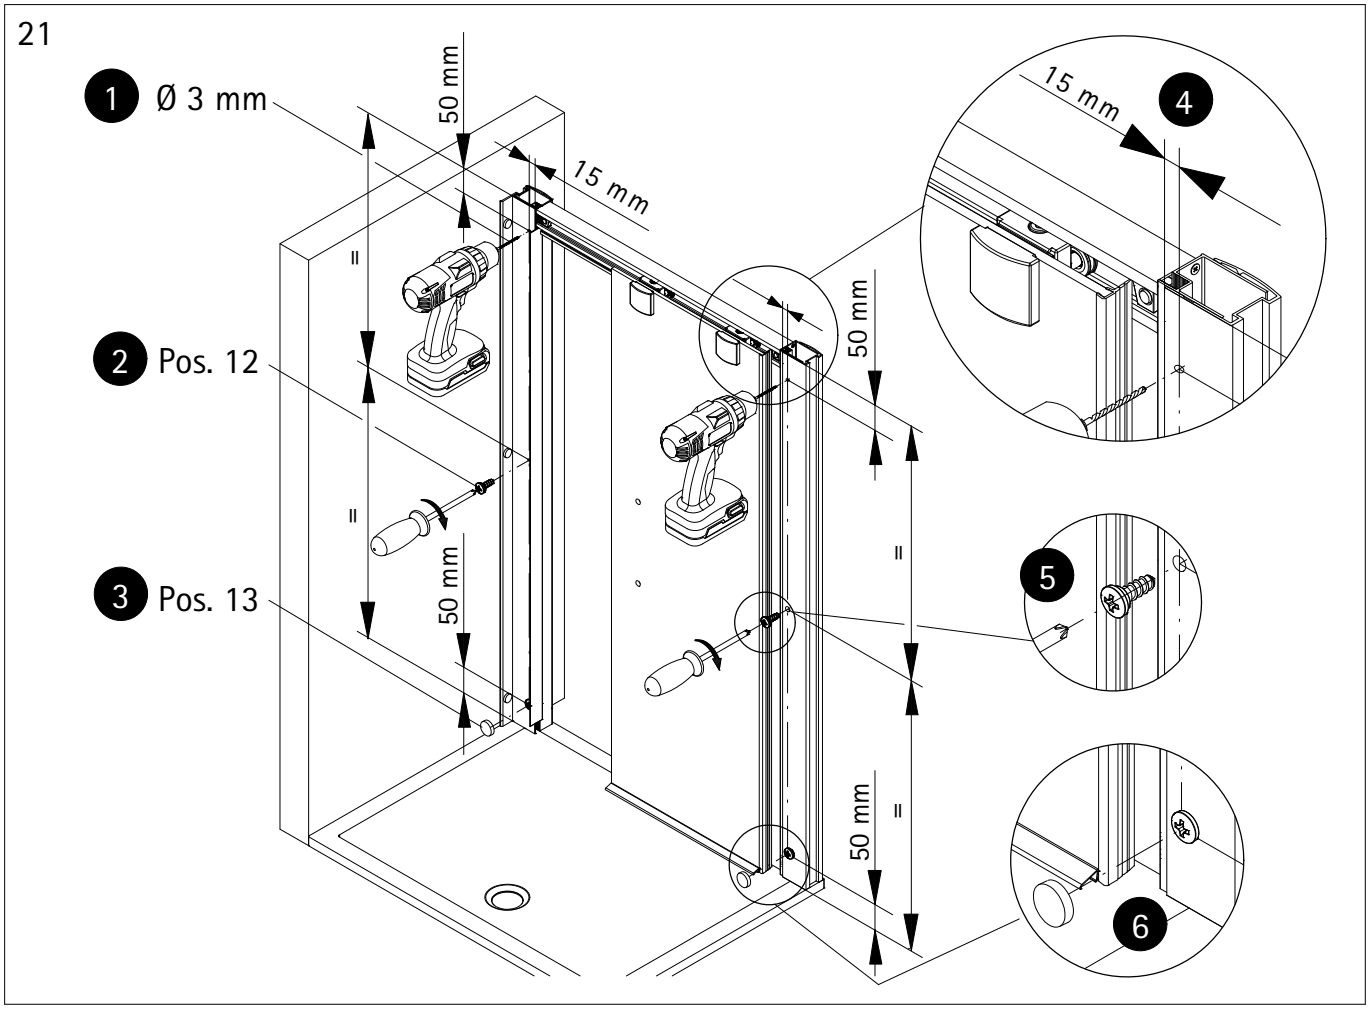
1 Ø 3 mm
2 Pos. 12
3 Pos. 13
50 mm
15 mm
50 mm
50 mm
50 mm
15 mm
4
5
6


22

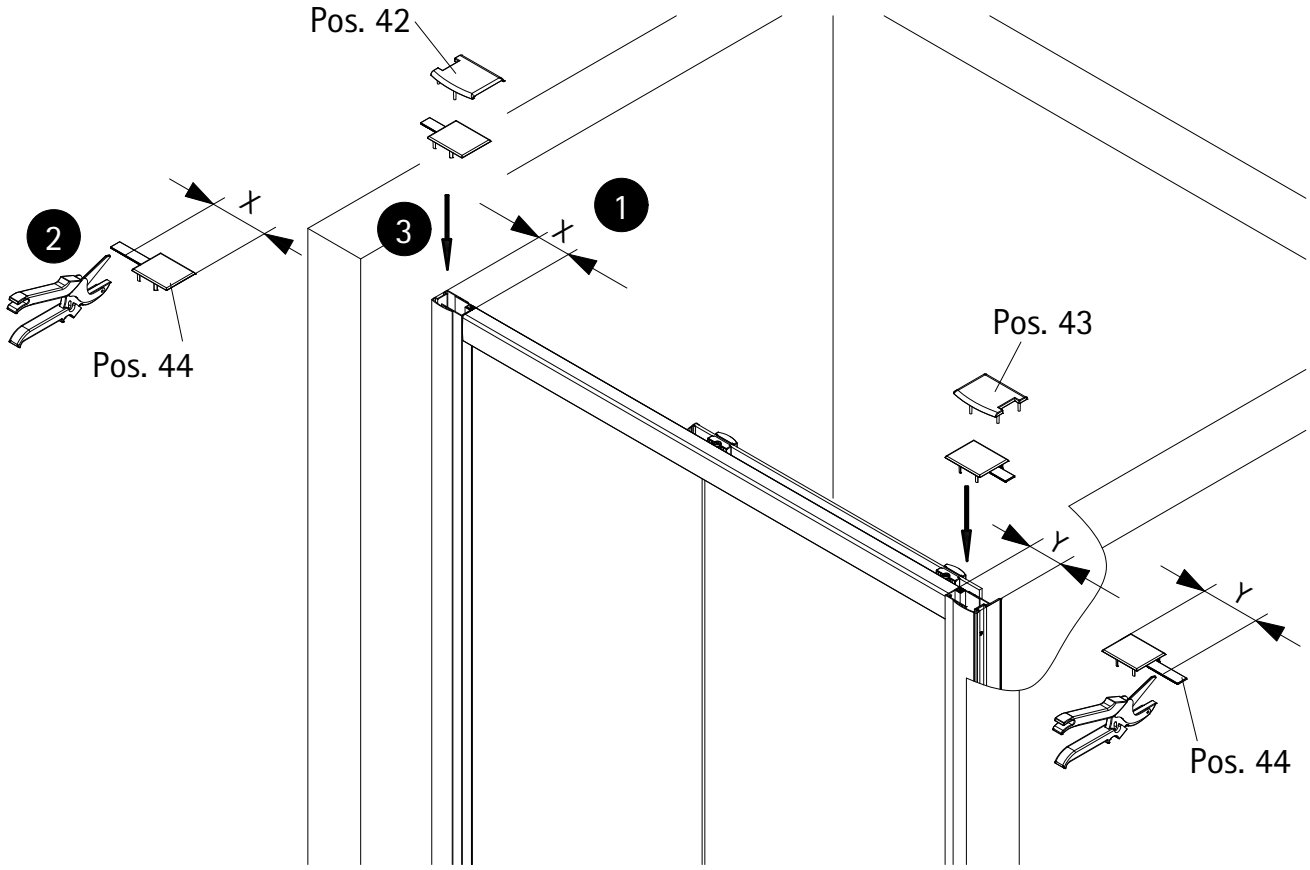



23

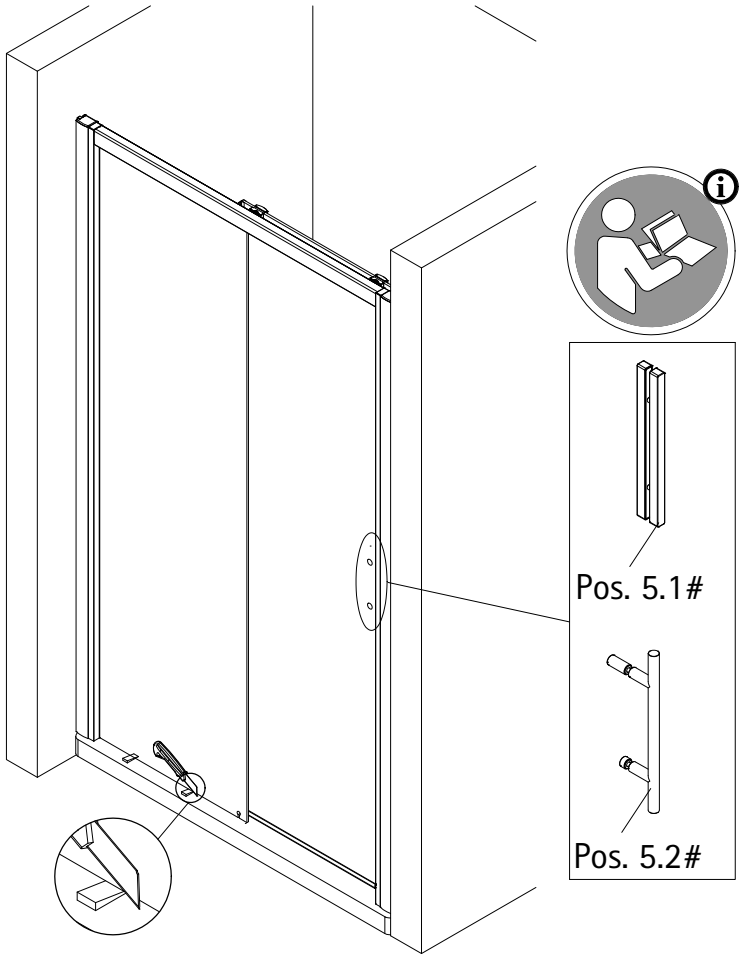


24

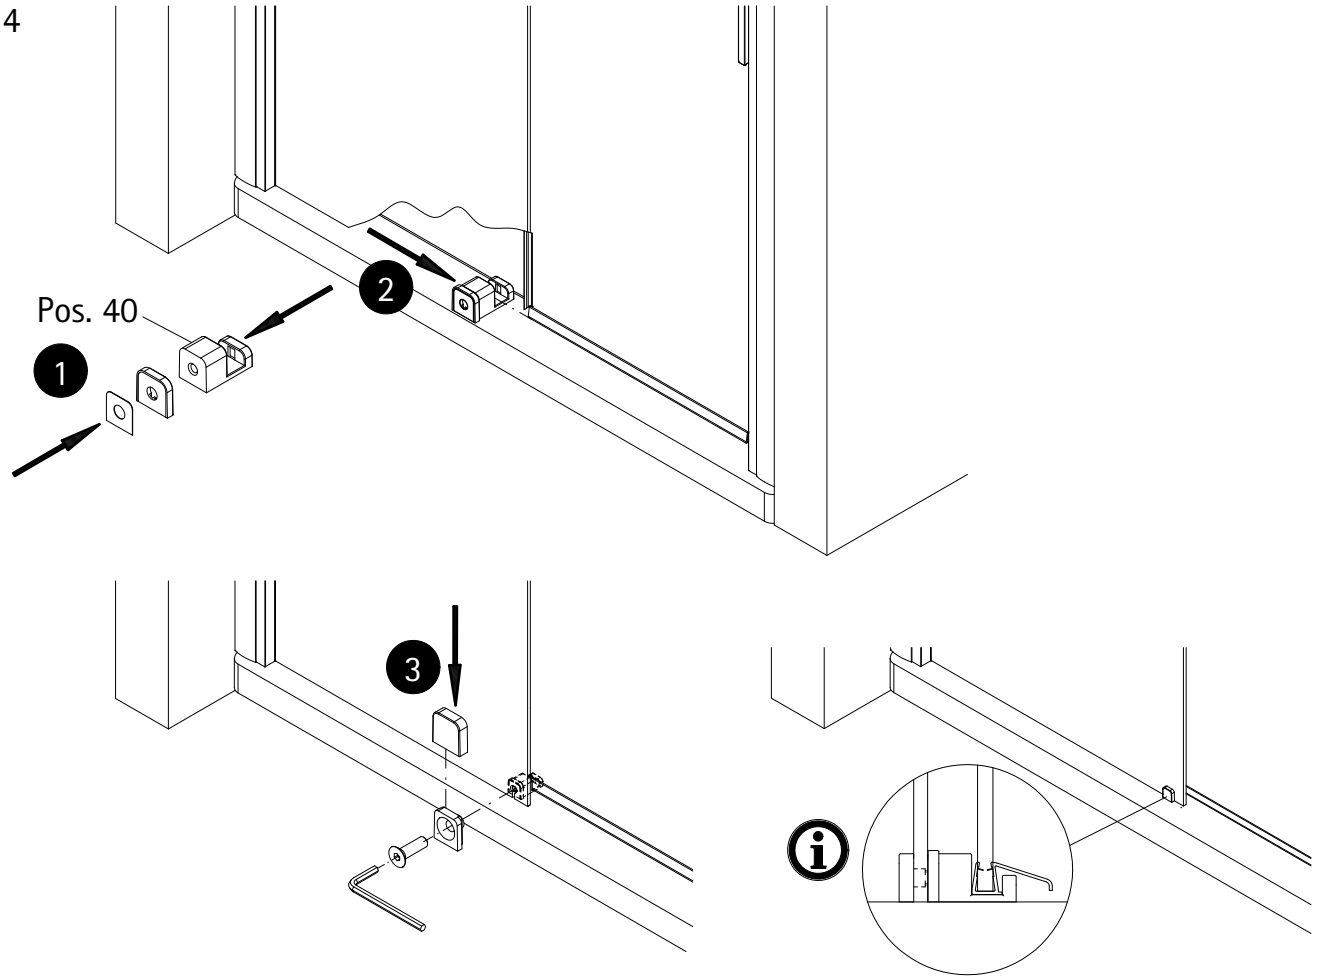



25

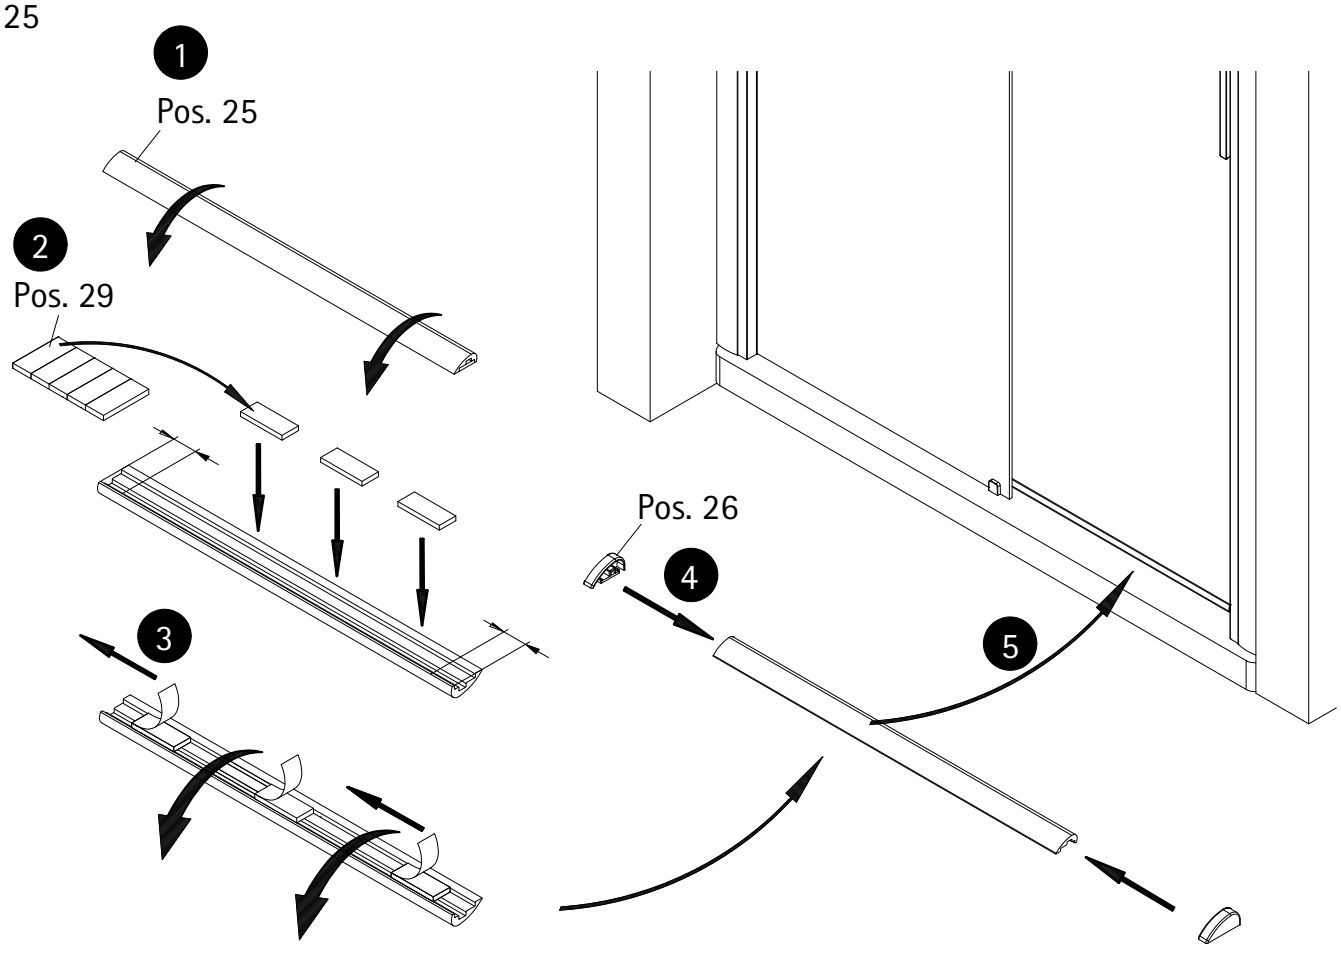


26

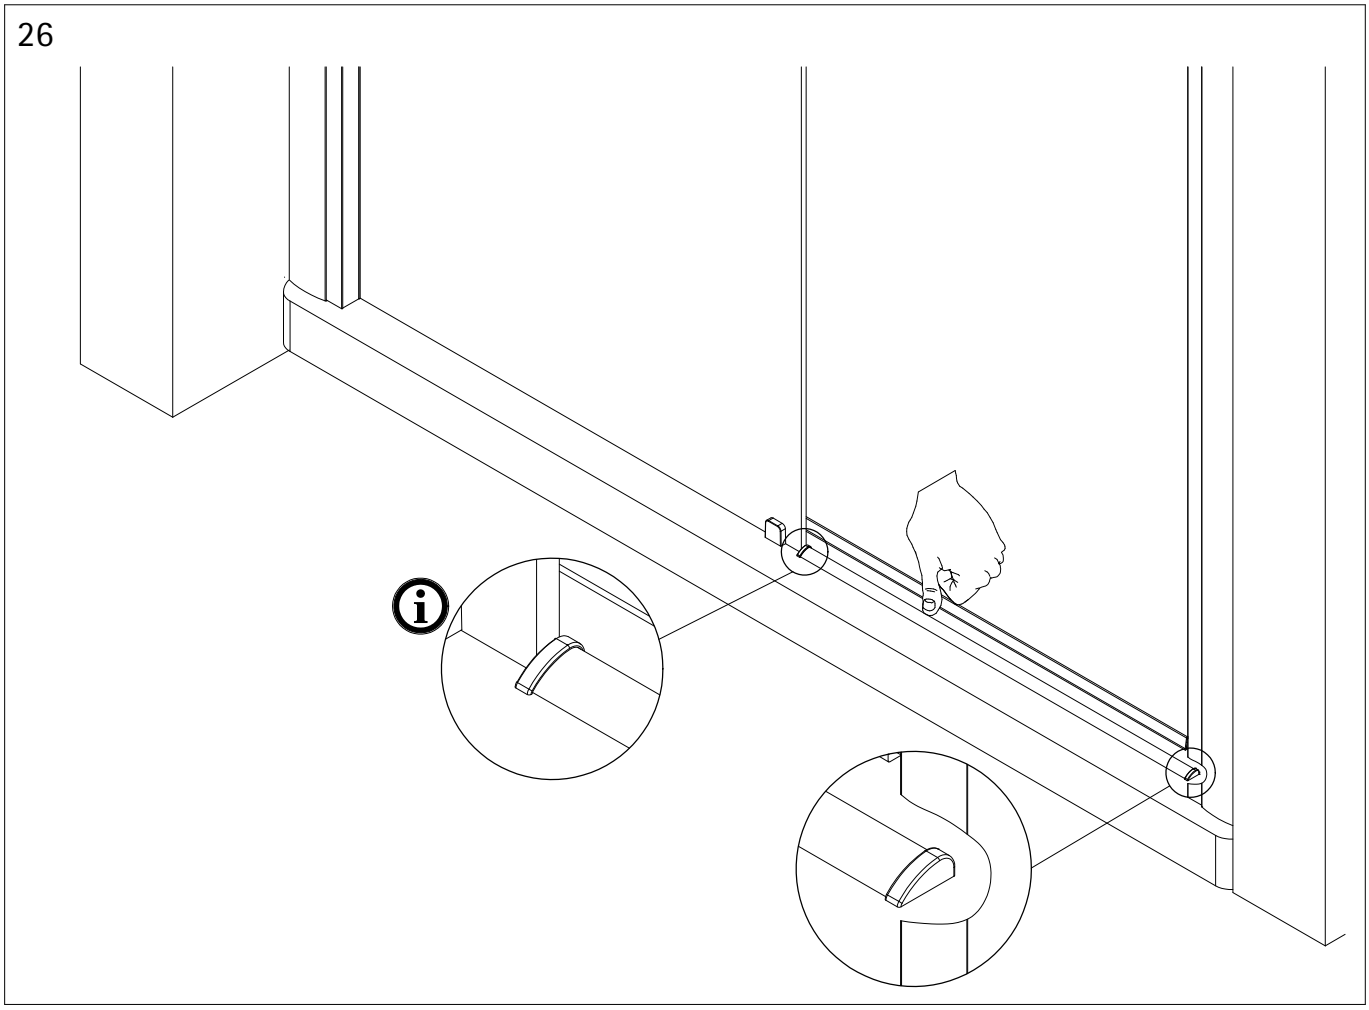


27

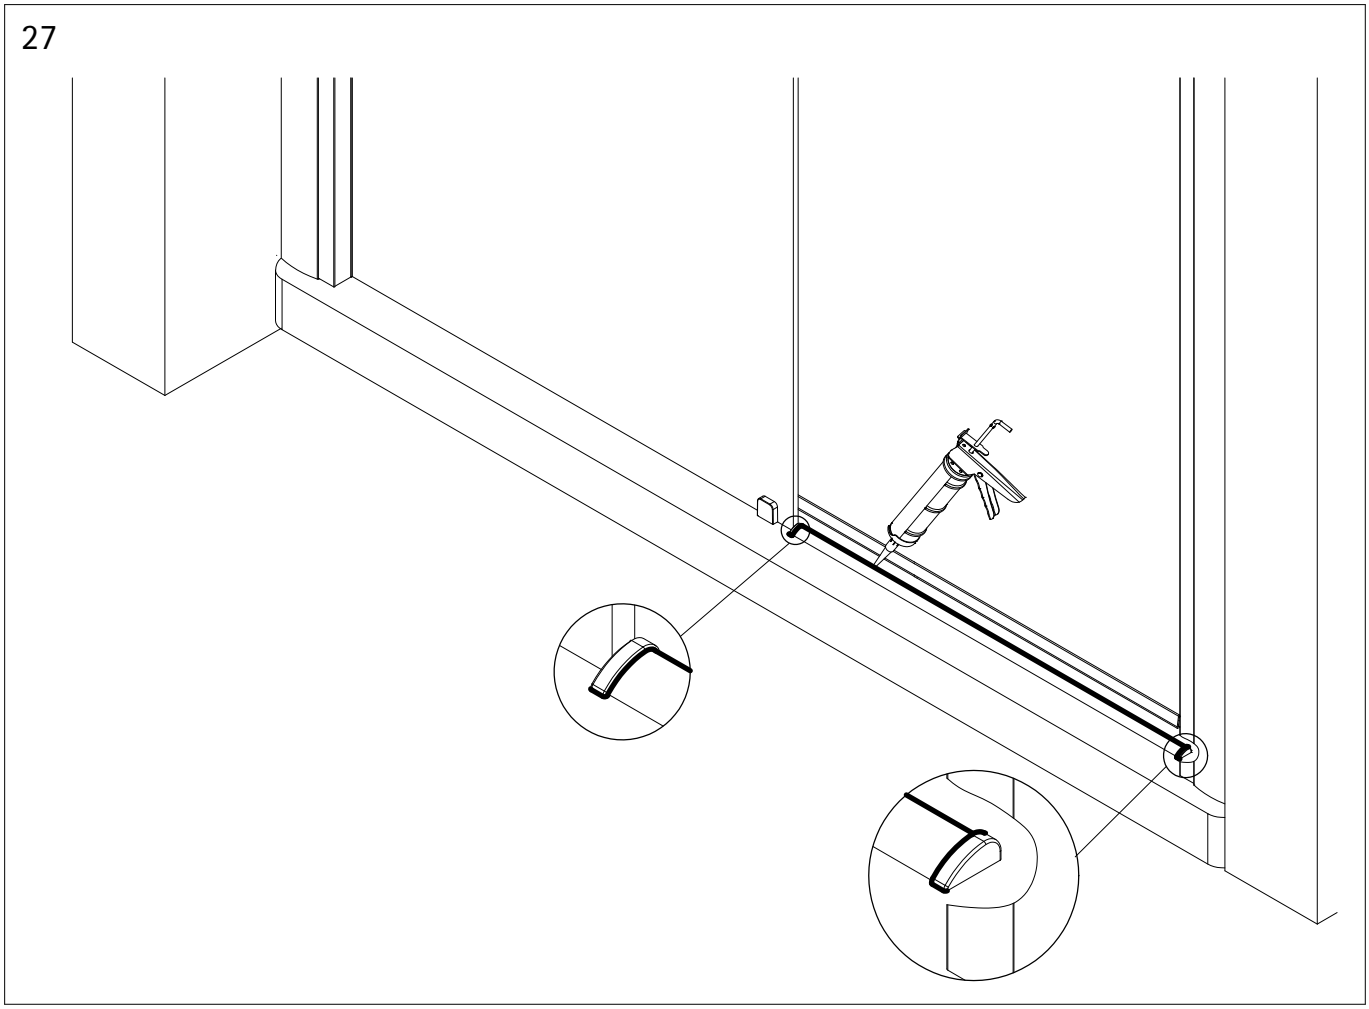


28

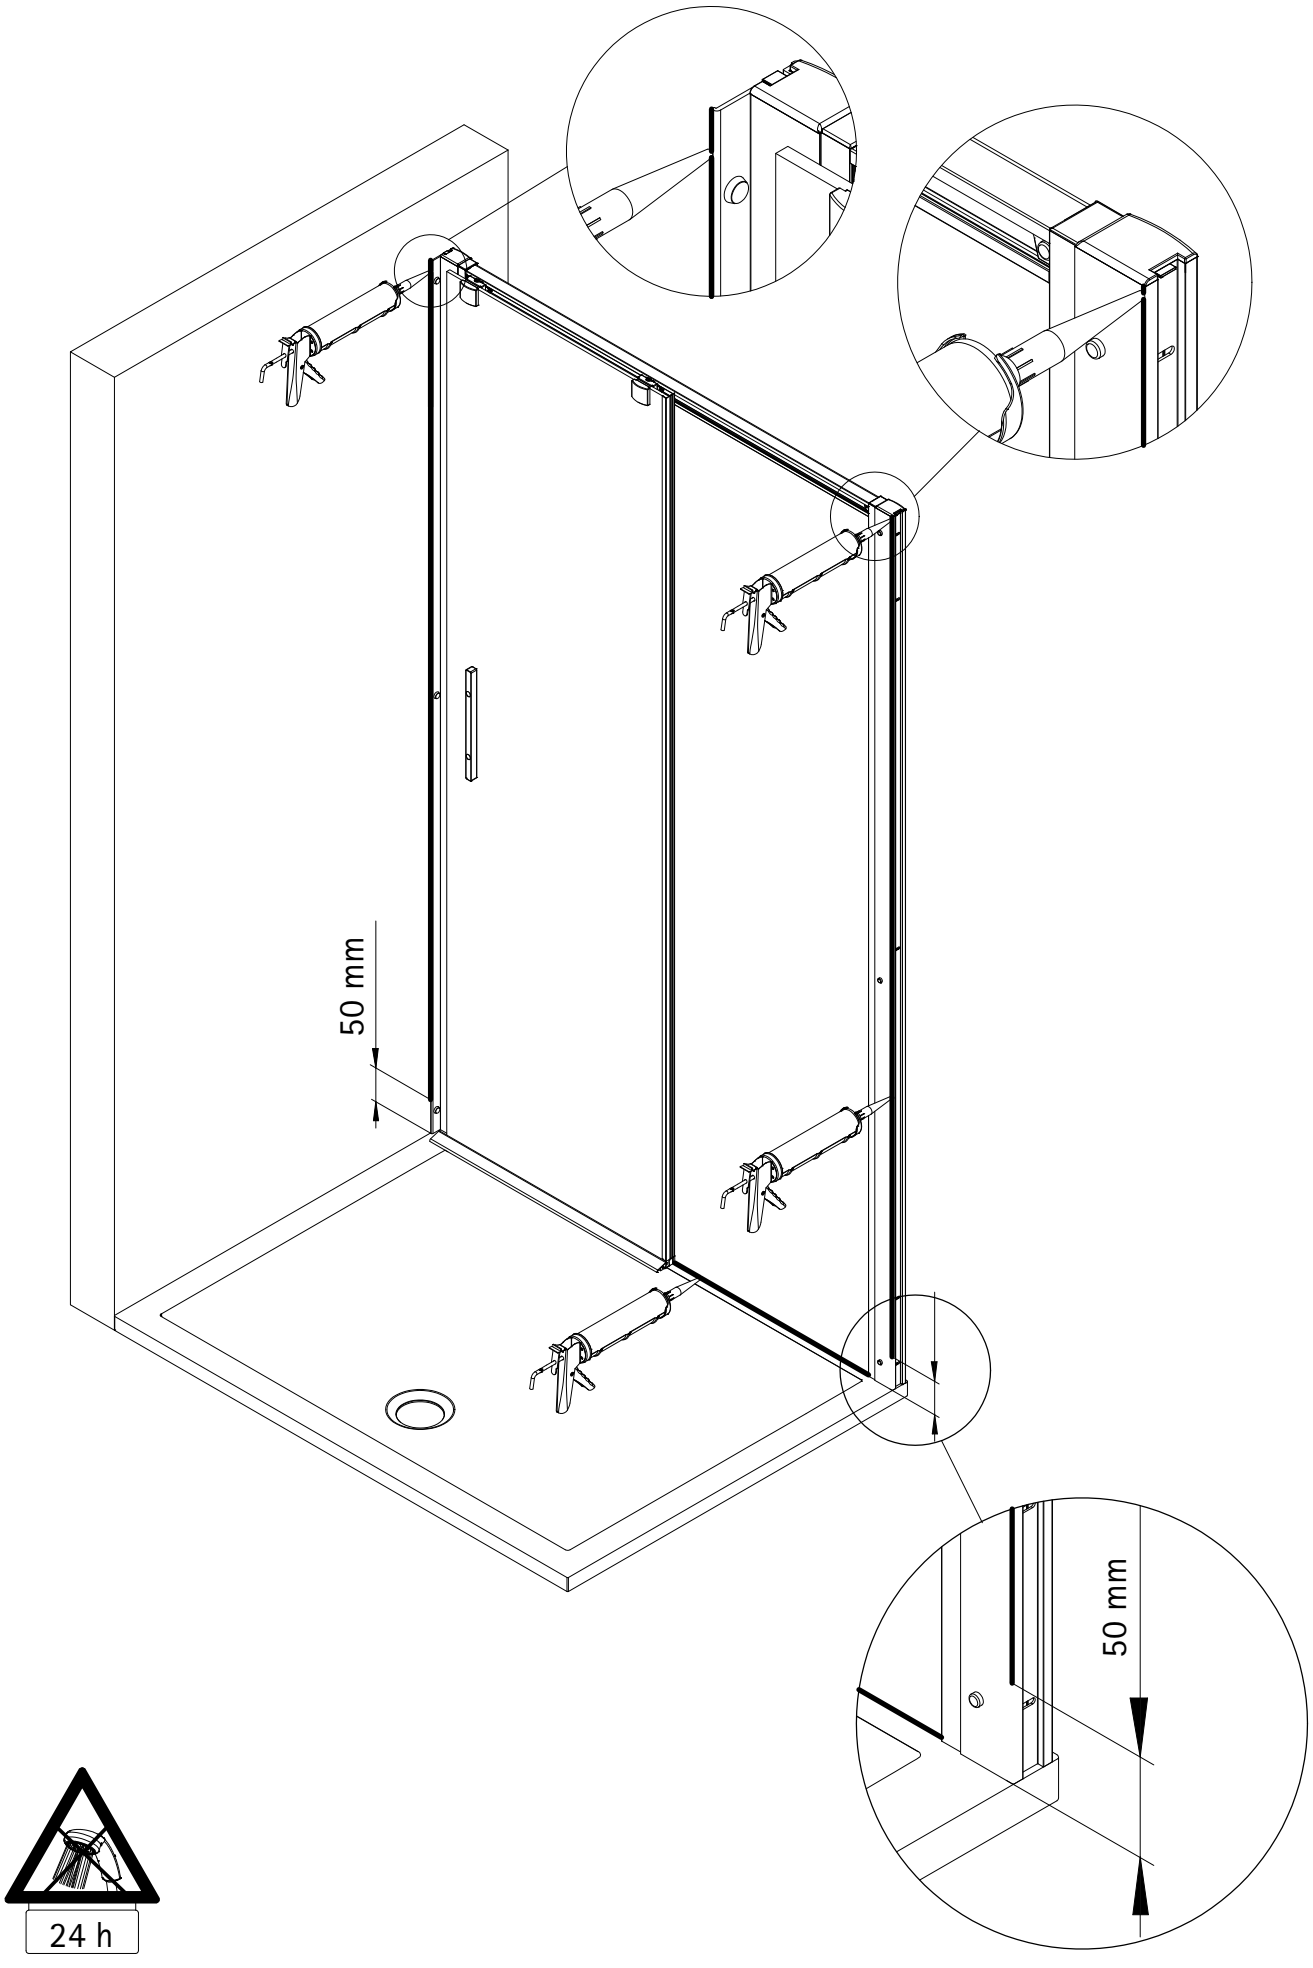


29

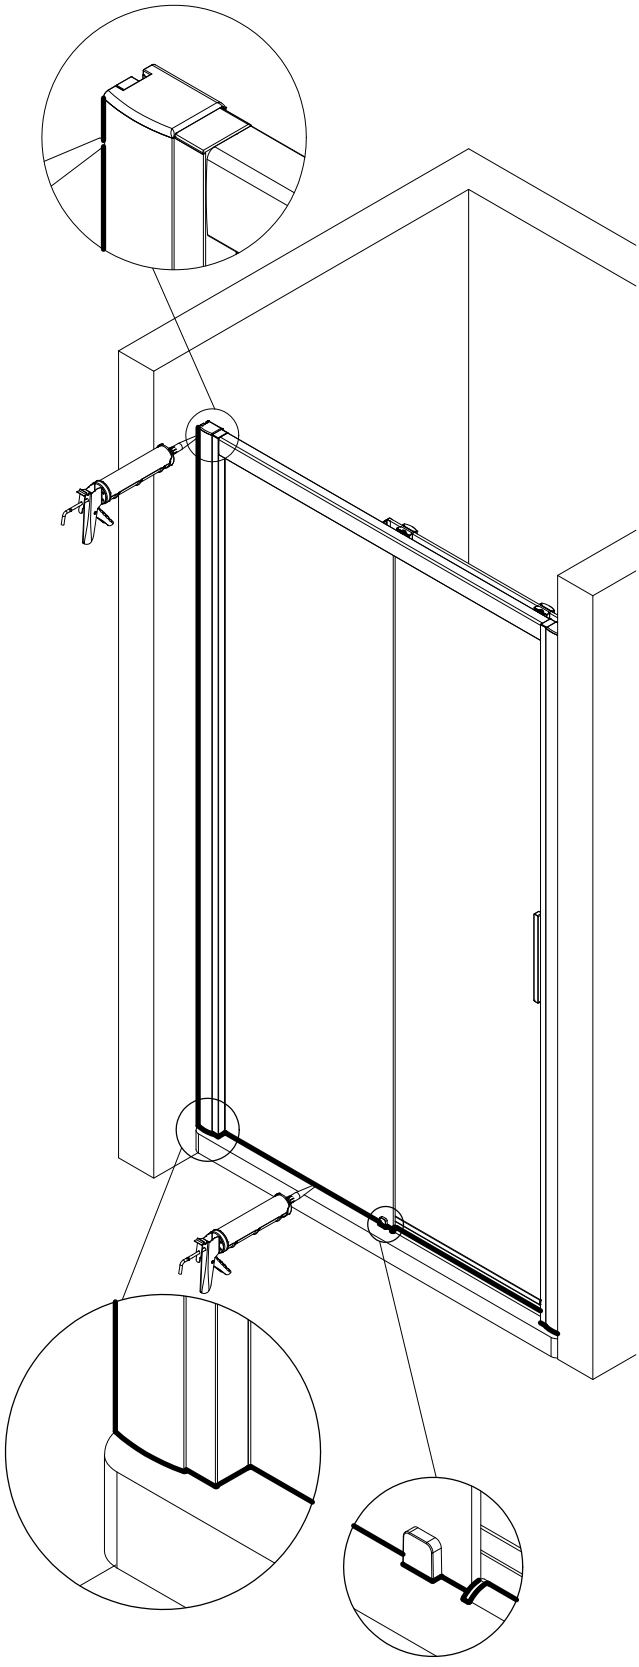

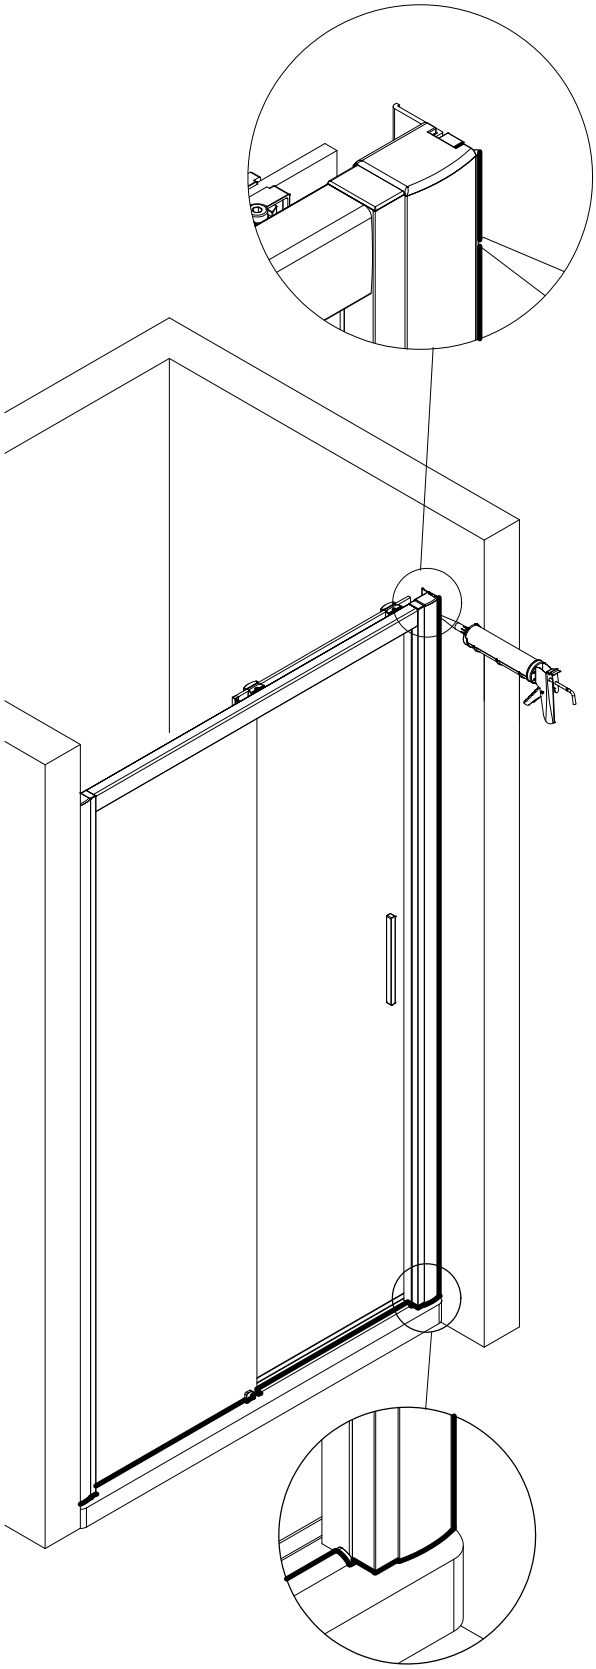




30

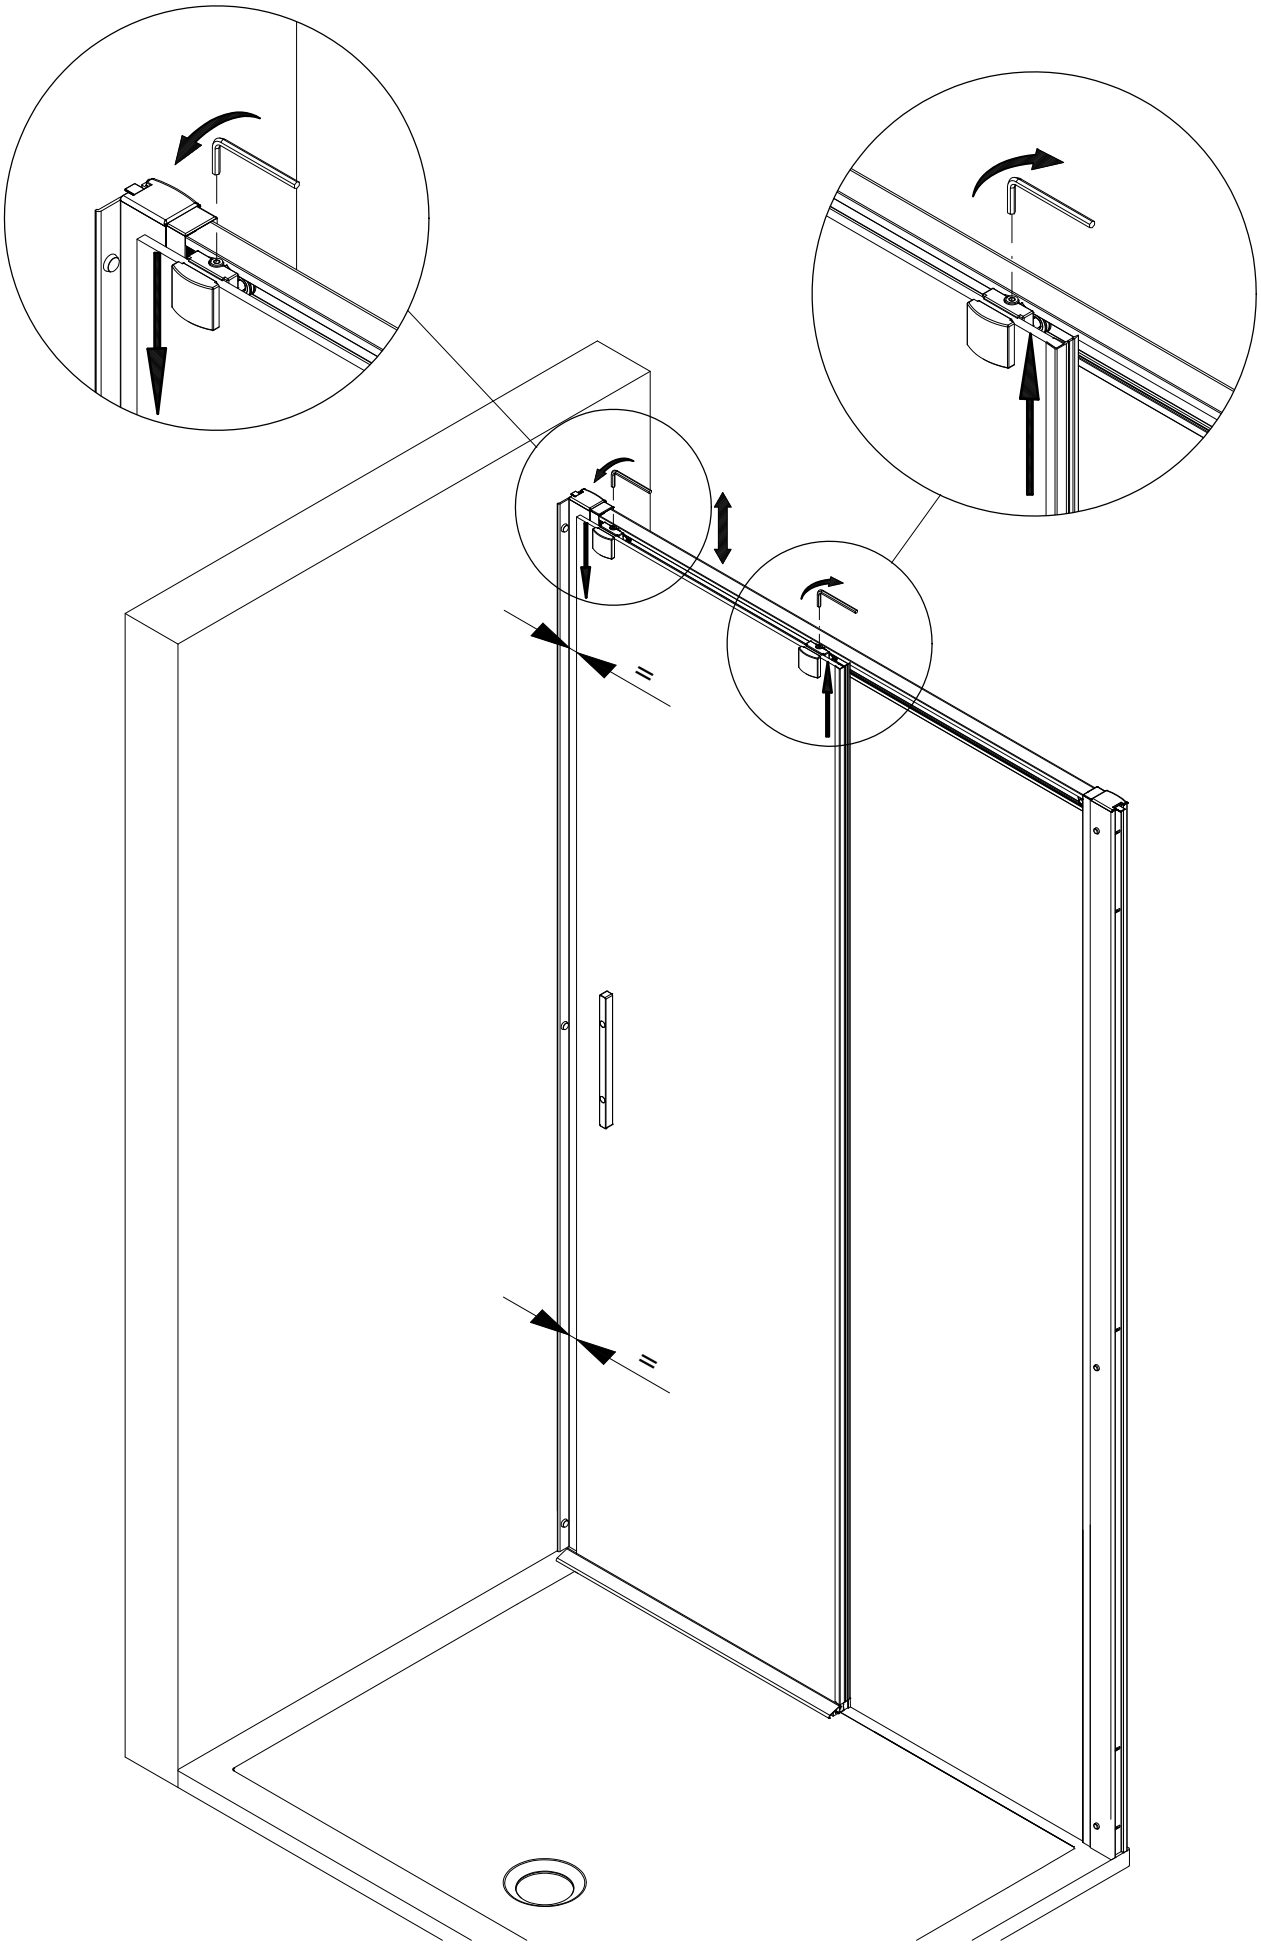


31

Schraube ausrichten
Align screw
Aligner la vis
Schroef uitlijnen

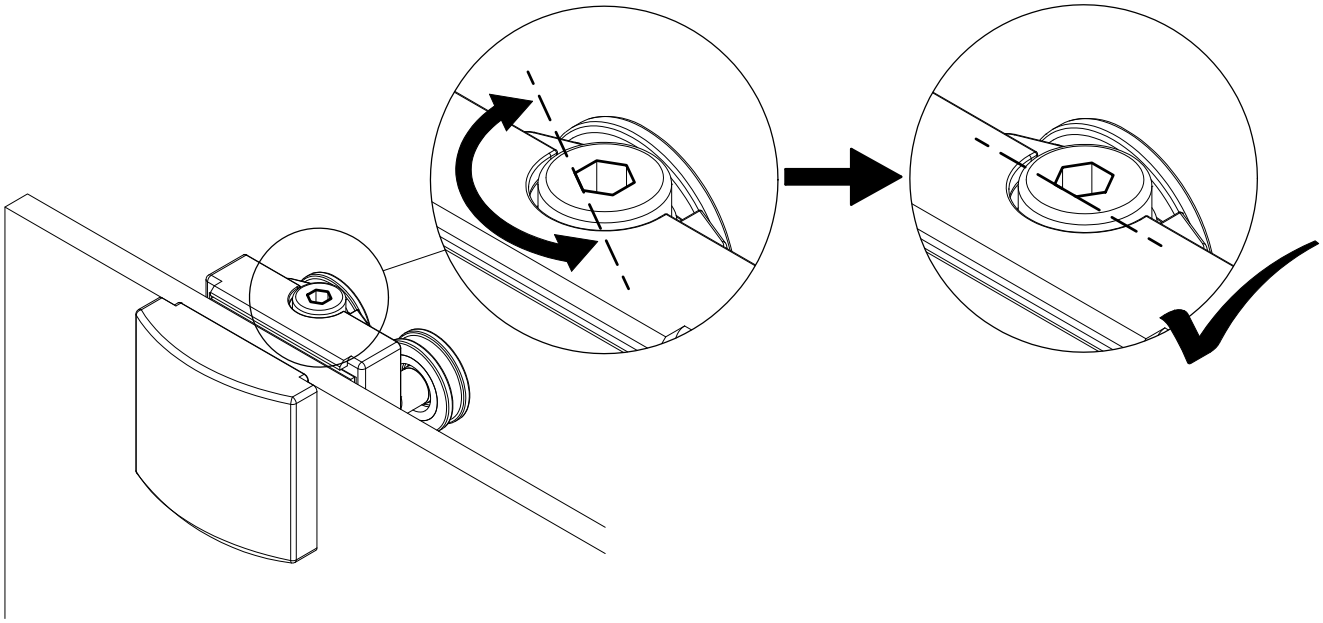

32

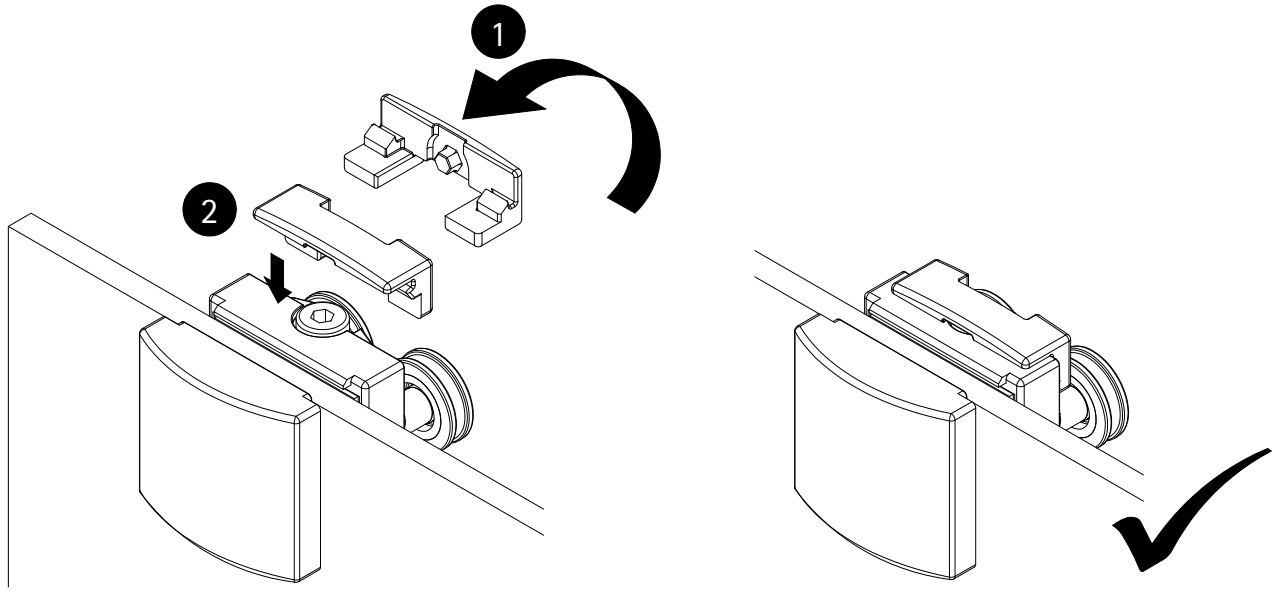

# SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS
# CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



de Glaskanten schützen

en Protect glass edges

fr Protégez les bords du verre

nl Glasranden beschermen




de Schutzbrille tragen

en Wear safety goggles

fr Portez des lunettes de protection

nl Veiligheidsbril dragen

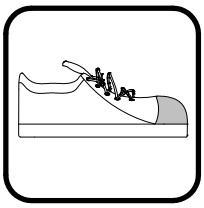


de Sicherheitsschuhe tragen

en Wear safety shoes

fr Portez des chaussures de sécurité

nl Veiligheidsschoenen dragen

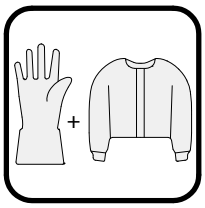


de Lange Handschuhe und langärmlige Kleidung tragen

en wear long gloves and long-sleeved clothing

fr portez des gants longs et des vêtements à manches longues

nl Draag lange handschoenen en kleding met lange mouwen

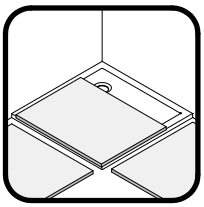


de Decken im Arbeitsbereich und dessen Umfeld auslegen

en Cover the shower tray and its area completely

fr Couvrez complètement le bac de douche et ses environs

nl Dekens op de douchebak en de omgeving leggen

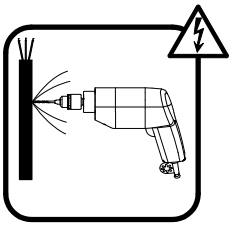


de über die Lage der Stromleitung informieren

en get information about the location of the power line

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne électrique

nl Informeren over de locatie van de hoogspanningslijn

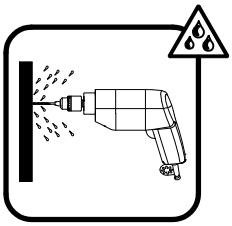


de über die Lage der Wasserleitung informieren

en get information about the location of the water pipe

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne d'eau

nl Informeren over de locatie van de waterleiding

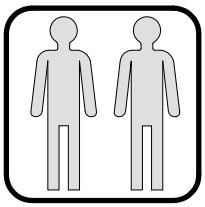


de Empfohlene Montage mit 2 Personen.

en Assembly recommended with 2 persons

fr Montage recommandé avec 2 personnes

nl Aanbevolen montage met 2 personen

# HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

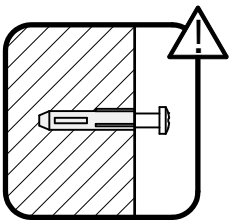

de Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

en Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Le cas échéant, le matériel d'approvisionnement compris dans la livraison n'est pas adapté á la fixation.


nl Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

de Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.

en The installation surface of the shower enclosure must be level.

fr La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.

nl Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

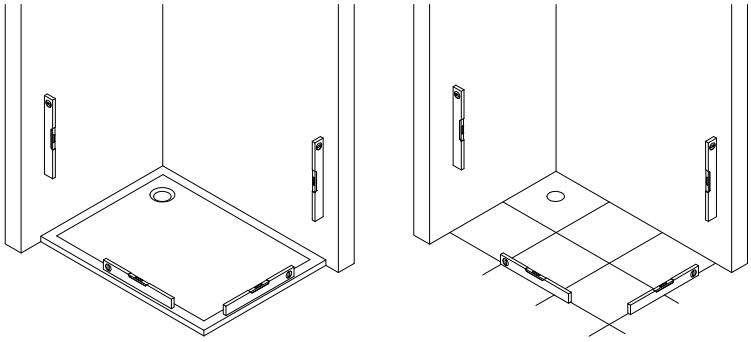

# AUFBAUART / ASSEMBLY SITUATION / TYPE DE MONTAGE / ASSEMBLAGE SITUATIE

de Bei der Montage der Duschkabine gibt es zwei Aufbauarten: Aufbau a und b

In dieser Montageanleitung wird der Aufbau a dargestellt. Die Montageschritte für den Aufbau b sind spiegelbildlich durchzuführen.

en There are two types of installation for the shower enclosure: a and b

Situation a is described in this assembly instruction. The assembly steps for situation b must be carried out in mirror image.


fr Il y a 2 possibilités de monter la paroi de douche : a et b

La version a est illustrée dans la notice de montage. Les étapes pour monter la version b sont inversées.


nl Er zijn twee soorten installatie voor de douchewand: a en b

Montage a wordt getoond in deze montagehandleiding. De montagestappen voor installatie b moeten in spiegelbeeld worden uitgevoerd.

a

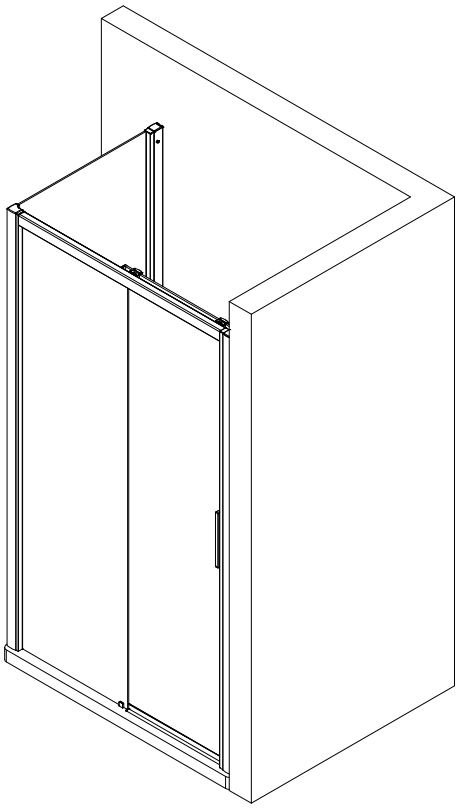

b

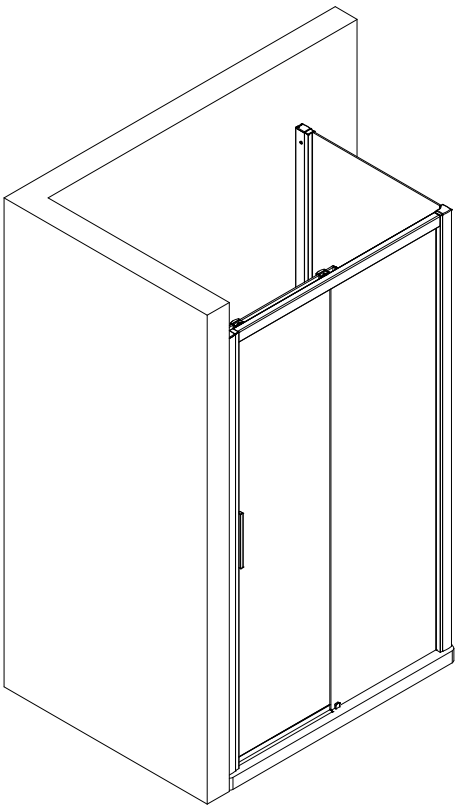

# MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN

de Prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A, B bzw. C, D) liegen, damit die Duschkabine problemlos anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.

en Check whether the measured dimensions are within the table values (A, B or C, D), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.

fr Vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A, B ou C, D), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problèmes en suivant les instructions de montage.


nl Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A, B of C, D) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

## de Montage auf Duschwanne
(Maße des installierten Duschbeckens)

## en Mounting on shower tray
(Dimensions of the installed tray)

## fr Montage sur receveur de douche
(Dimensions du mur au bord d'extérieur du receveur)

## nl Montage op douchebak
(Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

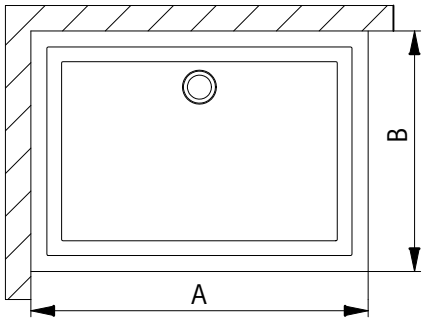


| Duschwanne / shower tray<br>receveur de douche / douchebak | A (Türseite / door side /<br>côté porte / deur zijde) | B (Seitenwandseite / side of side panel /<br>côté paroi / zijwand zijde) |
|---|---|---|
| 800 x 800 mm | | 785 - 805 mm |
| 900 x 900 mm | | 885 - 905 mm |
| 1000 x 1000 mm | | 985 - 1005 mm |
| 1200 x 1200 mm | 1170 - 1210 mm | |
| 1400 x 1400 mm | 1370 - 1410 mm | |
| 1600 x 1600 mm | 1570 - 1610 mm | |
| | | |


oder / or / ou / of

## de Montage ohne Duschwanne
(Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)


## en Mounting without shower tray
(Mounting on tile) (Middle of the glass)

## fr Montage sans receveur de douche
(Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

## nl Montage zonder douchebak
(Montage op tegel) (midden van het glas)

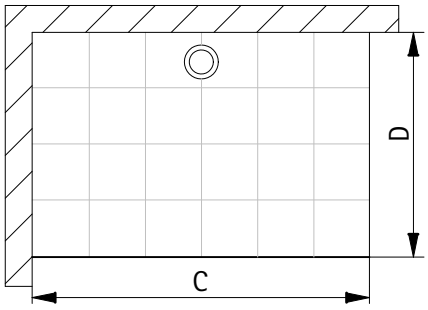


| Version | C (Tür / door / porte / deur) | D (Seitenwand / side panel /<br>paroi latérale / zijwand) |
|---|---|---|
| 800 x 800 mm | | 748 - 768 mm |
| 900 x 900 mm | | 848 - 868 mm |
| 1000 x 1000 mm | | 948 - 968 mm |
| 1200 x 1200 mm | 1153 - 1173 mm | |
| 1400 x 1400 mm | 1353 - 1373 mm | |
| 1600 x 1600 mm | 1553 - 1573 mm | |
| | | |

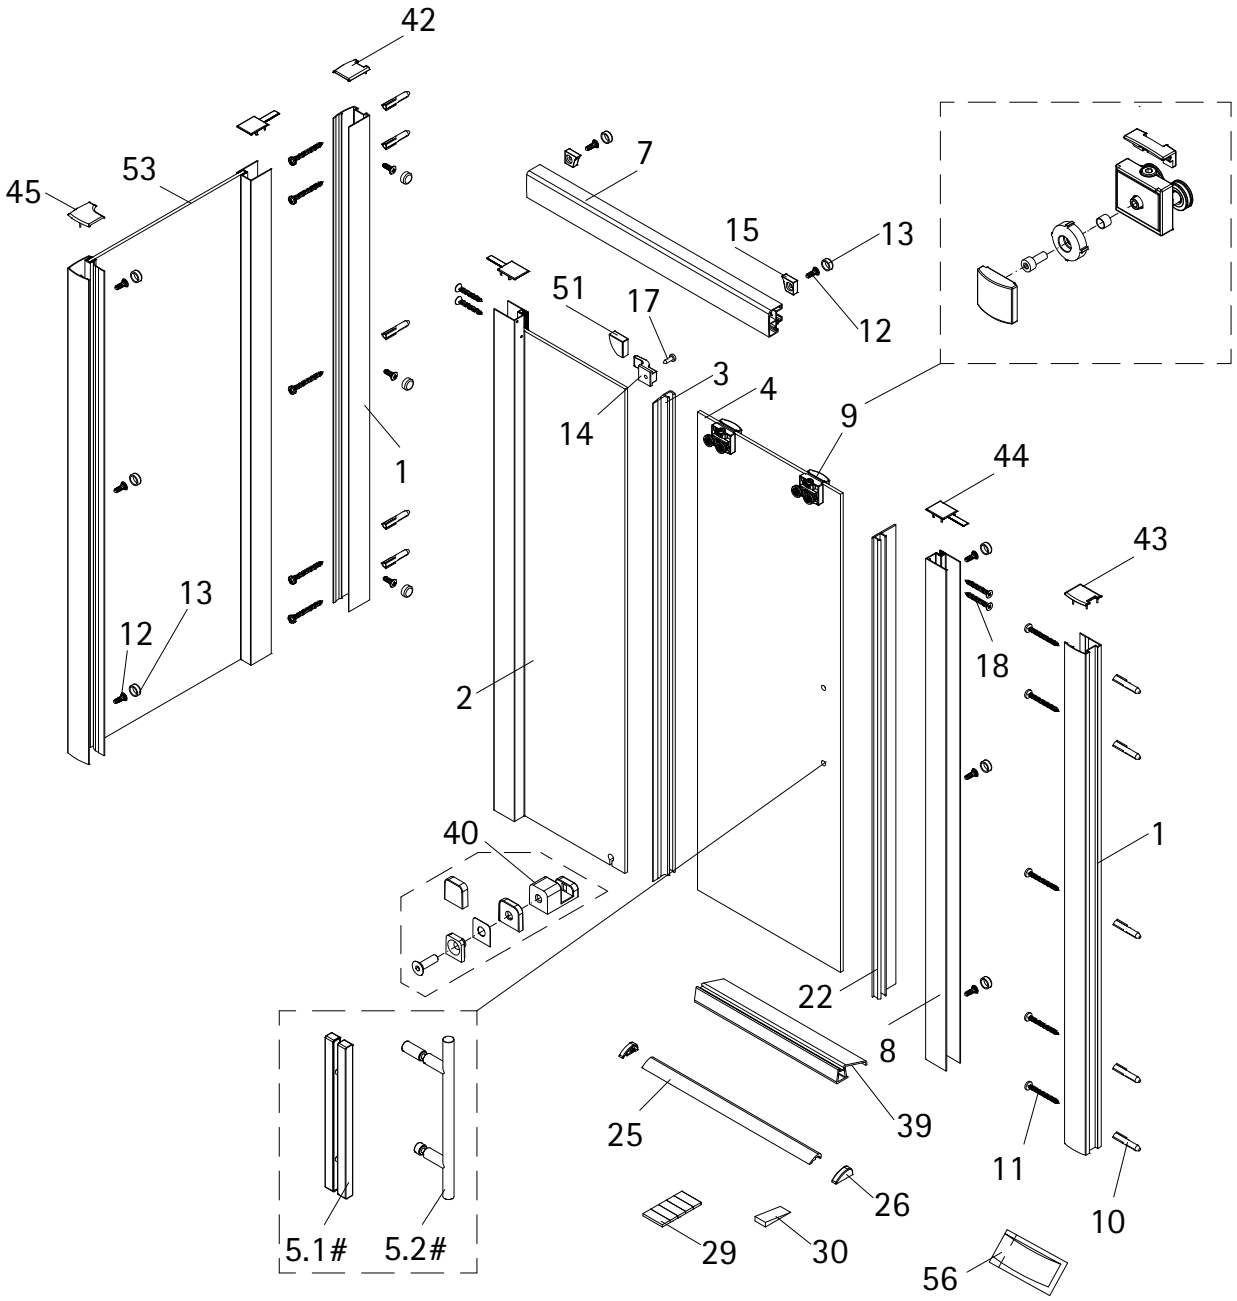


| Pos. | | Bezeichnung | Ersatzteil-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Wandanschlussprofil | E55230-1 | Stück |
| 2 | 1x | Seitenwand links / rechts | | |
| 3 | 1x | Dichtung vertikal | E100057-5 | Stück |
| 4 | 1x | Tür links / rechts | | |
| 5.1# | 1x | Riegelgriff, komplett | E100140-31 | Stück |
| 5.2# | 1x | Stangengriff, komplett | E100140-7 | Stück |
| 7 | 1x | Rahmenoberprofil, eckig | E55240-3 | Stück |
| 8 | 1x | Seitenwandprofil | E55231-1 | Stück |
| 9 | 2x | Tandemlaufwagen, komplett | E55263-2 | Stück |
| 10* | 10x | Dübel Ø 6 mm | | |
| 11* | 10x | Schraube 4,2 x 45 mm | | |
| 12* | 11x | Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm | | |
| 13* | 11x | Abdeckkappe für Kappenschraube | | |
| 14* | 1x | Haken | | |
| 15* | 2x | Anschlagpuffer | | |
| 17* | 1x | Schraube 2,9 x 9,5 mm | | |
| 18* | 4x | Schraube 3,5 x 45 mm | | |

| Pos. | | Bezeichnung | Ersatzteil-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1x | Einsteckprofil | E100066-6 | Stück |
| 25 | 1x | Wasserleiste (inkl. Pos. 29) | E100050 | Stück |
| 26 | 2x | Wasserleistenendkappe | E100211-17 | Set |
| 29 | 1x | Klebestreifen | | |
| 30 | 1x | Montagekeil | E100203 | Set |
| 39 | 1x | Wasserabweisprofil | E100058-8-1 | Stück |
| 40 | 1x | Türführung, komplett | E55282-1 | Stück |
| 42 | 1x | Abdeckkappe links | E55205-2 | Set |
| 43 | 1x | Abdeckkappe rechts | | |
| 44 | 3x | Einschubkappe | | |
| 45 | 1x | Abdeckkappe | | |
| 51* | 1x | Kantenschutz | | |
| 53 | 1x | Seitenwand | | |
| 56* | 1x | Fettbeutel | | |

* Montagezubehör E55200-2

\# optional

Dichtungssatz E160232-99 Set


de Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - aluminium | 04 - weiß | 41 - chrom

en Please state the colour code for coloured spare parts: 01 - aluminium | 04 - white | 41 - chrome

fr Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 01 - aluminium | 04 - blanc | 41 - chromé


nl Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelden: 01 - aluminium | 04 - wit | 41 - chroom

## BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOLS NEEDED
## OUTILLAGE NÉCESSAIRE / BENODIGD WERKTUIG

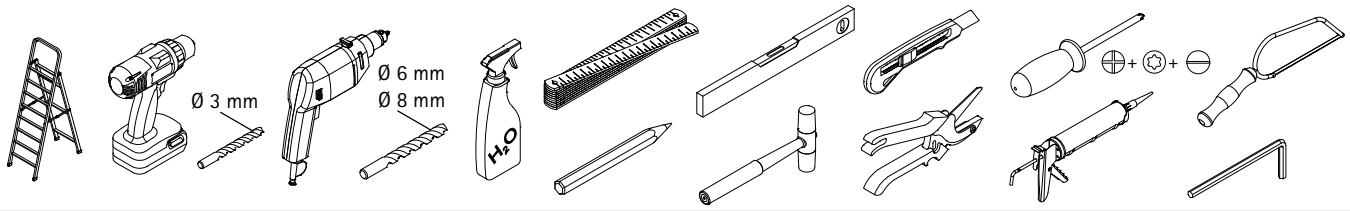



## MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE


1

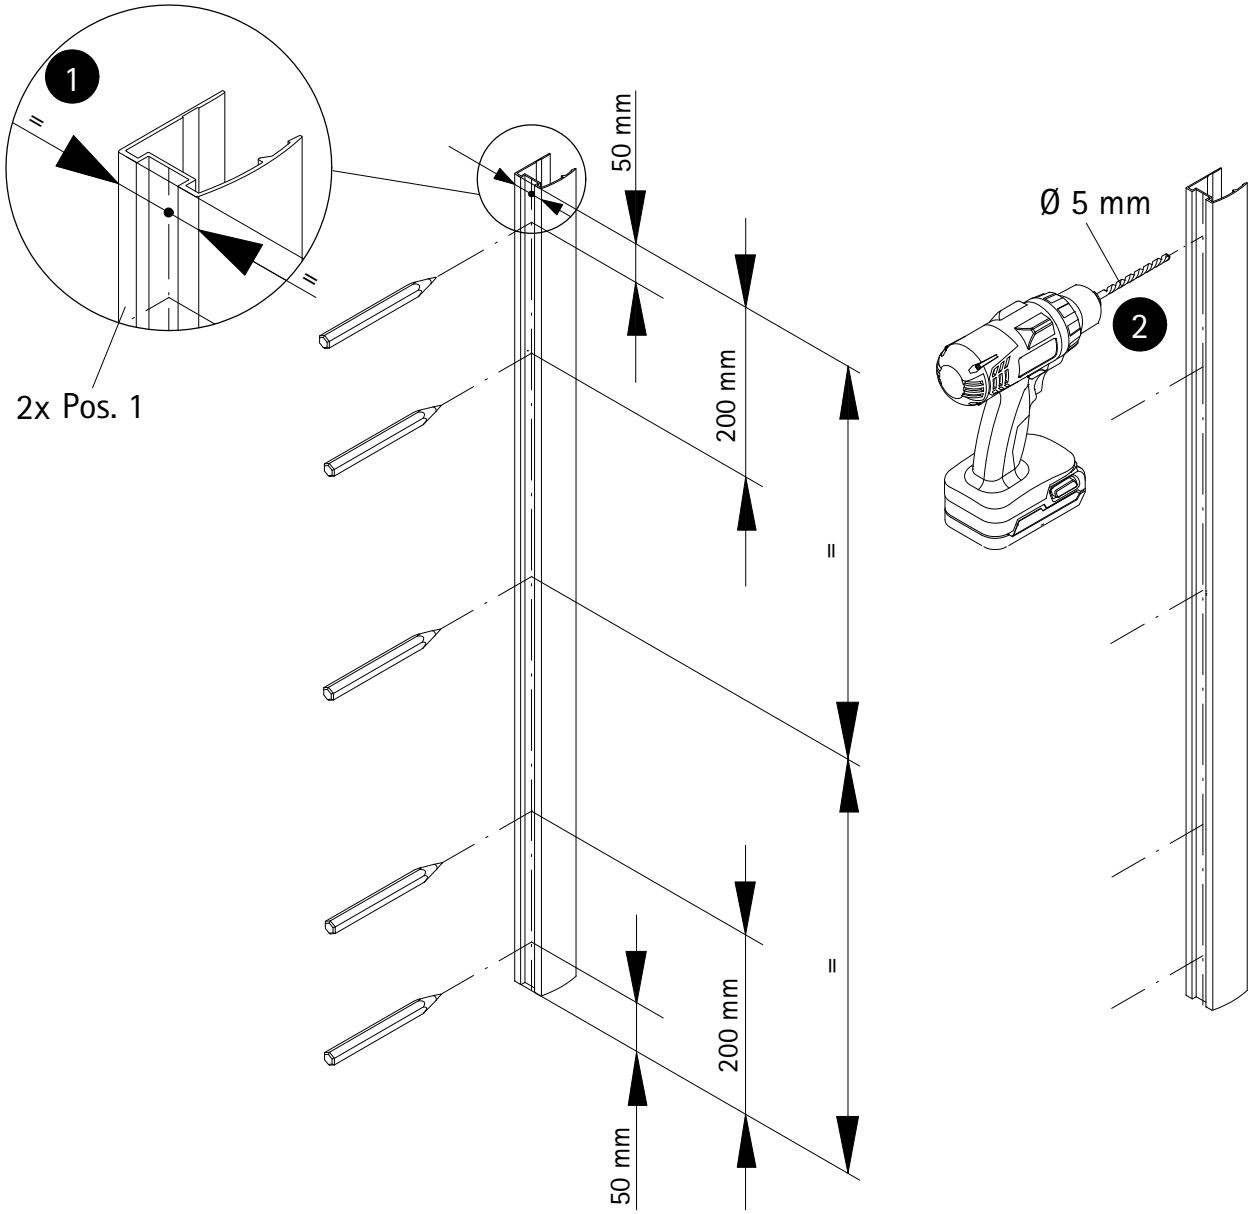


2

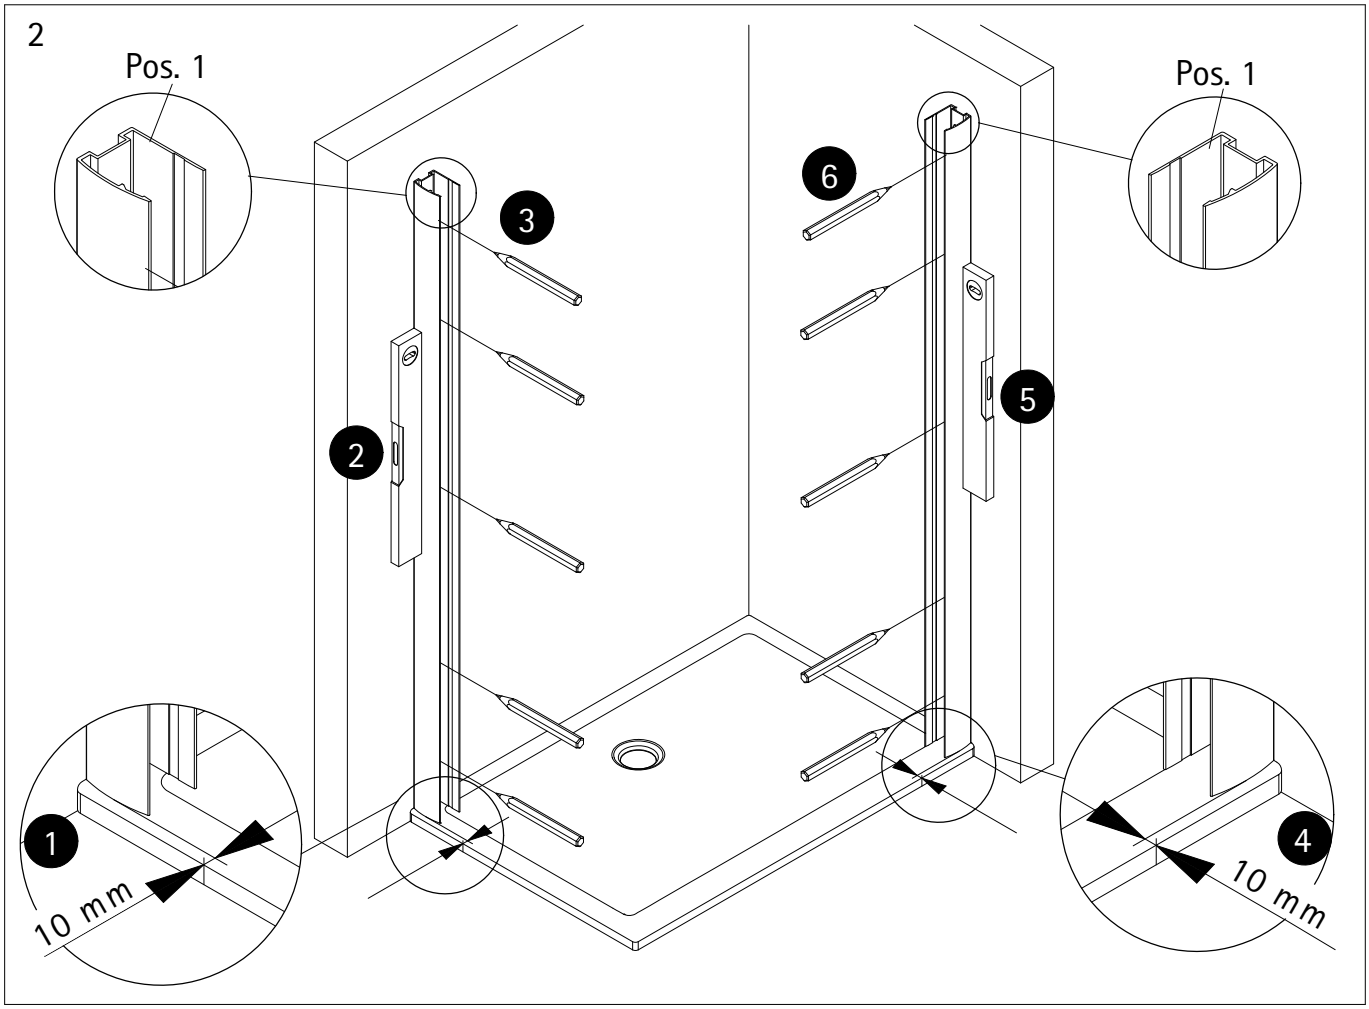



3

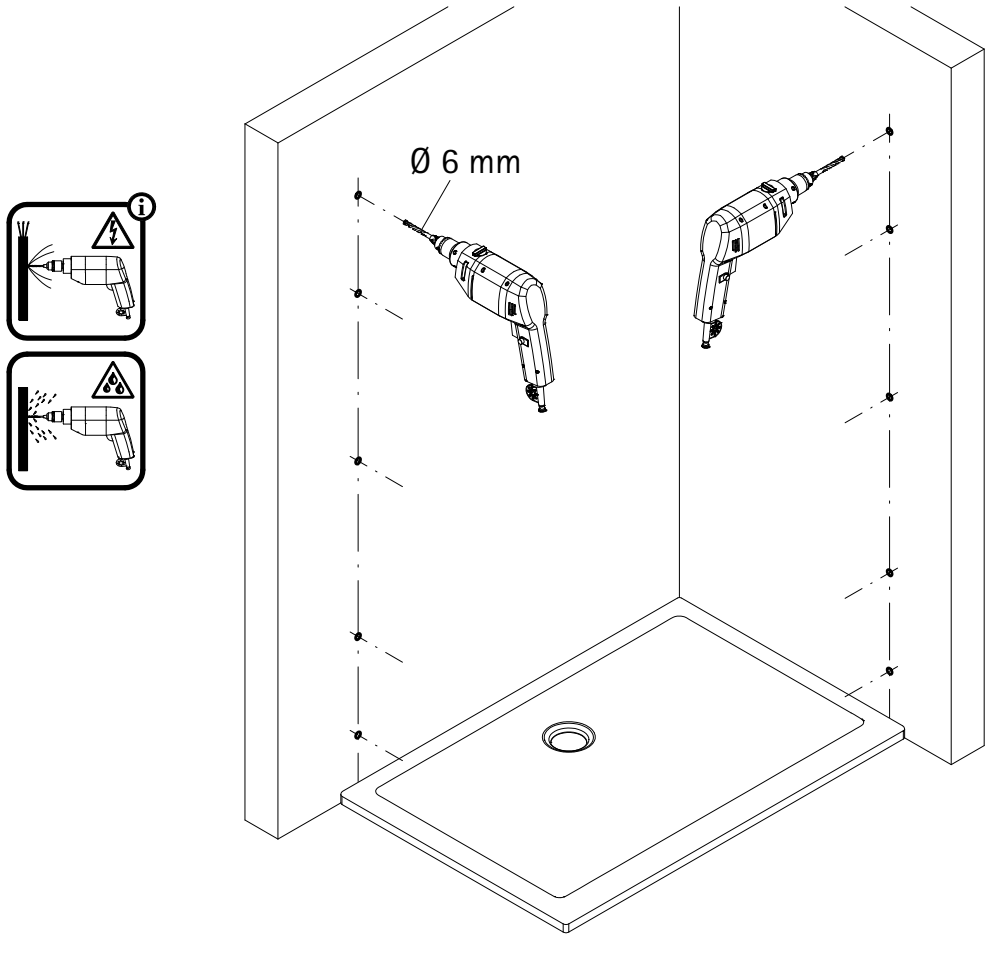


4

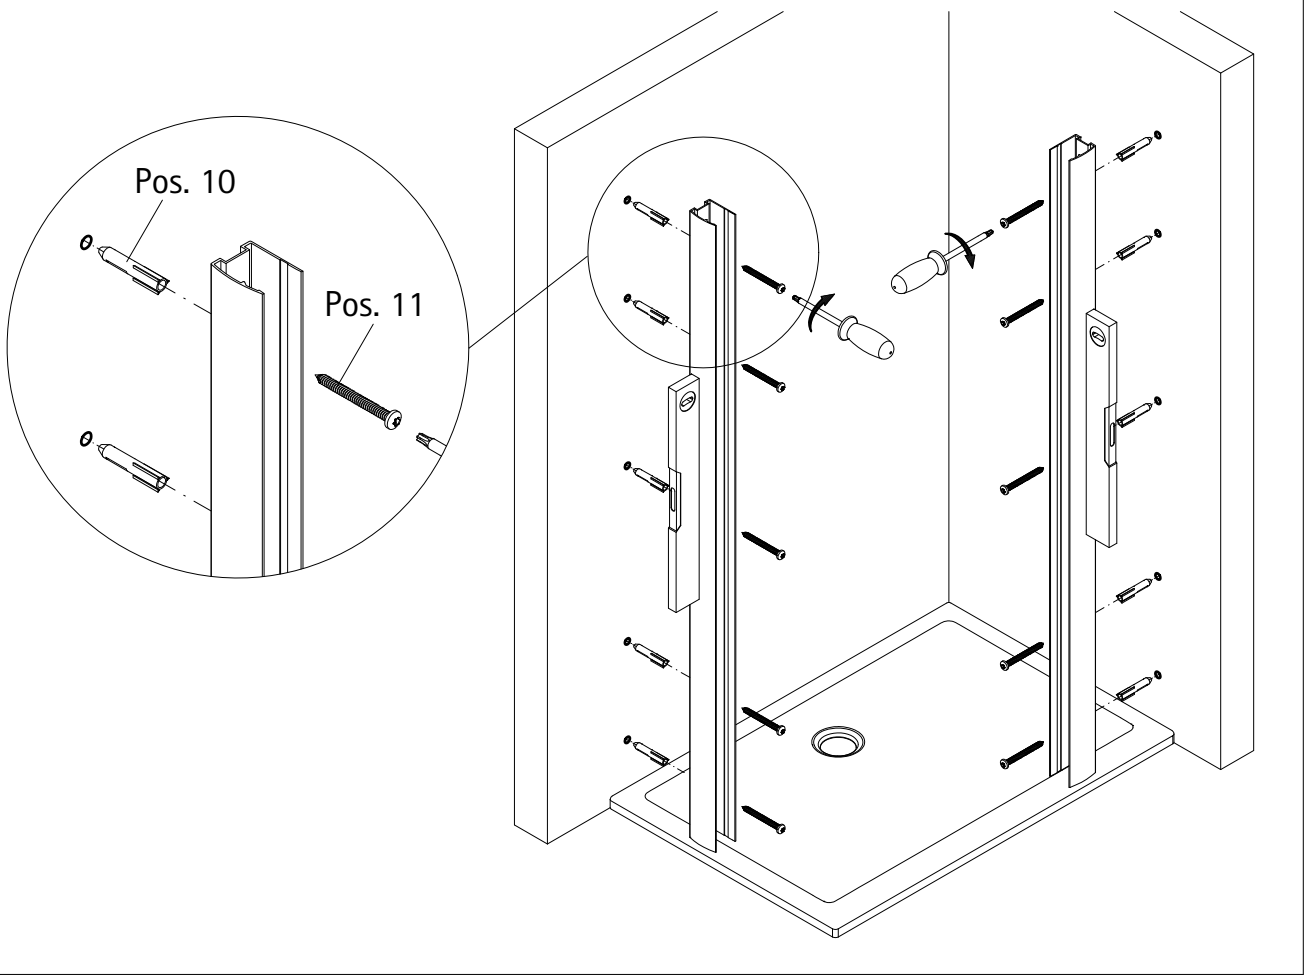



5

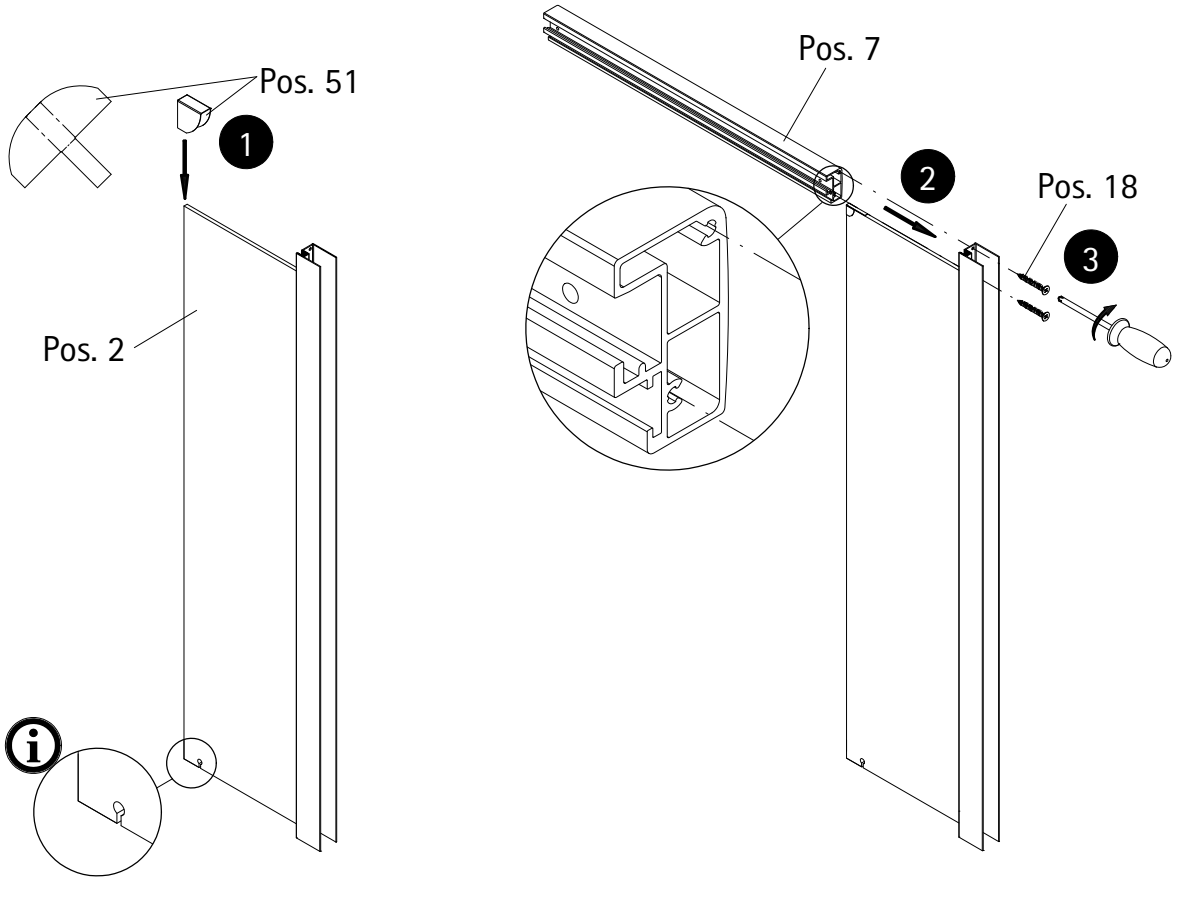

6

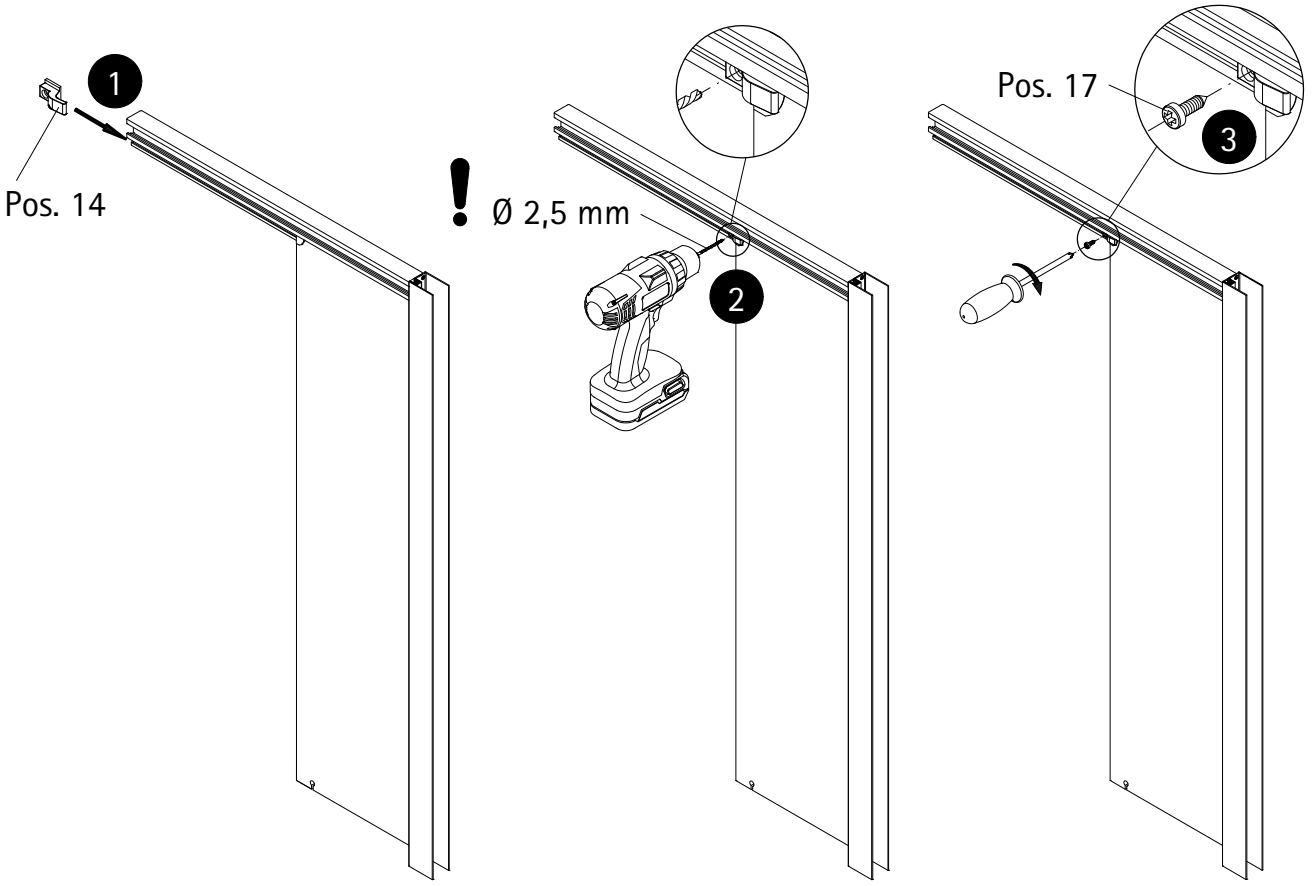


7

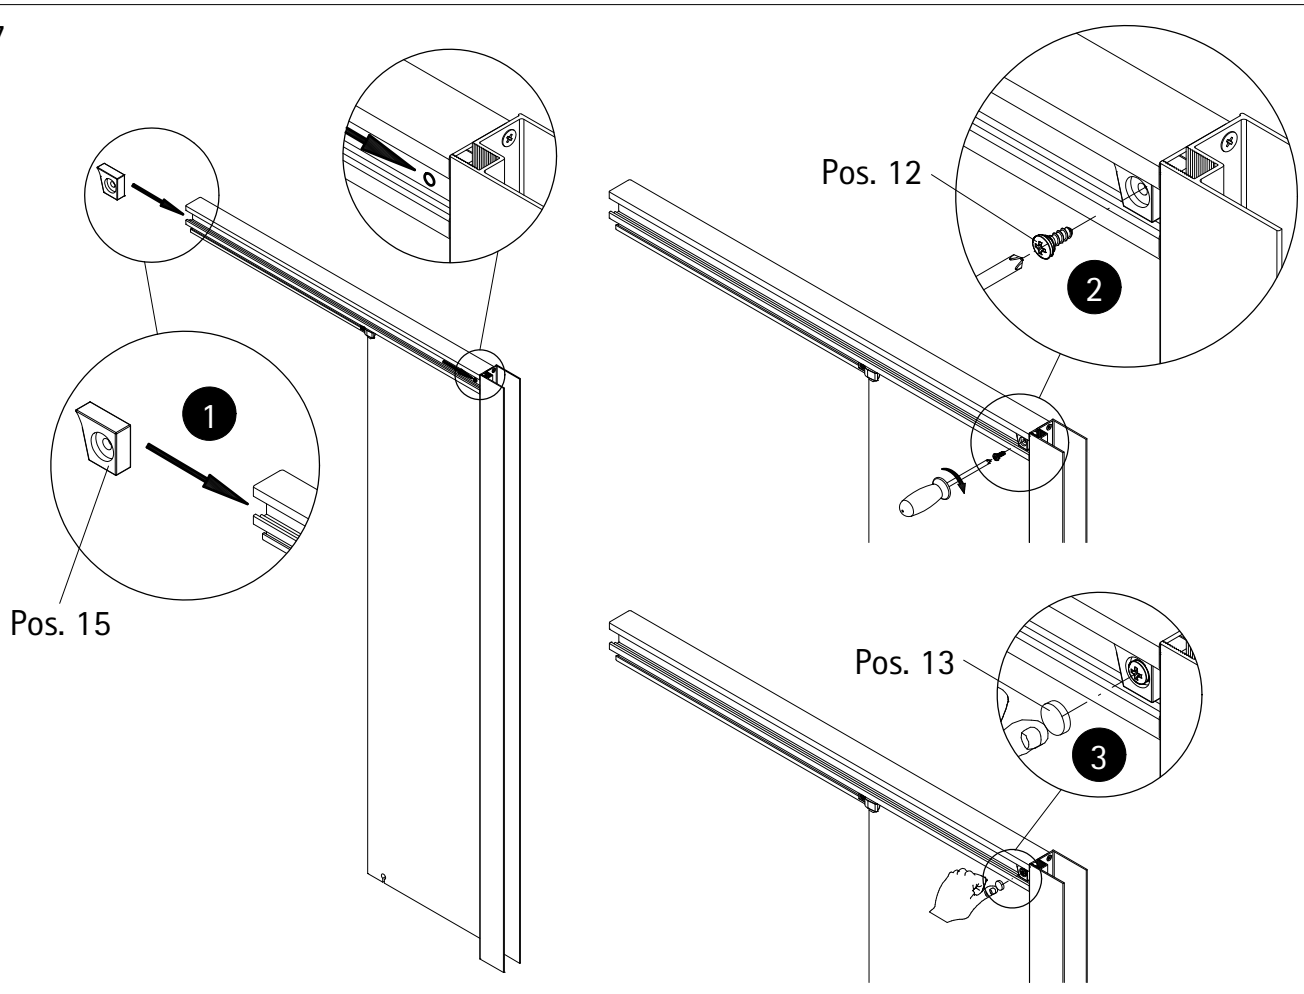


8

1. Profil reinigen
2. Profil einfetten


1. Clean Profile
2. Grease profile

1. Nettoyer le profil
2. Graisser le profil


1. Schoon profiel
2. Vet profiel

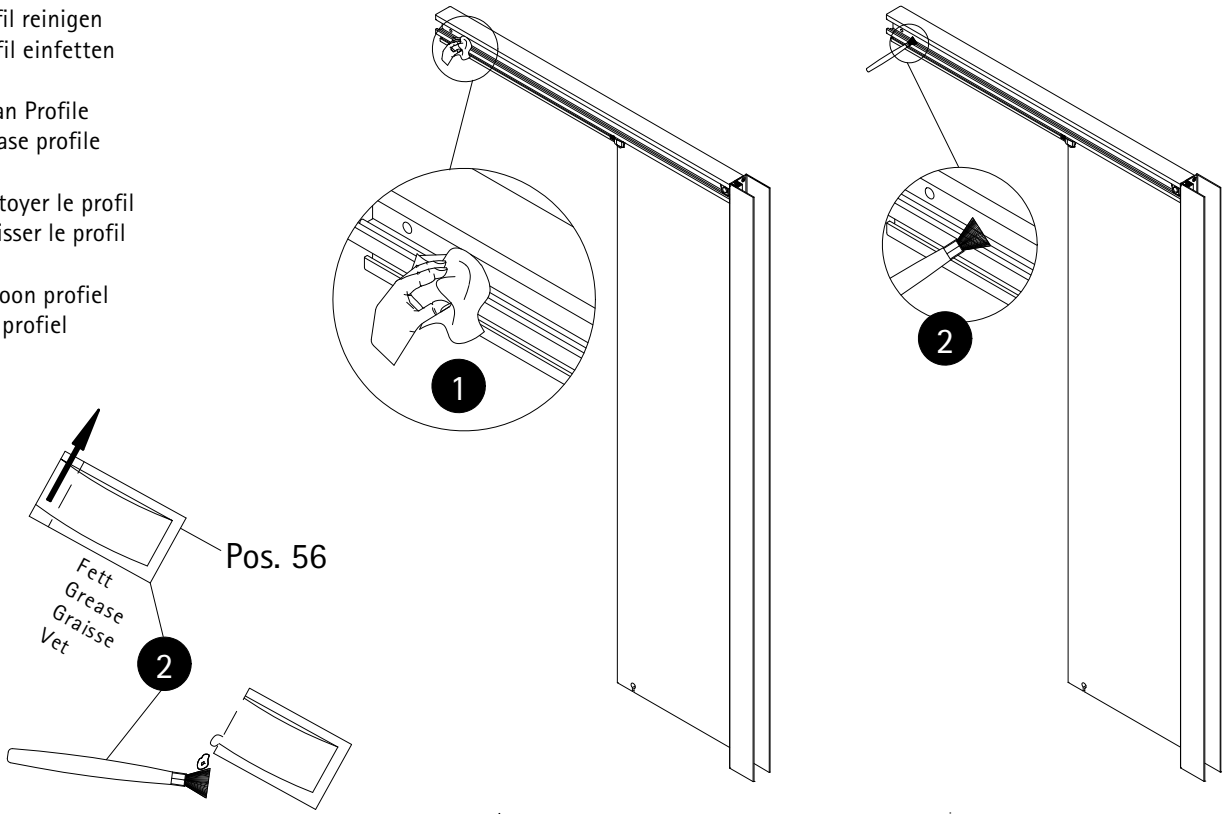



9

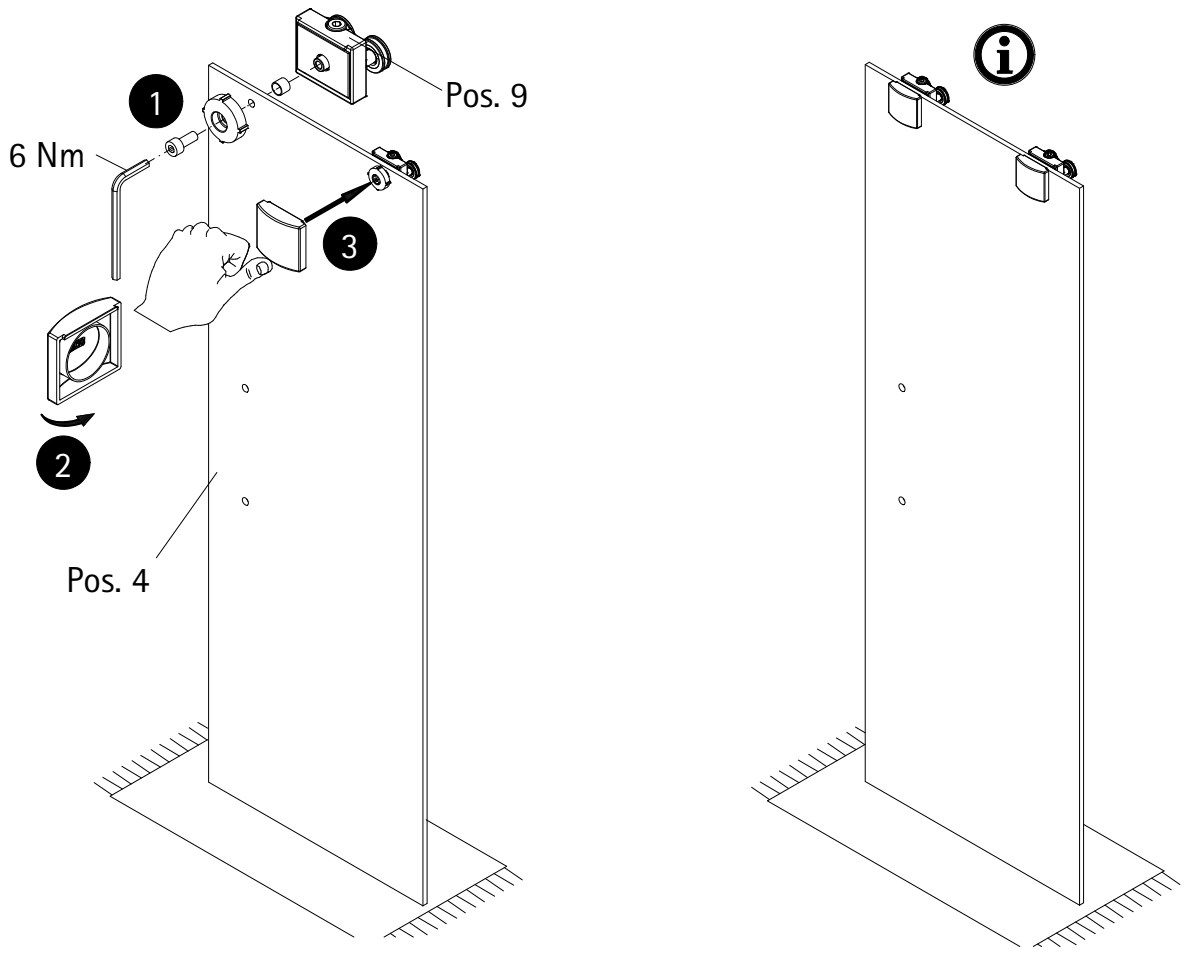


10

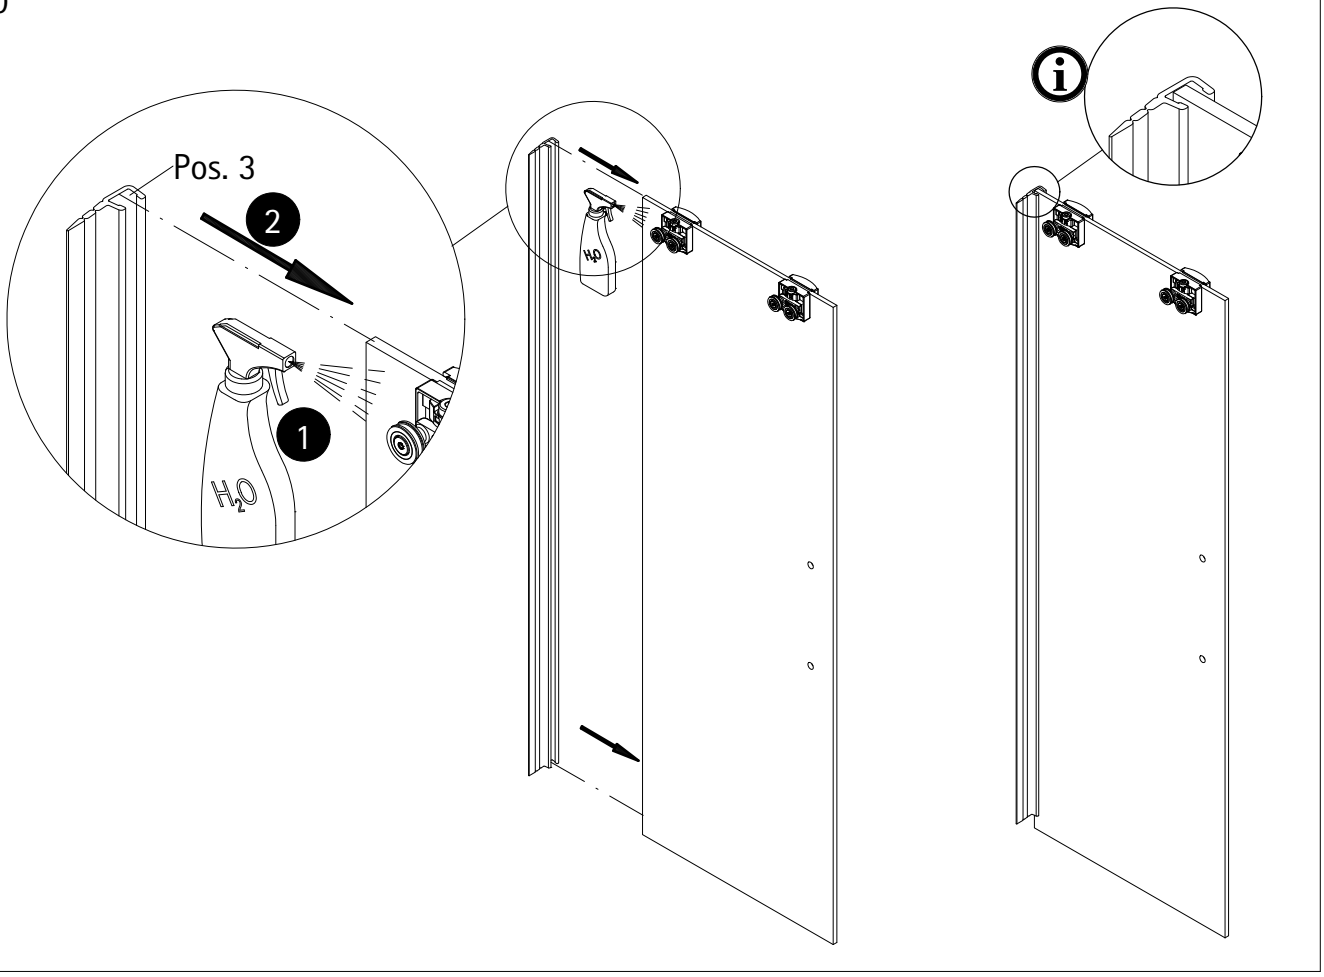



11

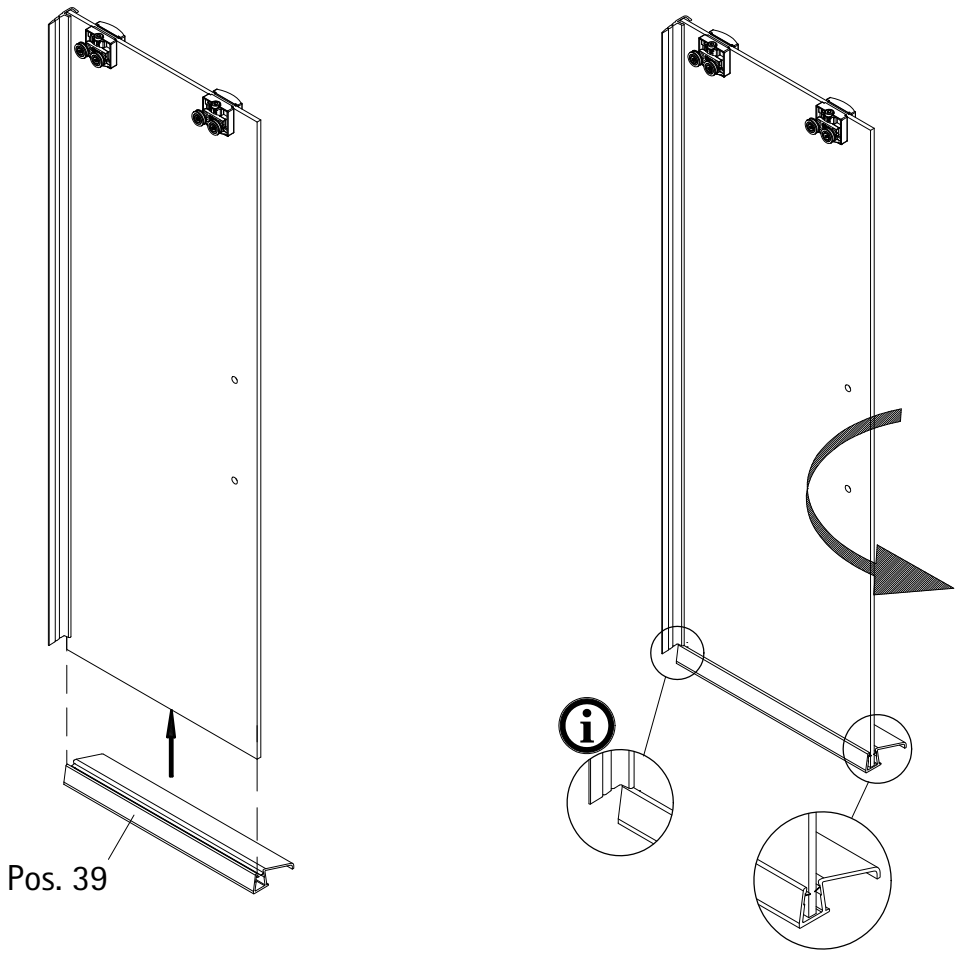


12

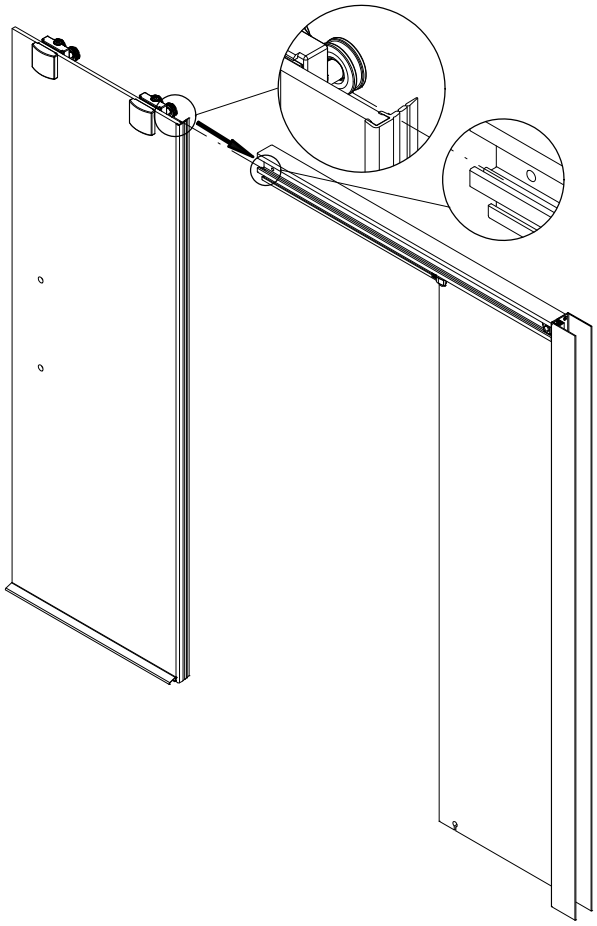


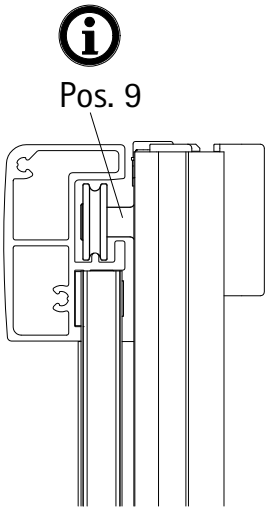



13

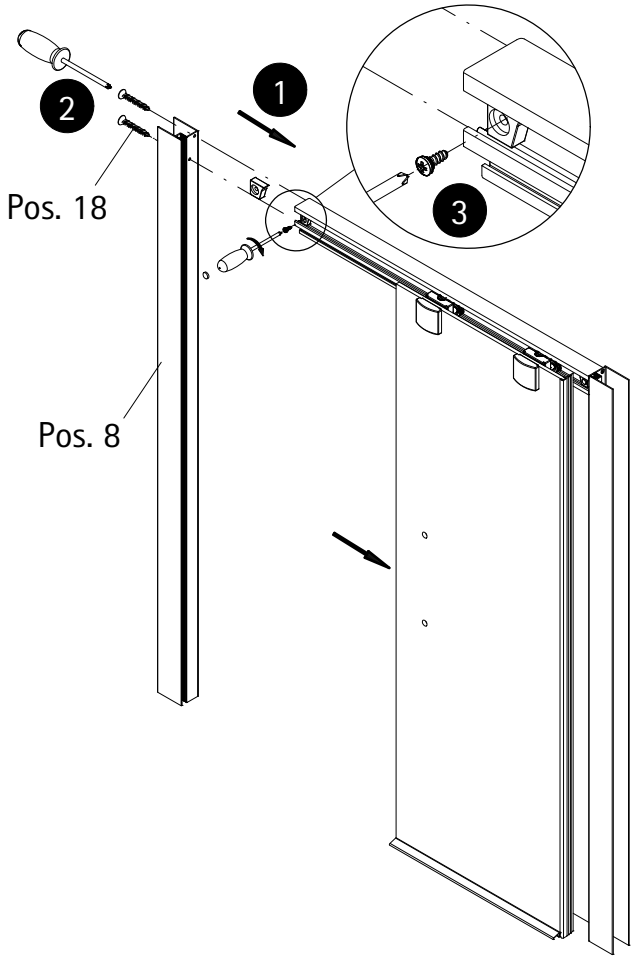


14

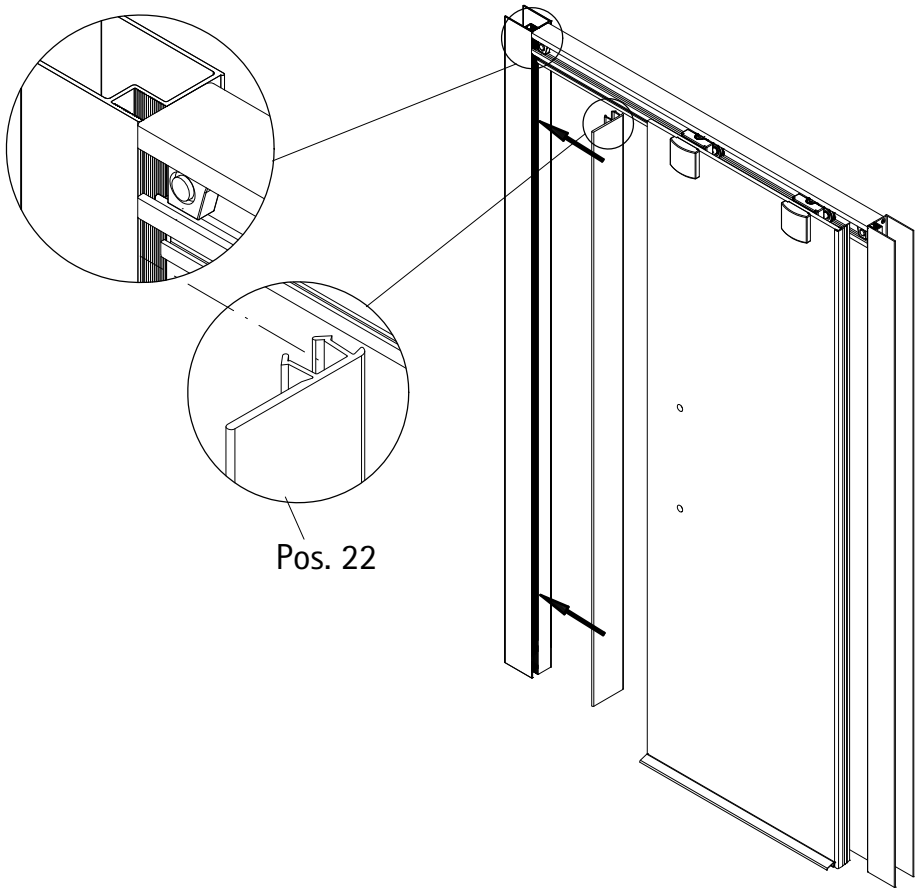



15

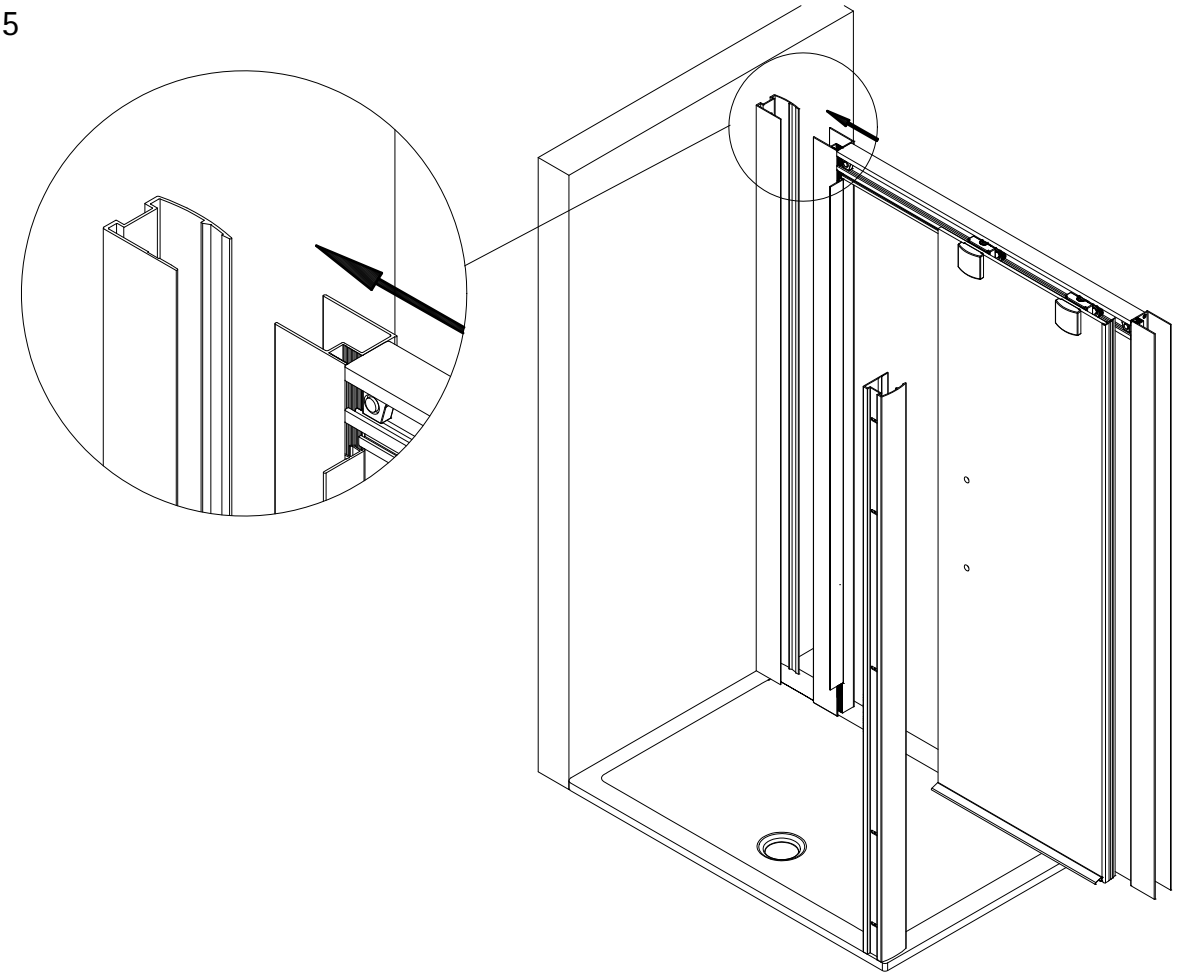


16

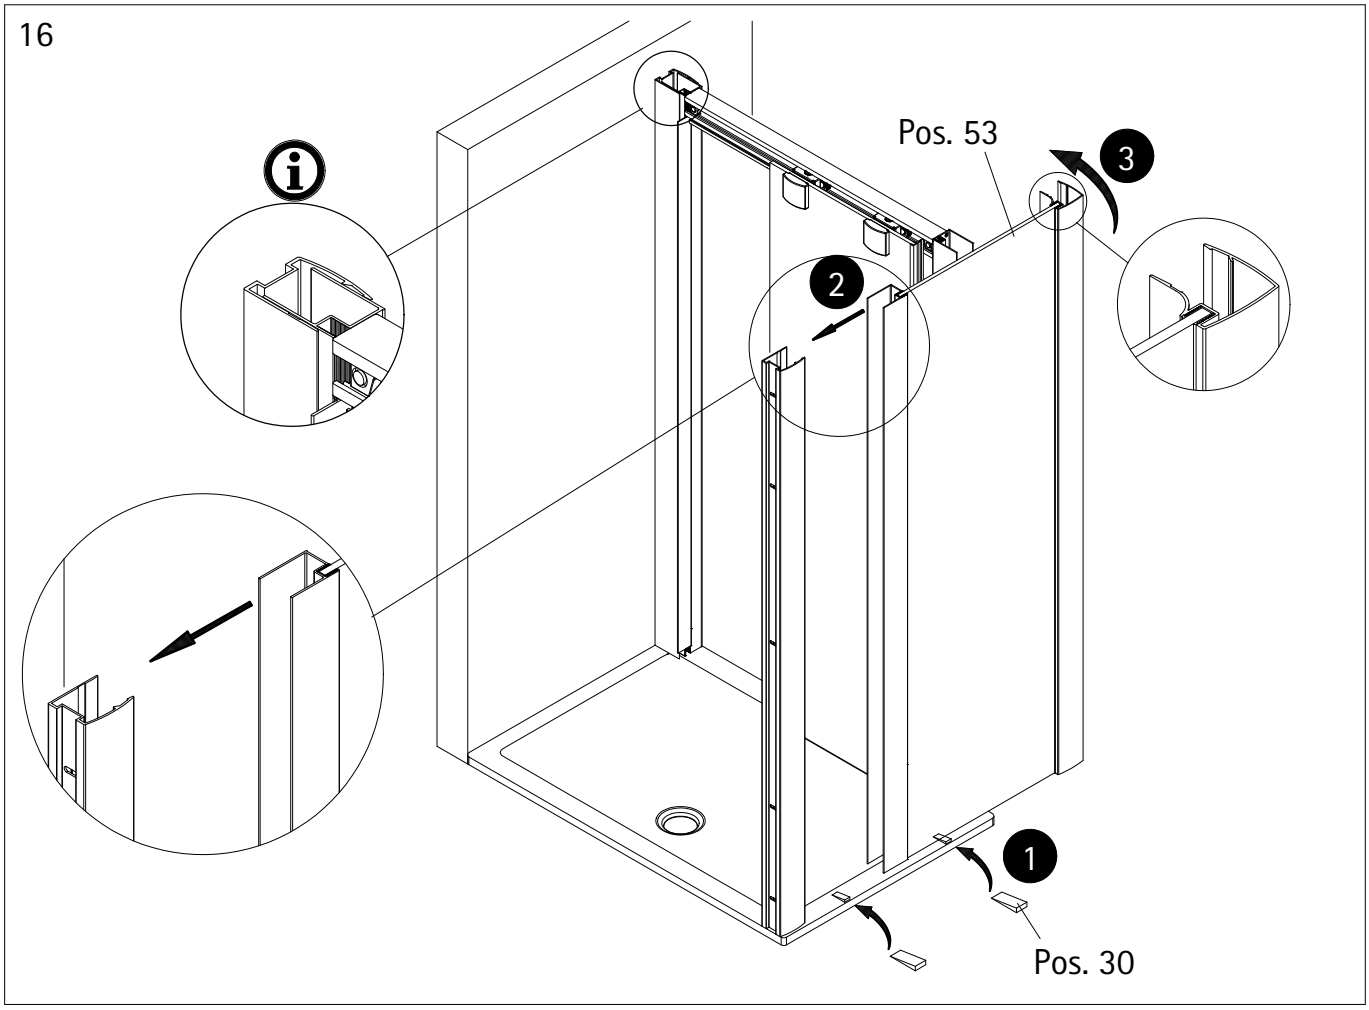



17

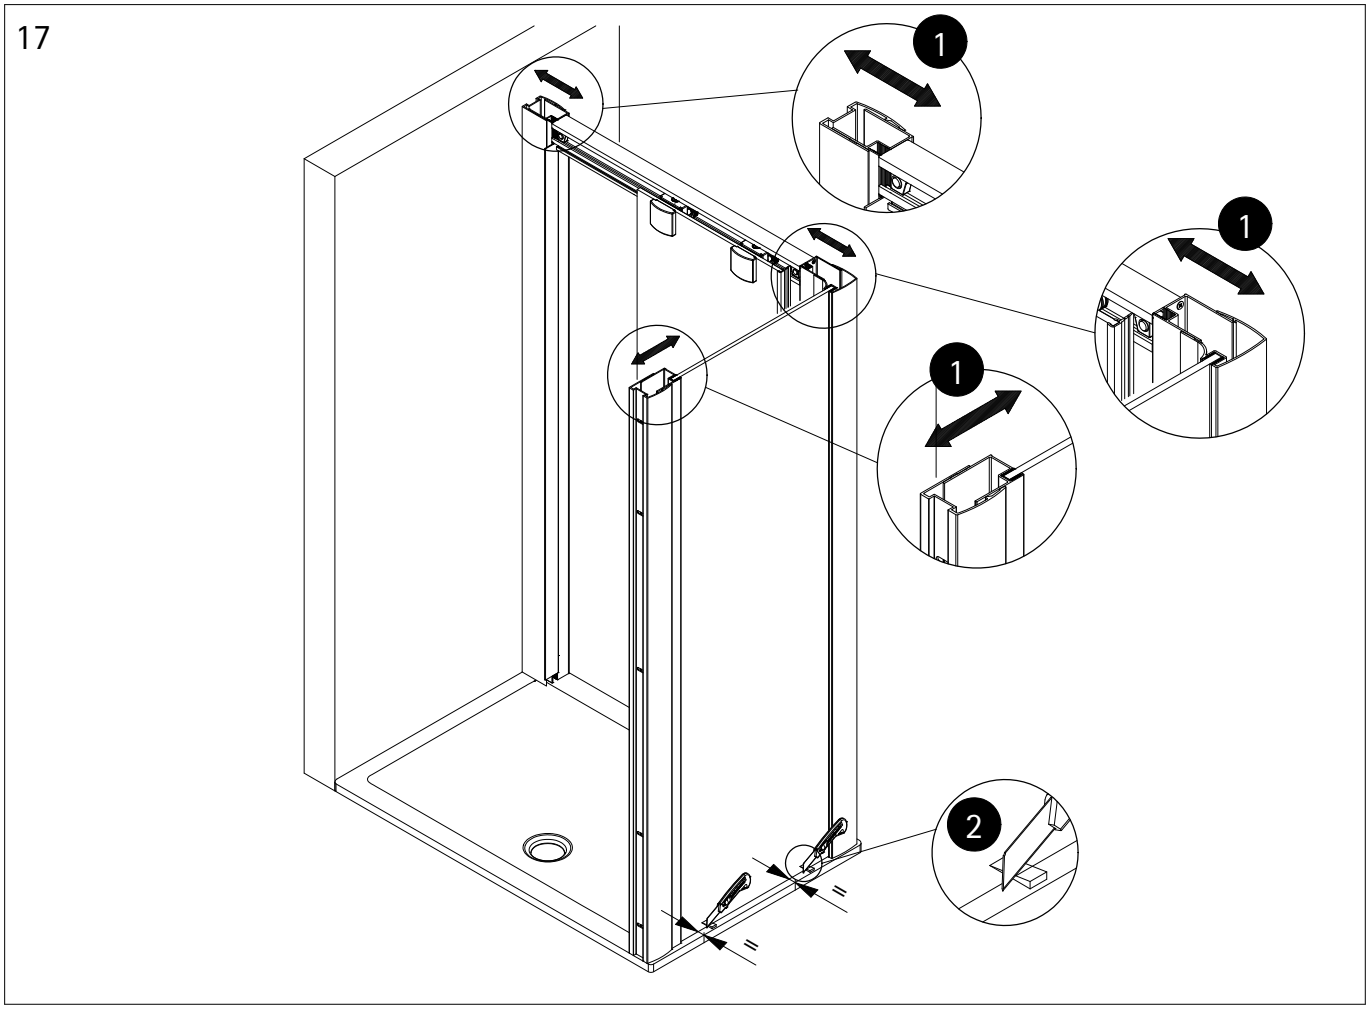


18

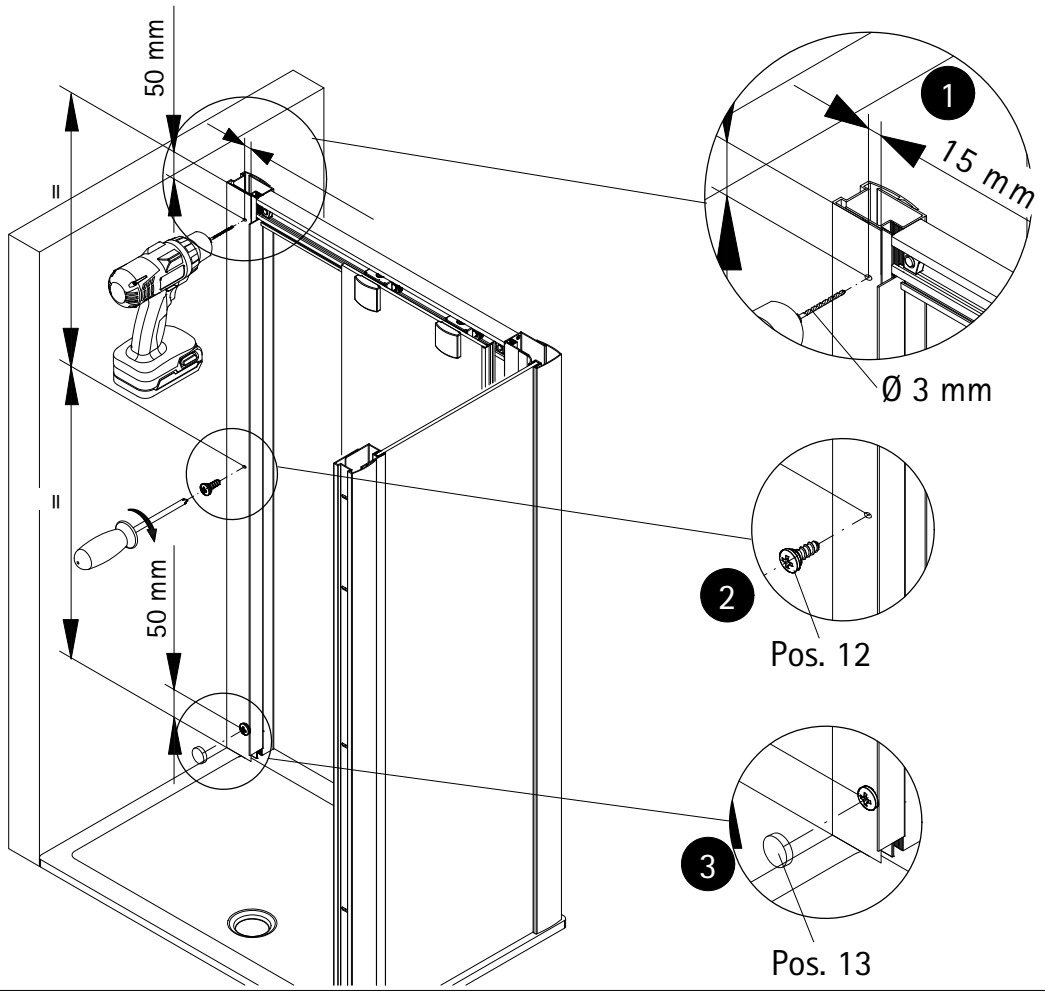



19

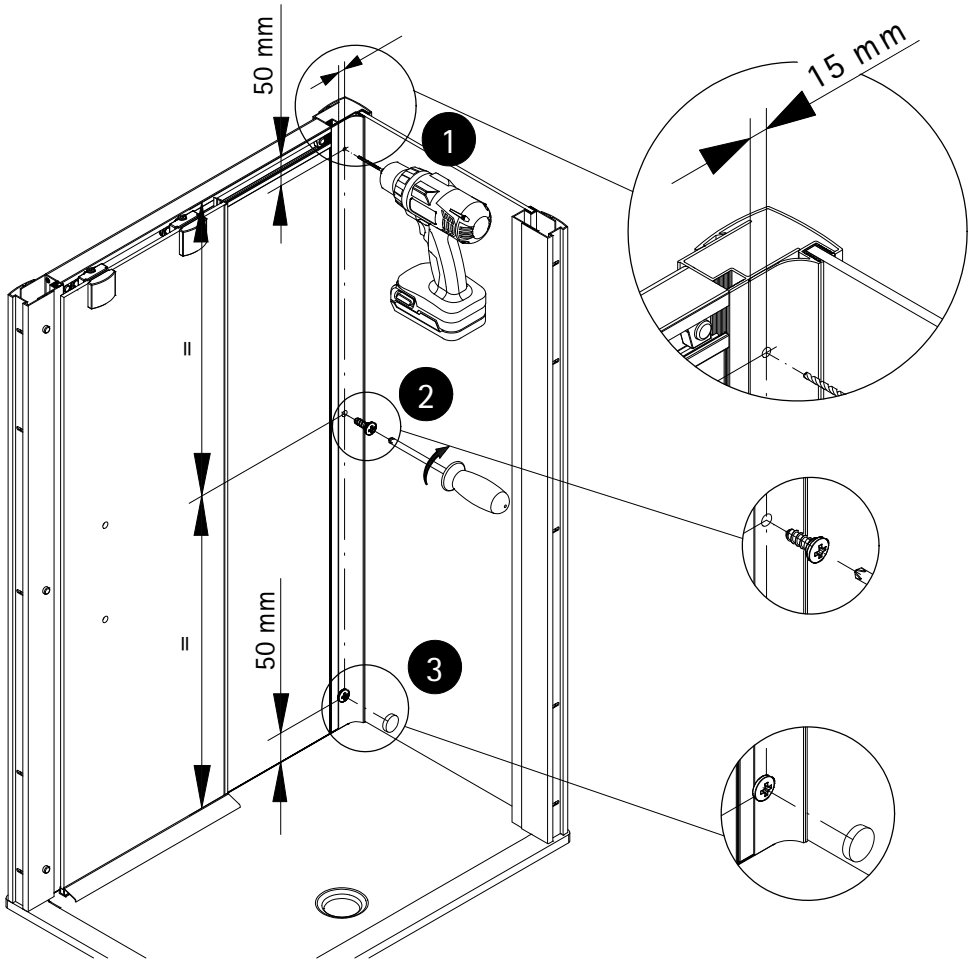


20

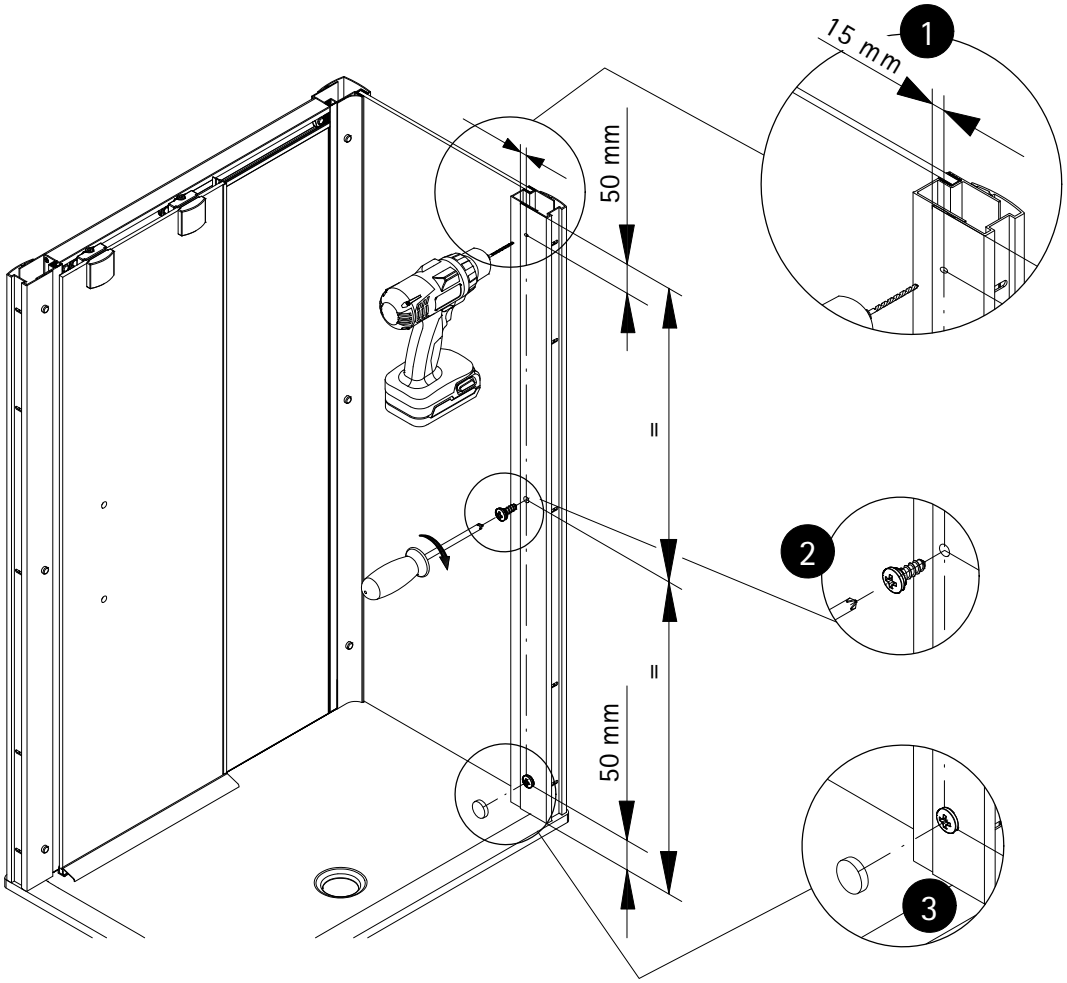



21

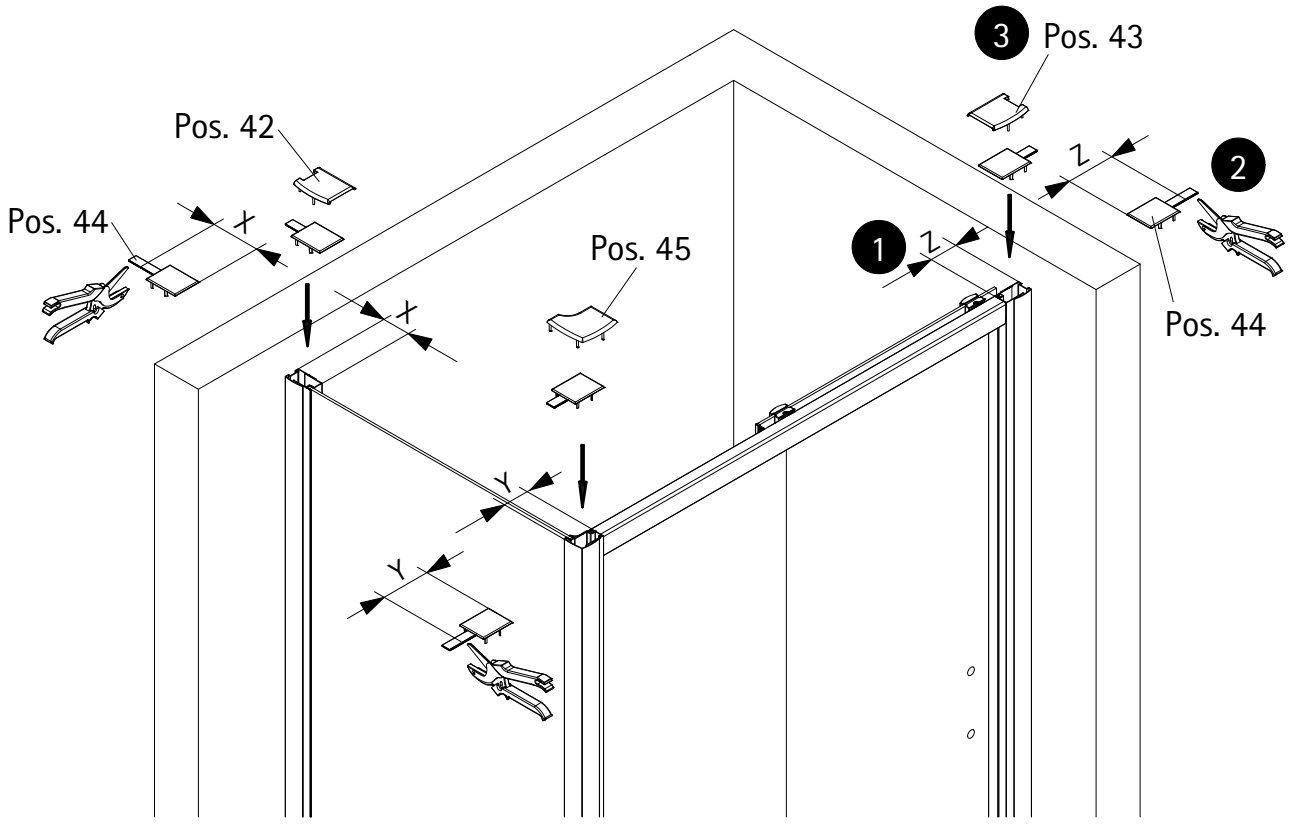


22

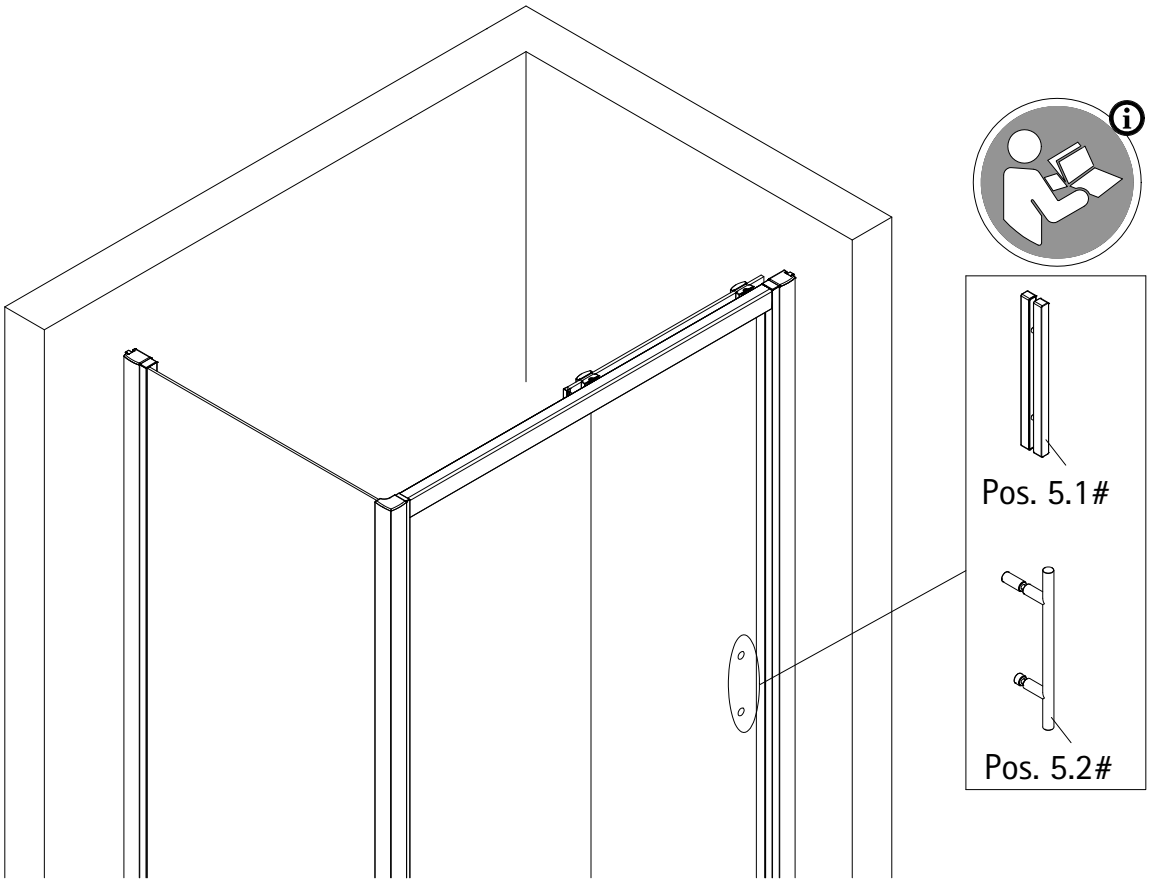



23

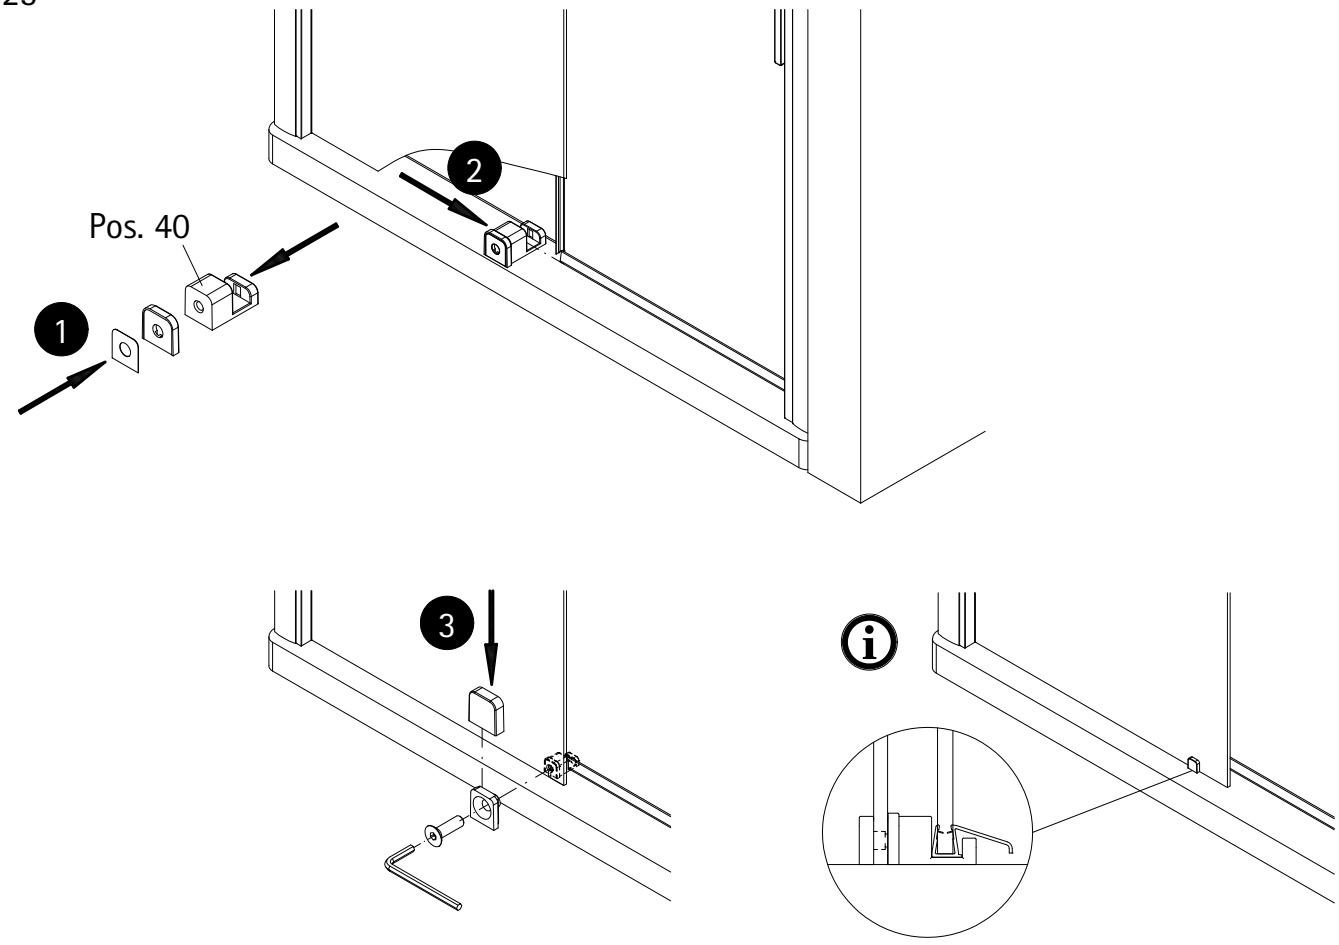


24

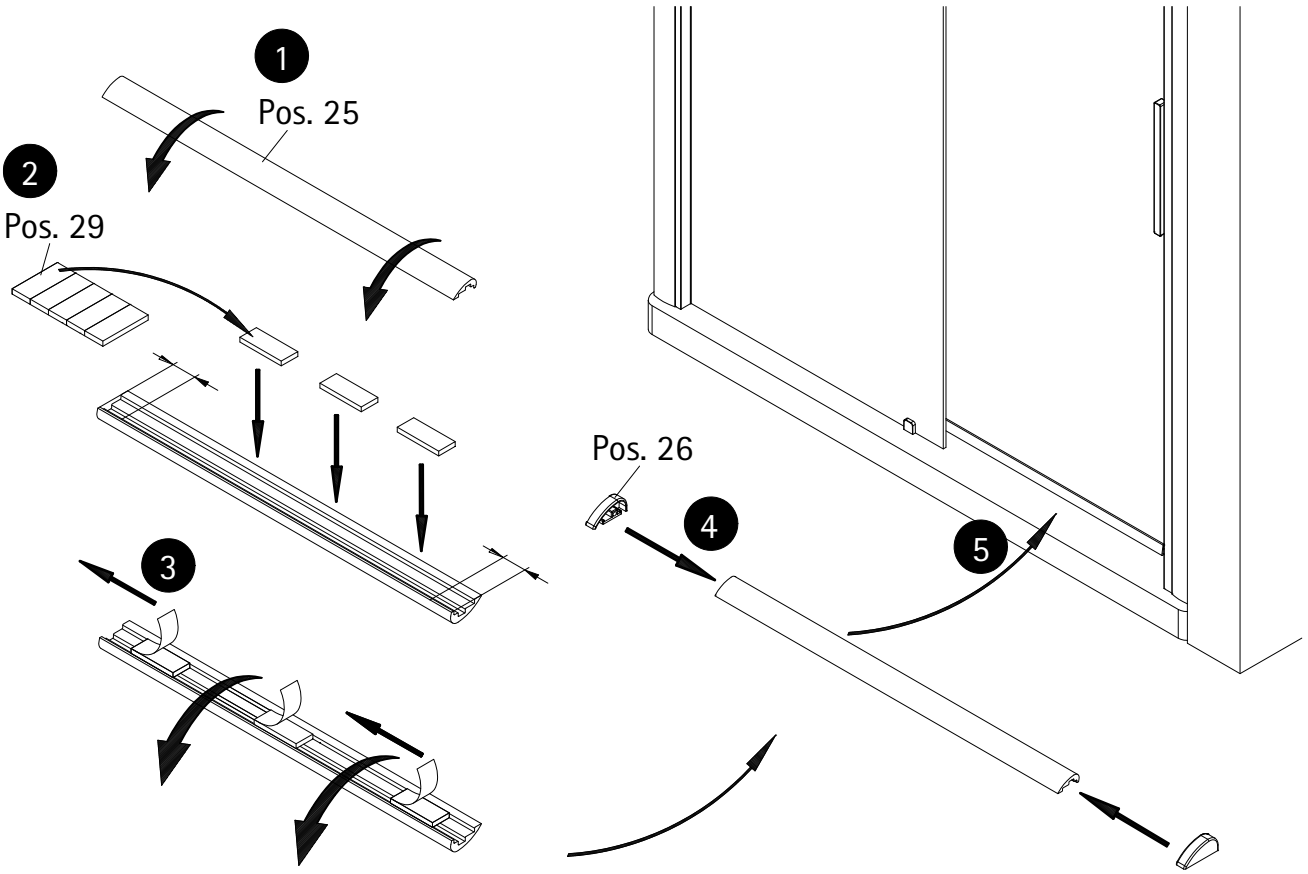



25

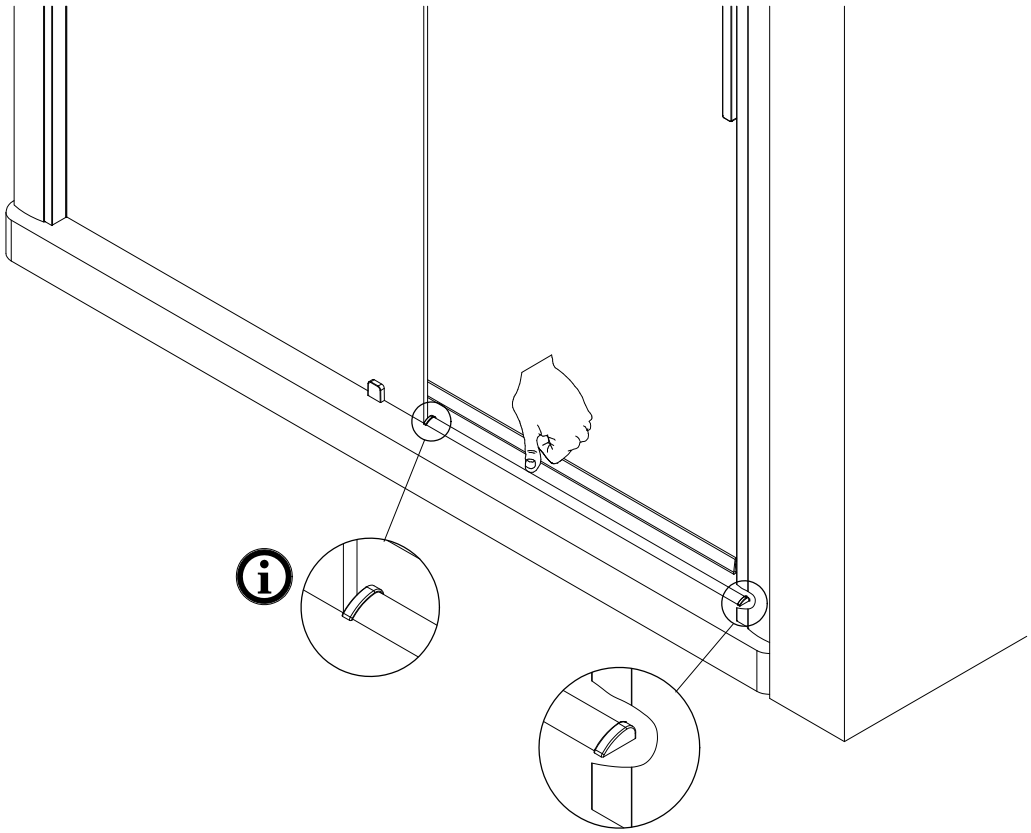


26

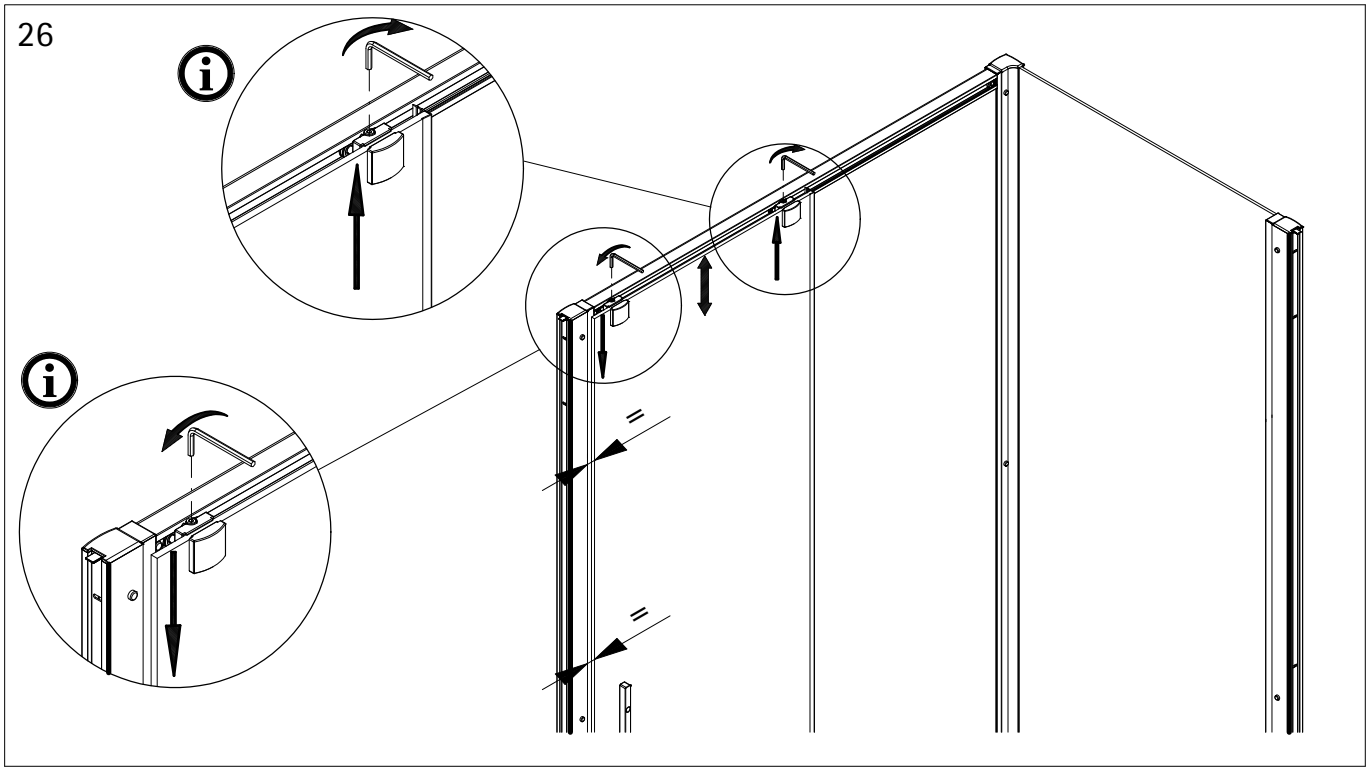

27

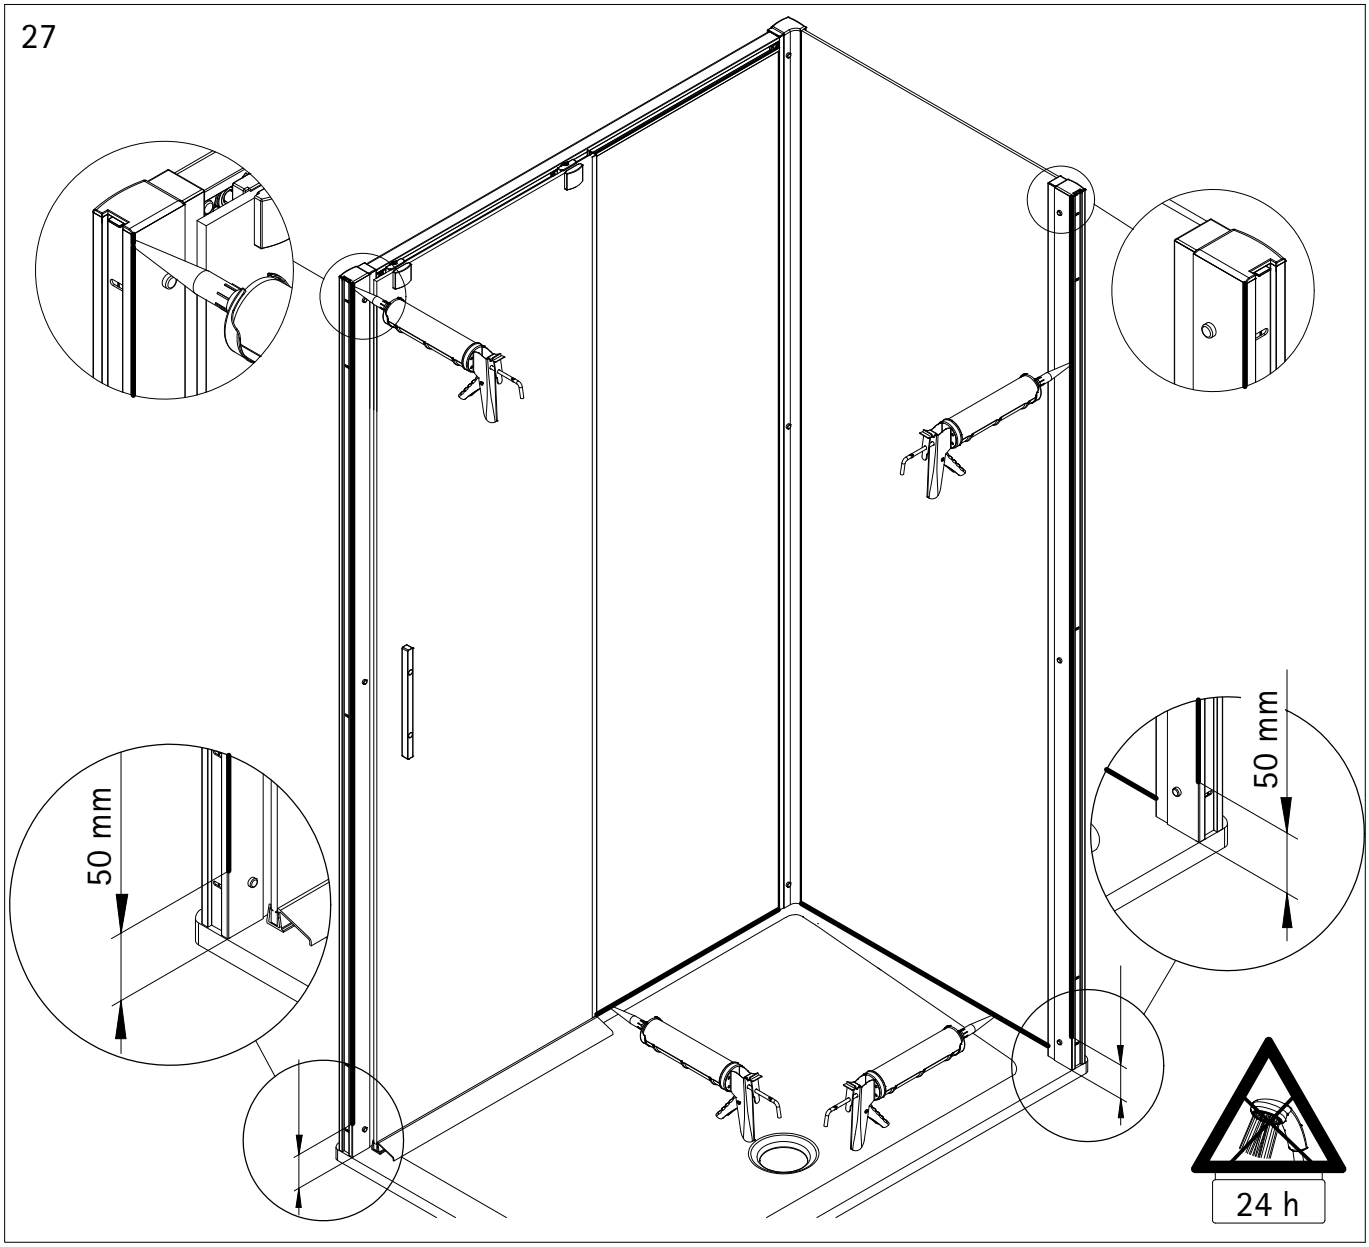


28

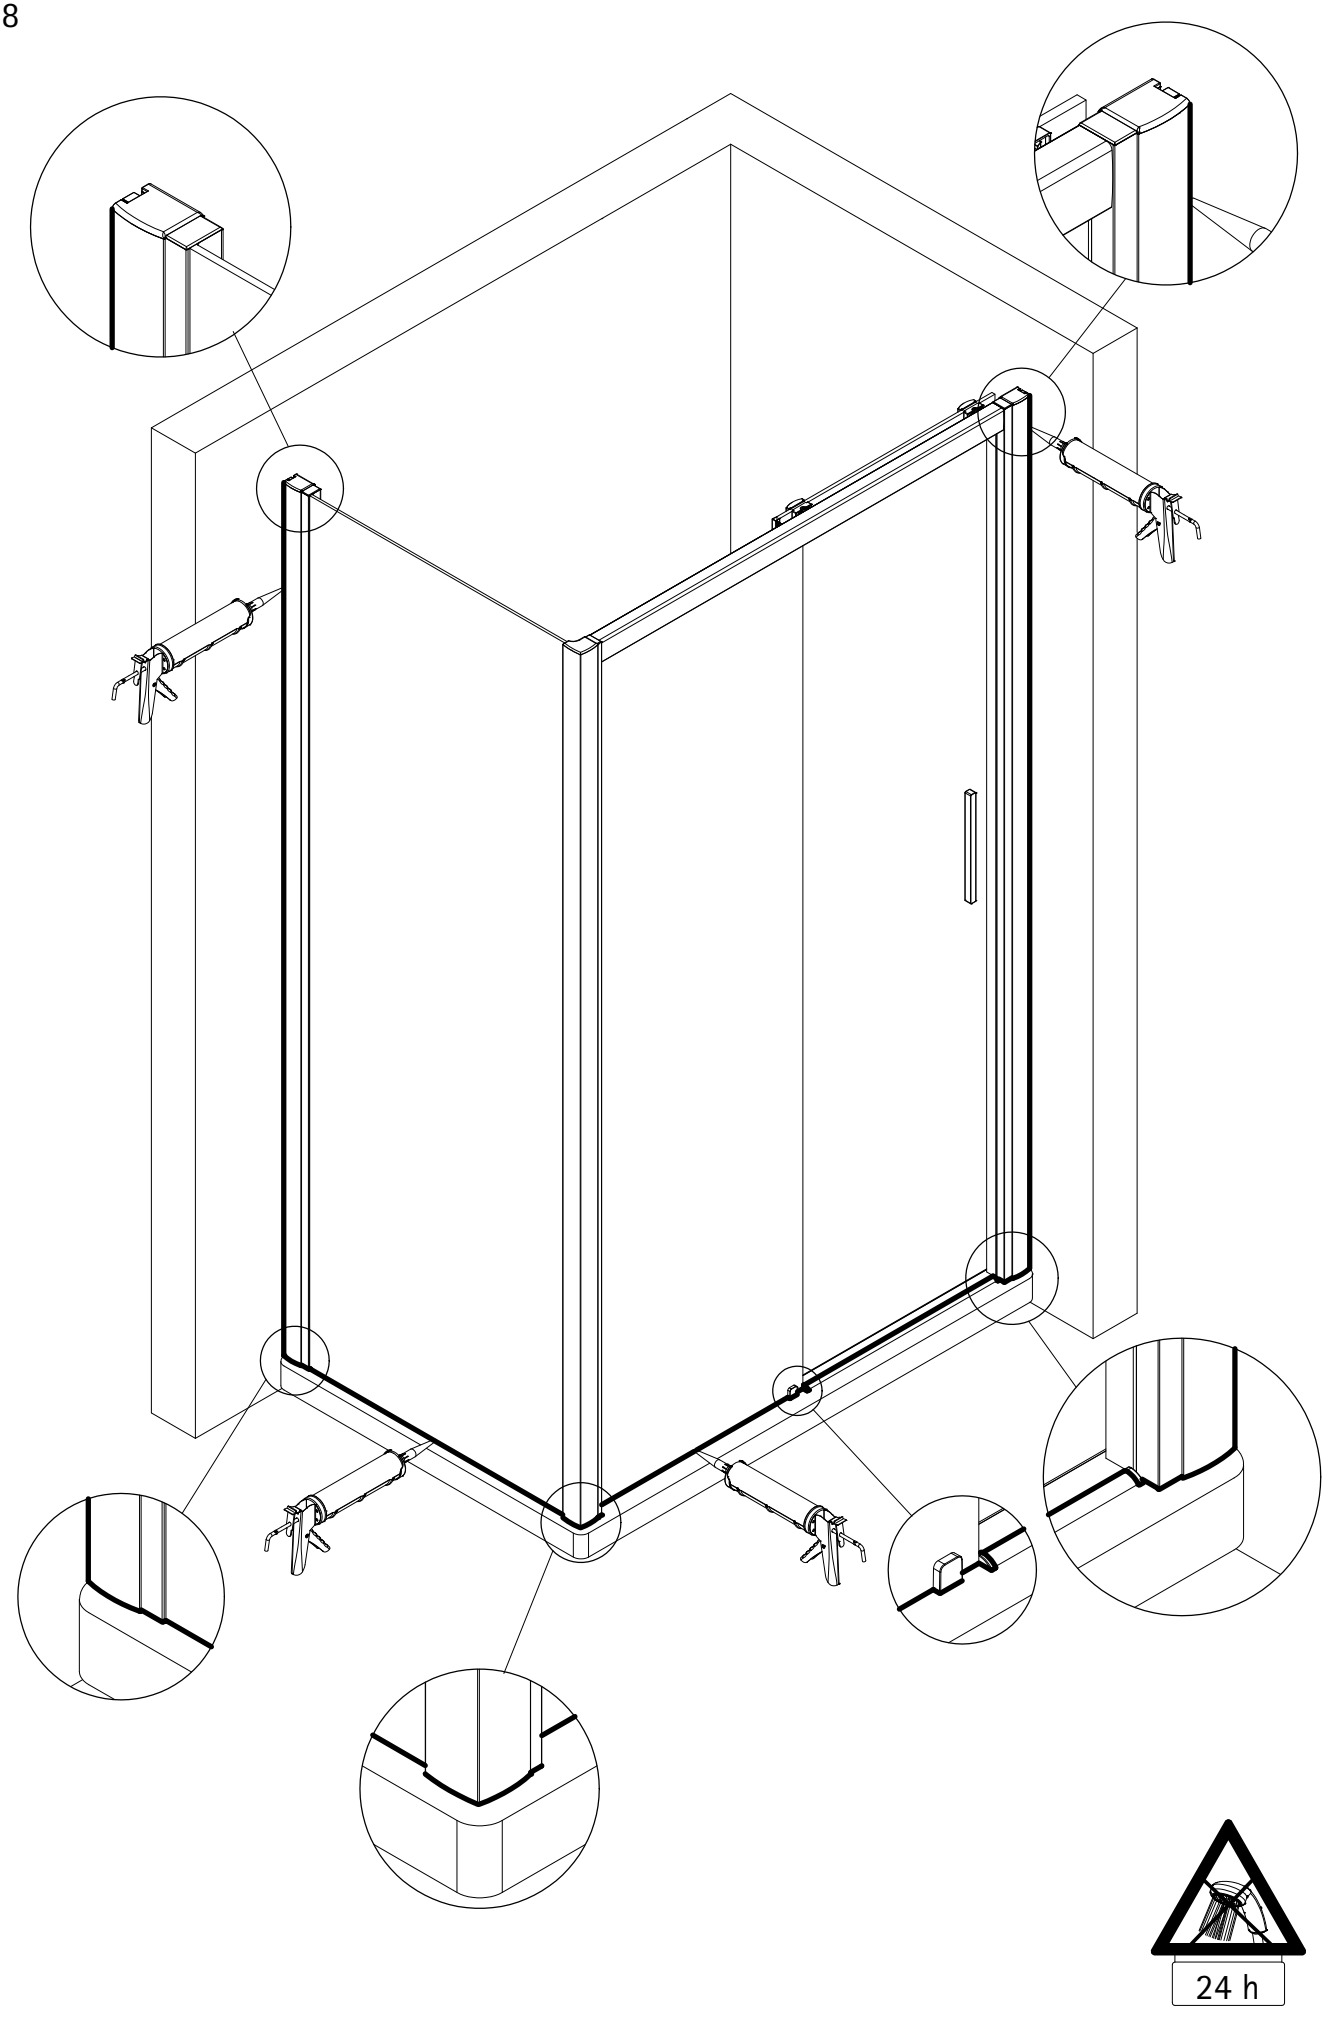


29


Schraube ausrichten
Align screw
Aligner la vis
Schroef uitlijnen

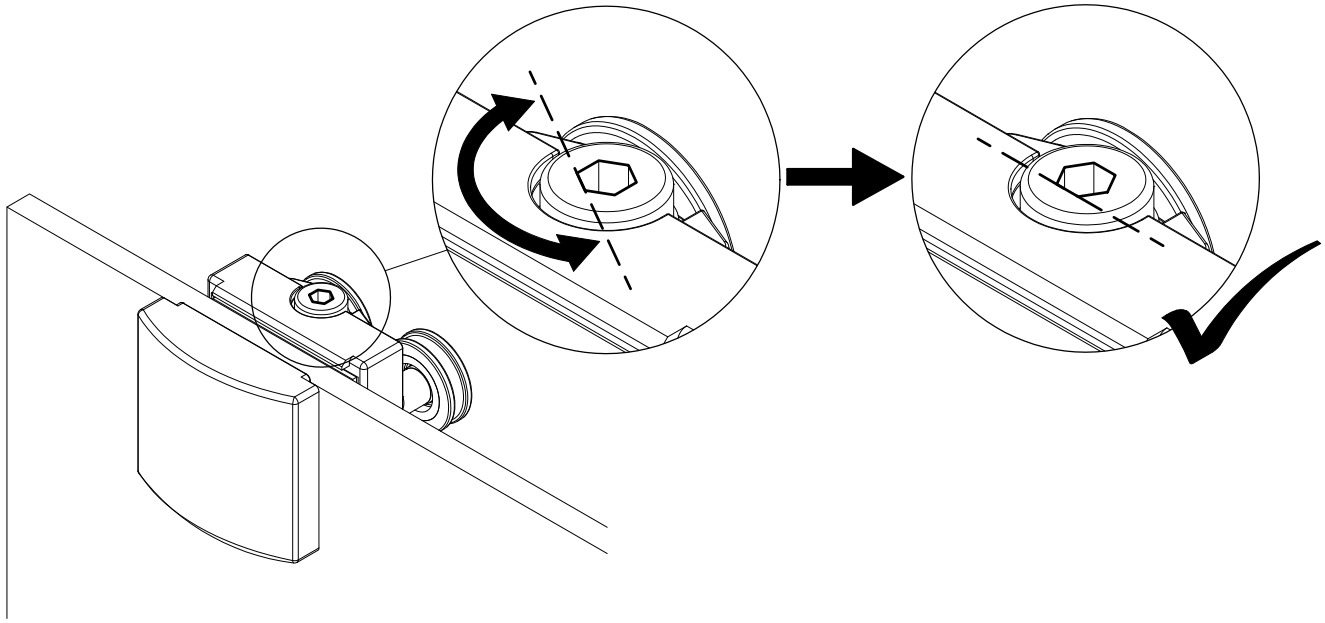

30

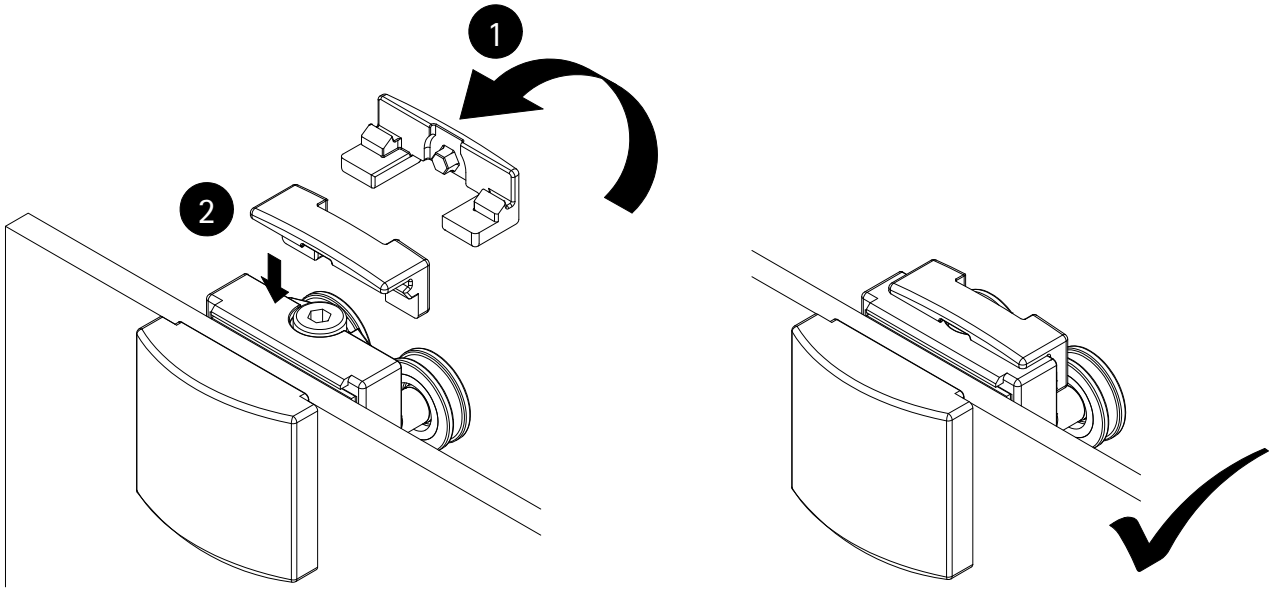

1942-7

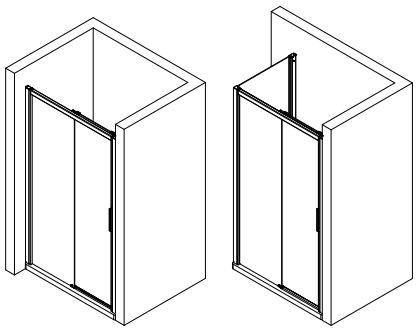

Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer


Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de piéces détachées / Bestellung van onderdelen:
Fax 02962 / 972-4260

Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 9724-0

E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de

Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland


CE UKCA

00007141900000000000000000


Technische Änderungen vorbehalten
© Die Vervielfältigung von Texten und Bildern ist nicht gestattet