


MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGEHANDLEIDING

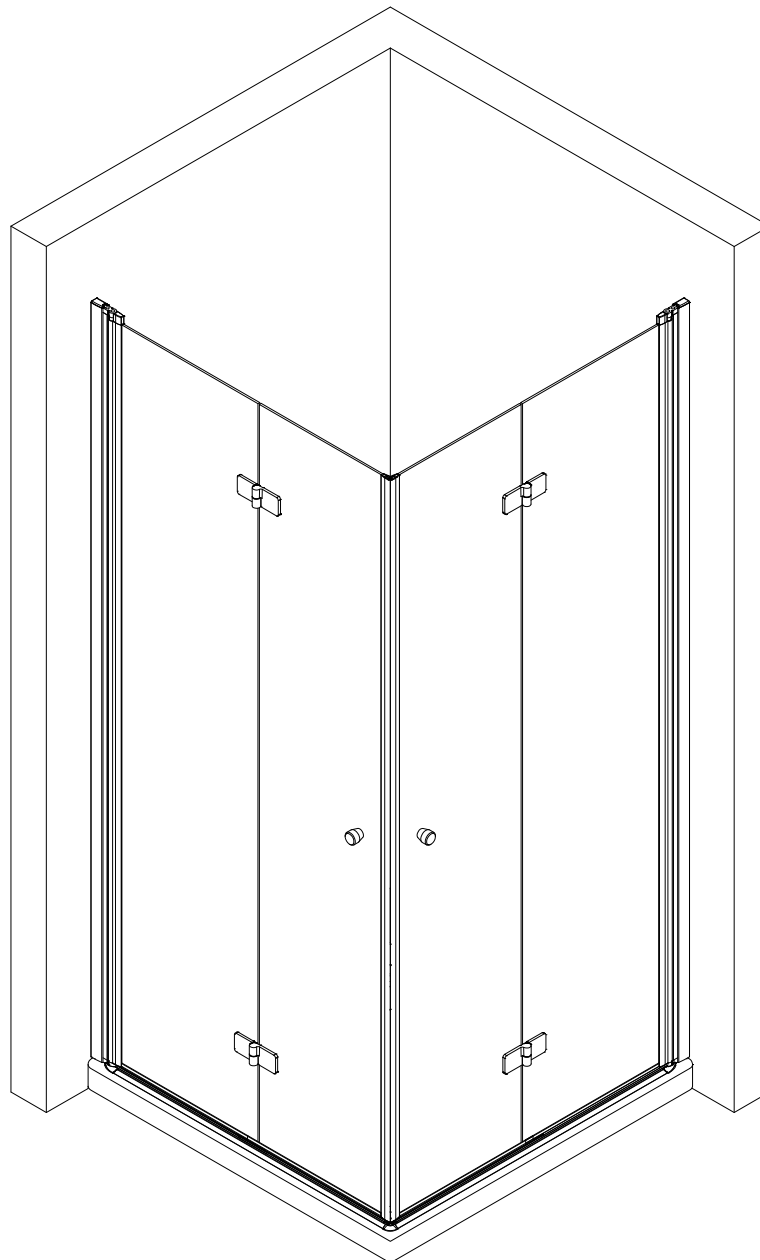



SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN




de Glaskanten schützen

en Protect glass edges

fr Protégez les bords
du verre

nl Glasranden beschermen

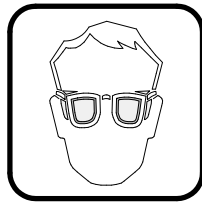


de Schutzbrille tragen

en Wear safety goggles

fr Portez des lunettes
de protection

nl Veiligheidsbril dragen

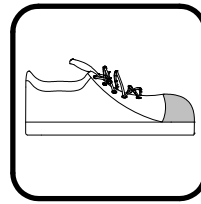


de Sicherheitsschuhe tragen

en Wear safety shoes

fr Portez des chaussures
de sécurité

nl Veiligheidsschoenen dragen

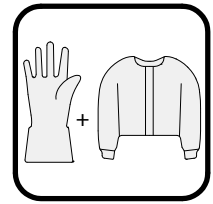


de Lange Handschuhe und
langärmelige Kleidung tragen

en Wear long gloves and
long-sleeved clothing

fr Portez des gants longs et des
vêtements à manches longues

nl Draag lange handschoenen en
kleding met lange mouwen

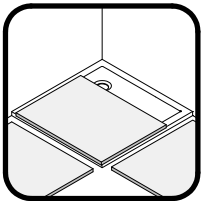


de Decken im Arbeitsbereich
und dessen Umfeld auslegen

en Cover the shower tray
and its area completely

fr Couvrez complètement le bac
de douche et ses environs

nl Dekens op de douchebak en de
omgeving leggen

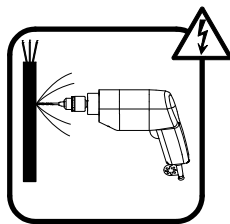


de Über die Lage der
Stromleitung informieren

en Get information about the
location of the power line

fr Informez-vous sur
l'emplacement de la ligne électrique

nl Informeren over de locatie
van de hoogspanningslijn

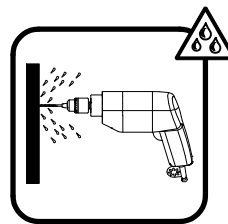


de Über die Lage der
Wasserleitung informieren

en Get information about the
location of the water pipe

fr Informez-vous sur
l'emplacement de la ligne d'eau

nl Informeren over de locatie
van de waterleiding

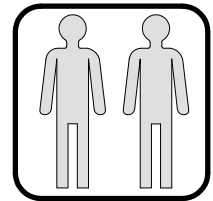


de Empfohlene Montage mit
2 Personen.

en Assembly recommended
with 2 persons

fr Montage recommandé
avec 2 personnes

nl Aanbevolen montage
met 2 personen

HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

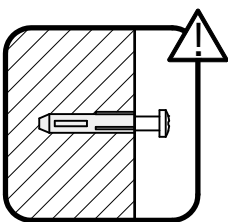

de Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

en Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Le cas échéant, le matériel d'approvisionnement compris dans la livraison n'est pas adapté à la fixation.


nl Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

de Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.

en The installation surface of the shower enclosure must be level.

fr La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.

nl Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

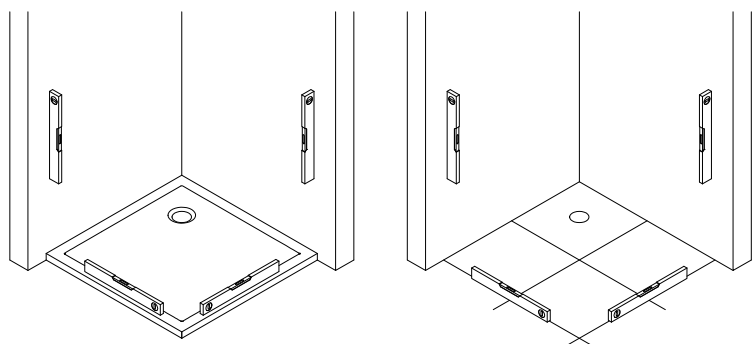

MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN

- !**
- de** Prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A, B bzw. C, D) liegen, damit die Duschkabine problemlos, anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.
 - en** Check whether the measured dimensions are within the table values (A, B or C, D), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.
 - fr** Vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A, B ou C, D), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problèmes en suivant les instructions de montage.
 - nl** Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A, B of C, D) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

de Montage auf Duschwanne

(Maße des installierten Duschbeckens)

en Mounting on shower tray


(Dimensions of the installed tray)

fr Montage sur receveur de douche

(Dimensions du mur au bord d'extérieur du receveur)

nl Montage op douchebak

(Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

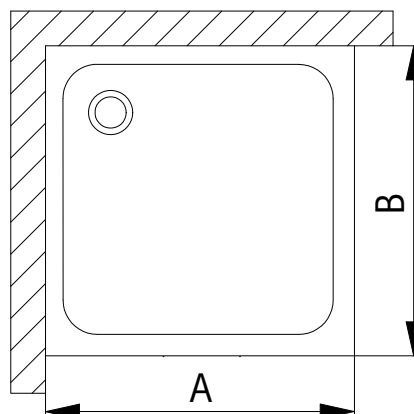

Duschwanne / Shower tray/ Receveur de douche / Douchebak	A	B
800 mm	790 - 808 mm	790 - 808 mm
900 mm	890 - 908 mm	890 - 908 mm
1000 mm	990 - 1008 mm	990 - 1008 mm

oder / or / ou / of

de Montage ohne Duschwanne

(Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)

en Mounting without shower tray


(Mounting on tile) (Middle of the glass)

fr Montage sans receveur de douche


(Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

nl Montage zonder douchebak

(Montage op tegel) (Midden van het glas)

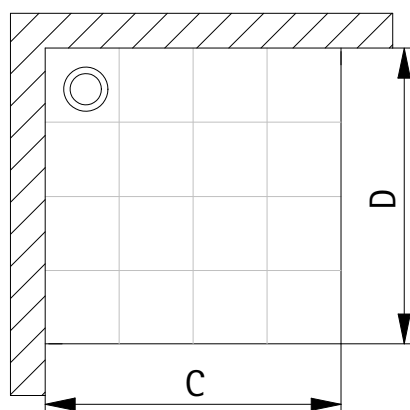

Version / Versie	C	D
800 mm	759 - 777 mm	759 - 777 mm
900 mm	859 - 877 mm	859 - 877 mm
1000 mm	959 - 977 mm	959 - 977 mm

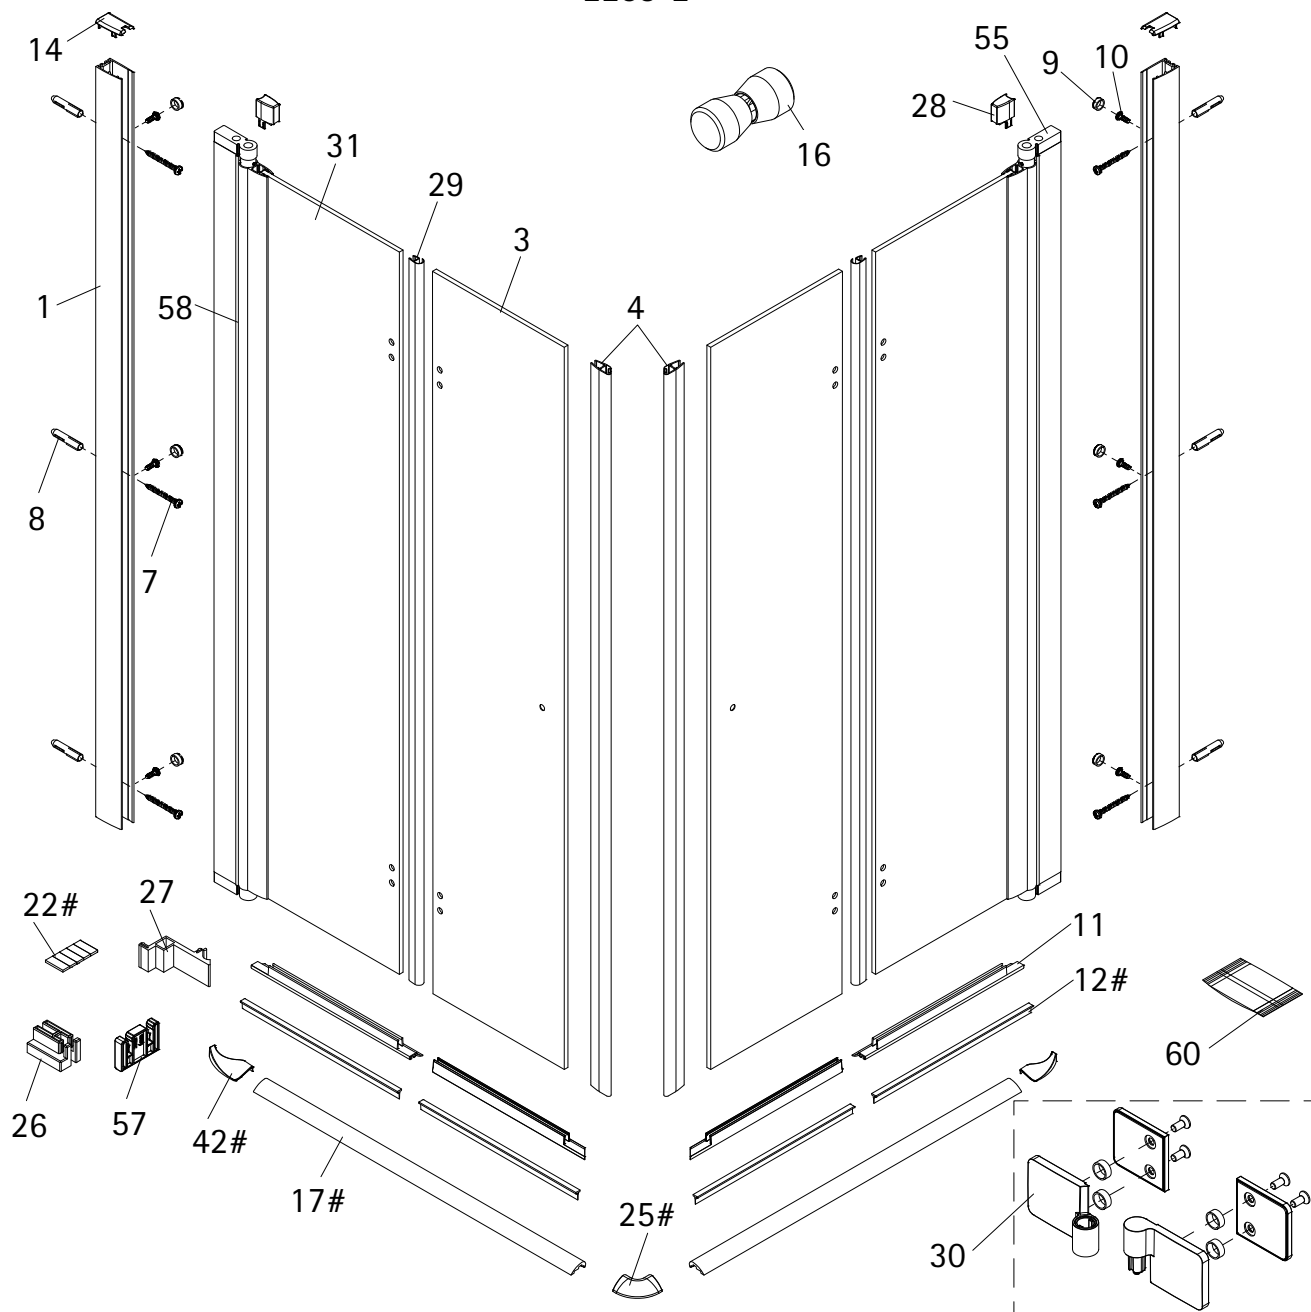

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
1	2x Wandanschlussprofil	E100230-4	Stück
3	2x Türelement Schließseite rechts/ links		
4	2x Magnetprofil 45°	E100055-90-5	Set
7*	6x Schraube 4,2 x 45 mm		
8*	6x Dübel S6		
9*	6x Abdeckkappe für Kappenschraube		
10*	6x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
11	4x Wasserabweisprofil	E100058-5	Stück
12#	4x Einschubdichtung 10,5 mm	E100067-105-10	Stück
14	2x Abdeckkappe rechts/ links	E32205-2	Set
16	2x Knopfgriff	E100140-21	Stück
17#	2x Wasserleiste (inkl. Pos. 22)	E100050-2	Set
22#	1x Klebestreifen		
25#	1x Wasserleistenendkappe (inkl. Pos. 42)	E100211-24	Set

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
26	2x Montagehilfe	E100201-9	Stück
27	2x Montagehilfe	E100201-10	Stück
28	2x Kappe für Drehlager		
29	2x Dichtung vertikal	E100077-5	Stück
30	2x Scharnier komplett, Links	E100290-L-77	Stück
	2x Scharnier komplett, Rechts	E100290-R-77	Stück
31	2x Türelement Anschlagseite rechts/ links		
42#	2x Wasserleistenendkappe		
55	4x Drehlager (vormontiert) (inkl. Pos. 28)	E100082-4	Set pro Seite
57	6x Montagehilfe	E100201-7	Set
58	2x Innendichtung (vormontiert)	E100070-2	Stück
60	1x Fettbeutel		
	* Montagezubehör	E32200-2	
	# optional		


de Geben Sie bei farbigem Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - aluminium | 04 - weiß | 41 - chrom

en Please state the colour code for coloured spare parts: 01 - aluminium | 04 - white | 41 - chrome

fr Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 01 - aluminium | 04 - blanc | 41 - chromé

nl Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelden: 01 - aluminium | 04 - wit | 41 - chroom


BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOLS NEEDED
OUTILLAGE NÉCESSAIRE / BENODIGD WERKTUIG

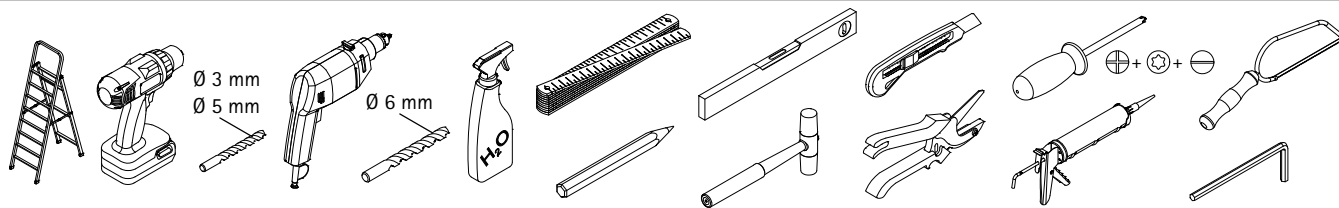


MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE

1


2x

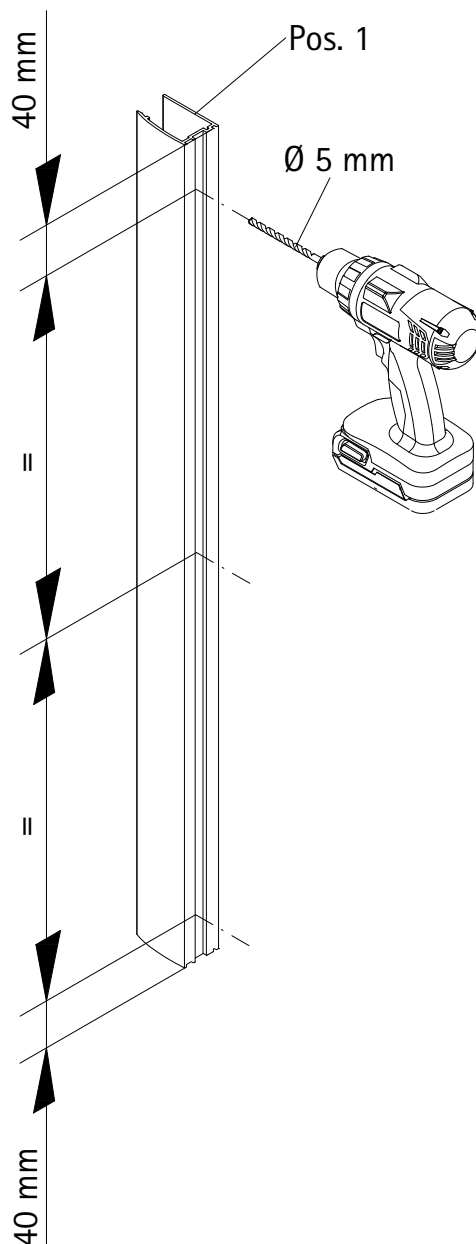


2

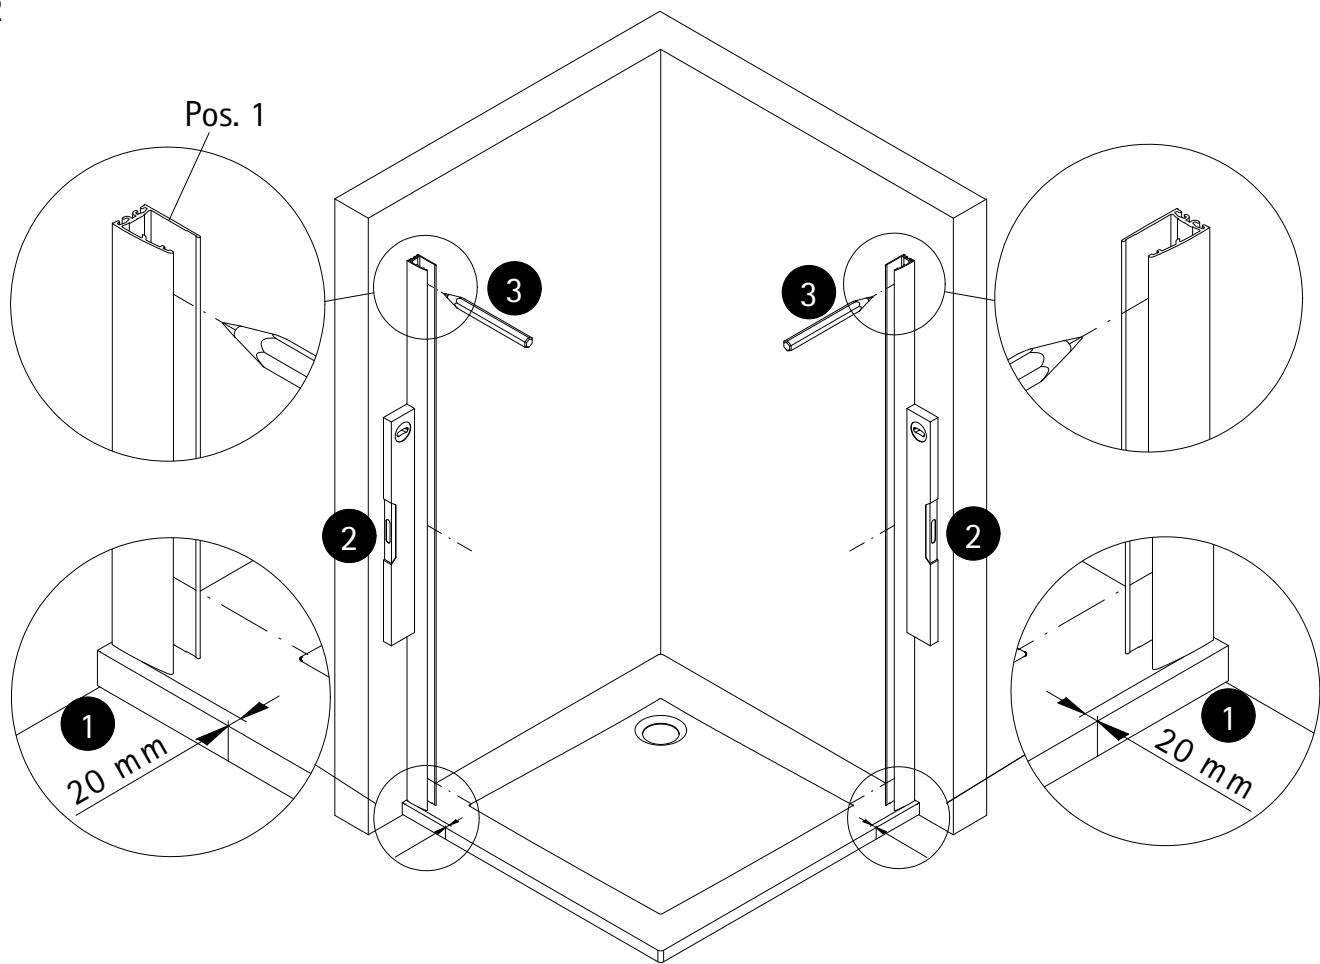


3

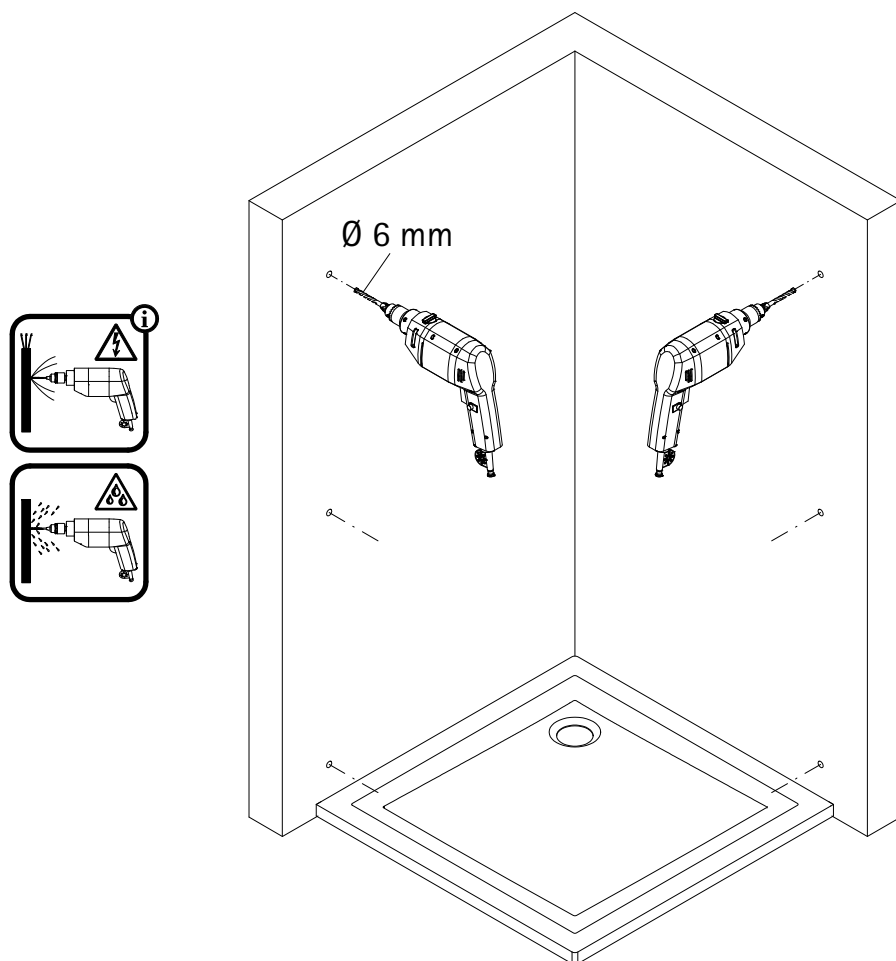


4

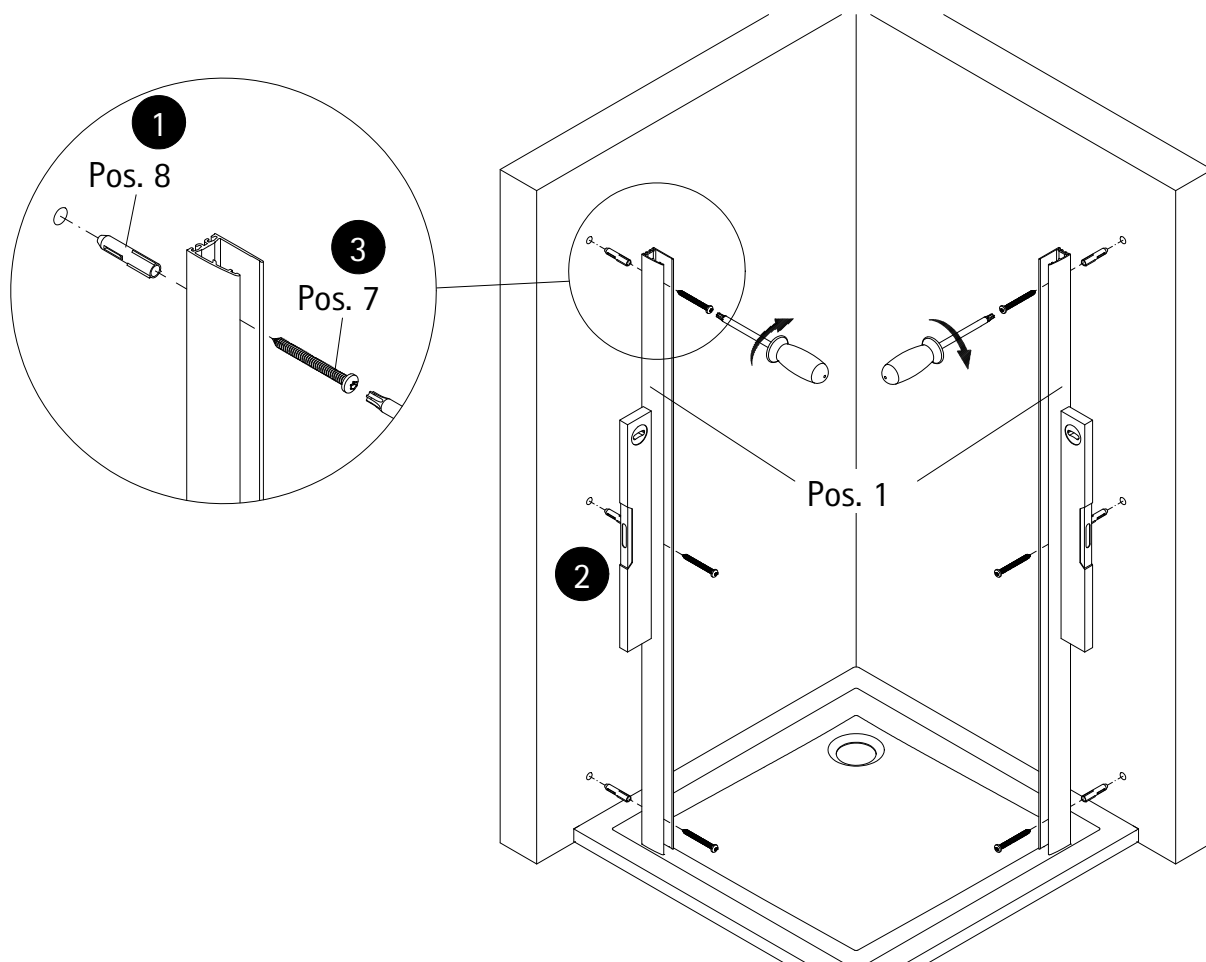


5

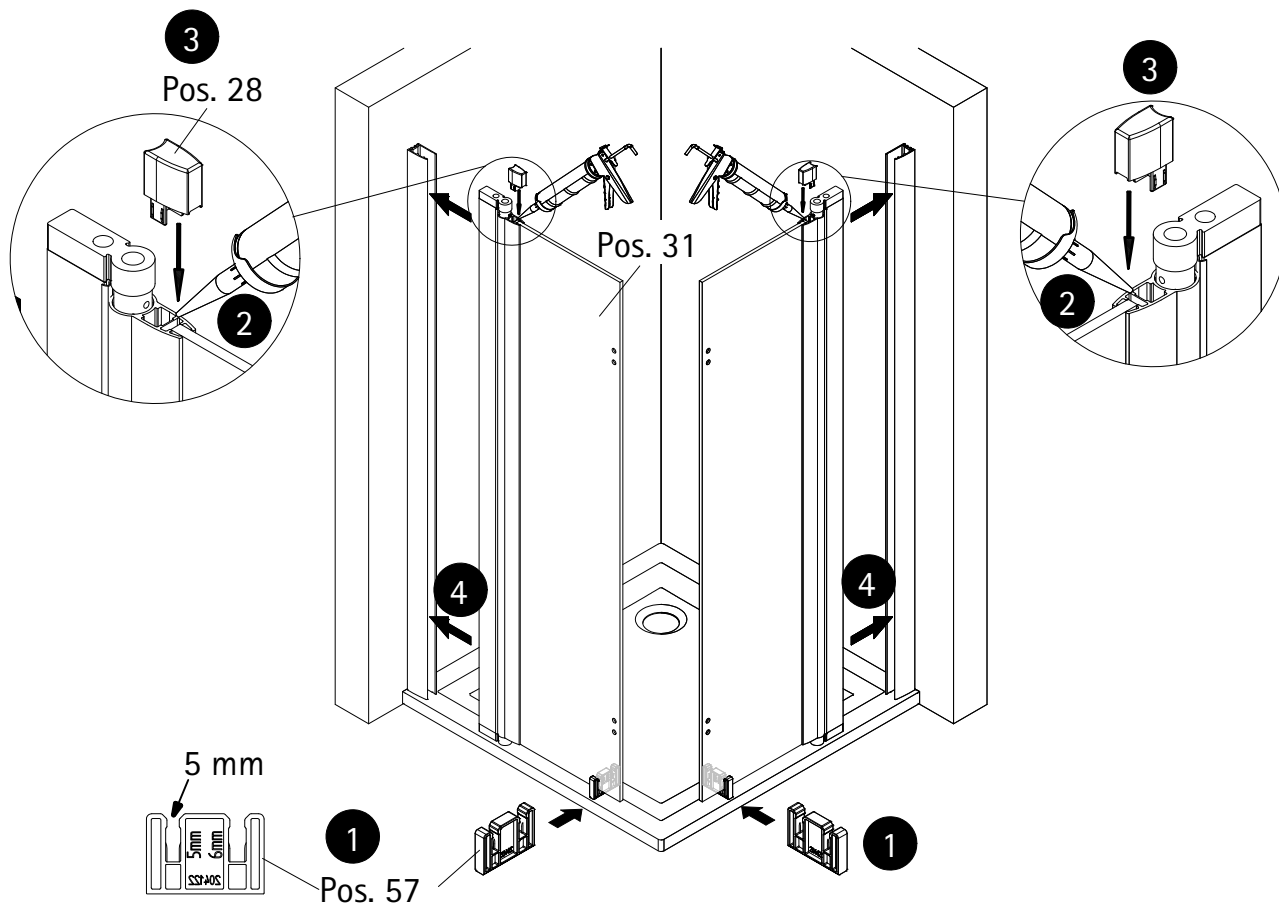

6

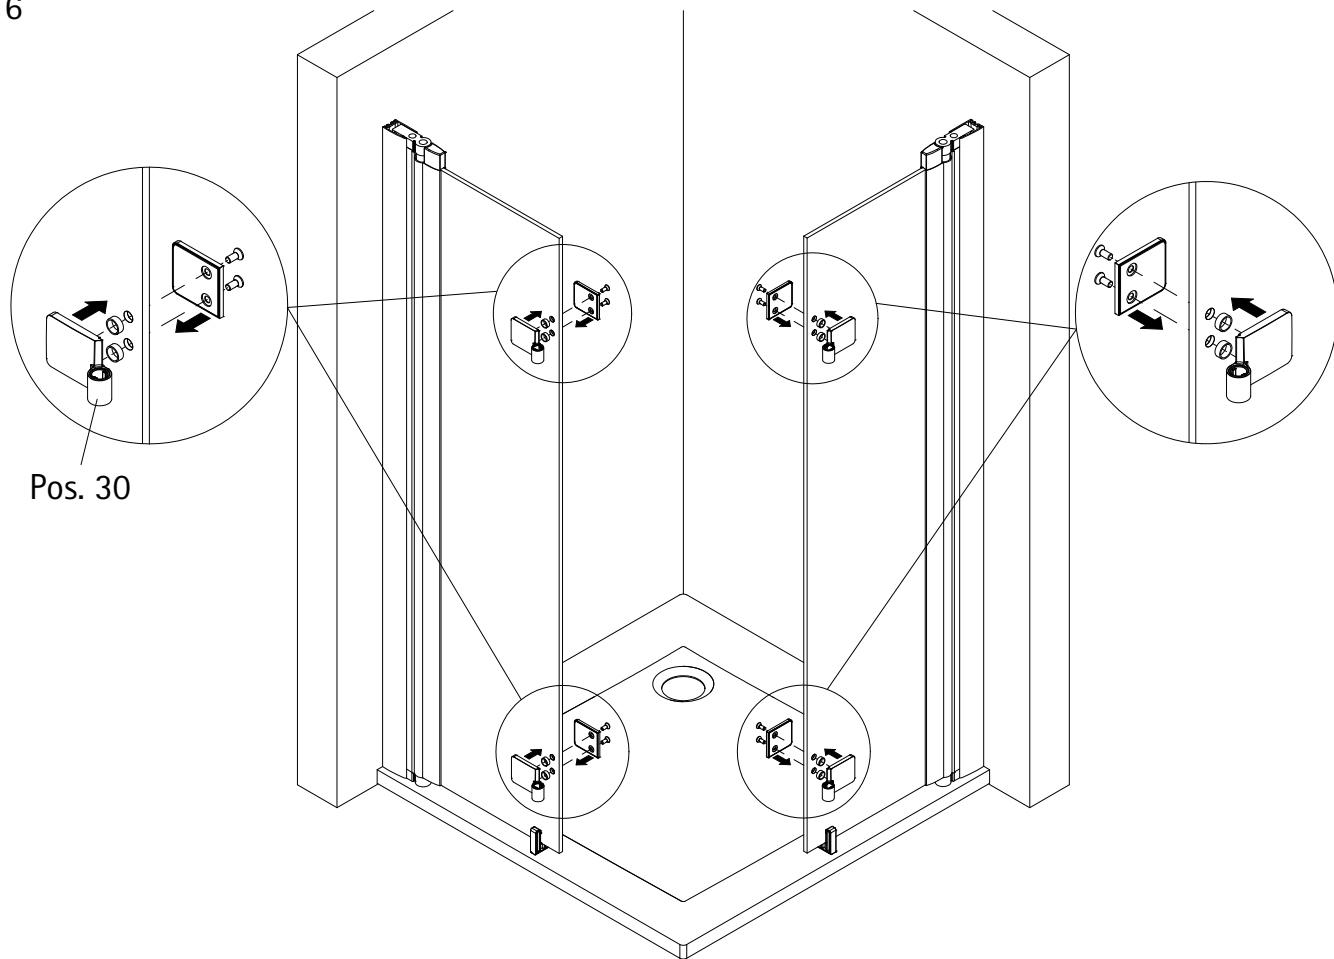




7

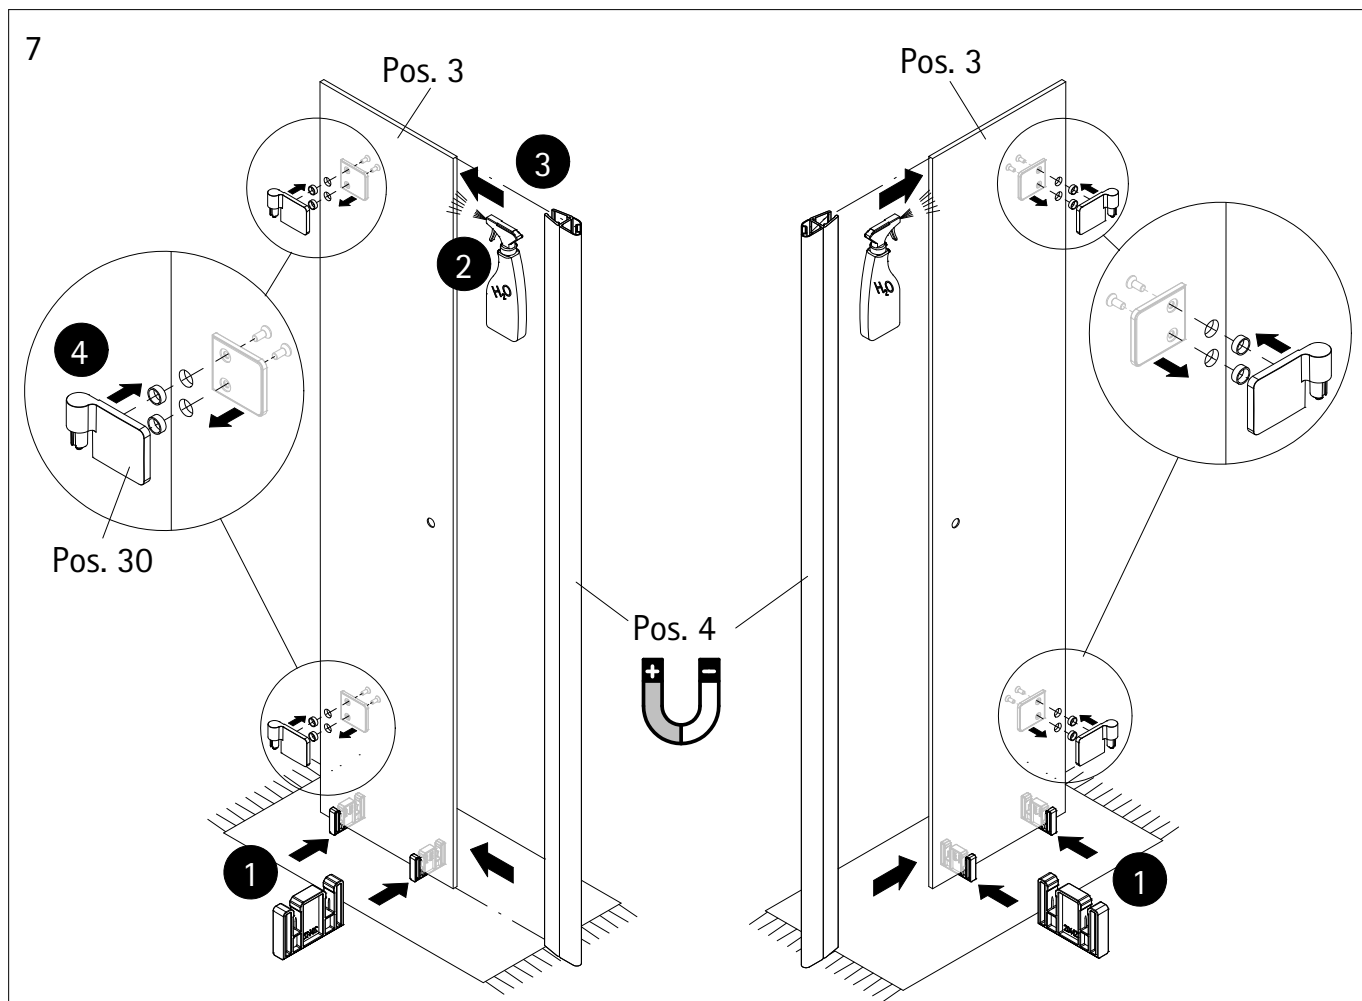

8




Pos. 60

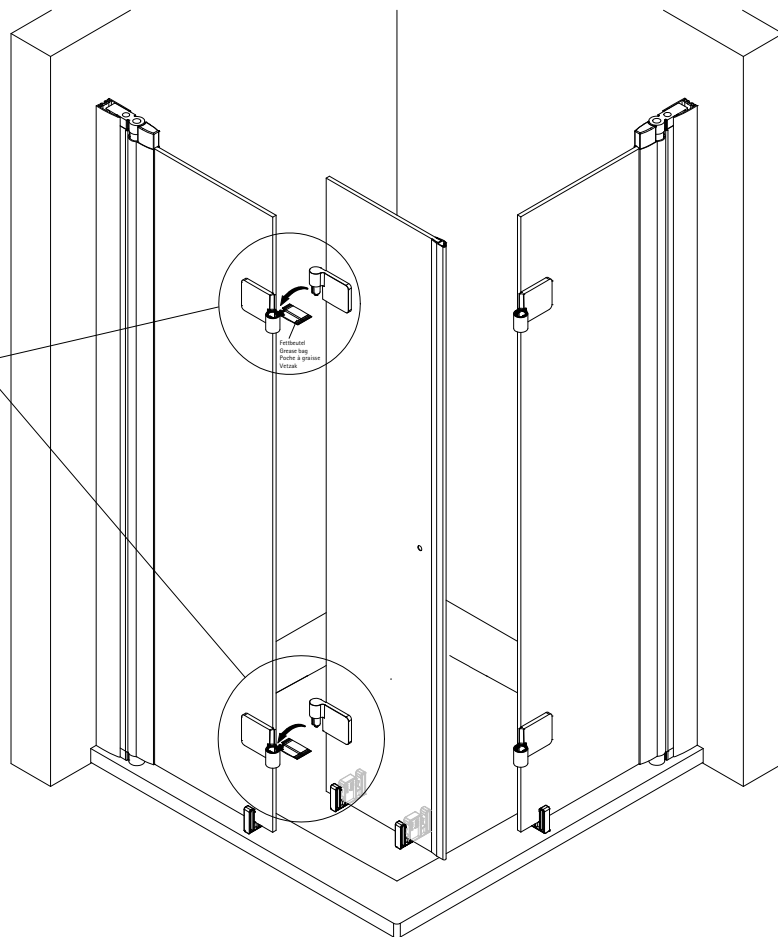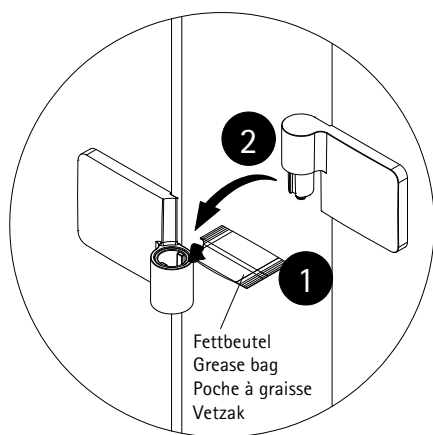


9

1

Pos. 26


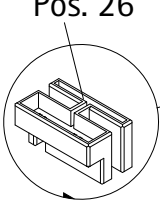


5



2

Pos. 27

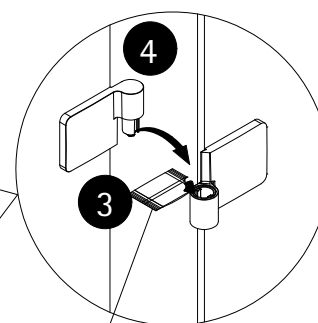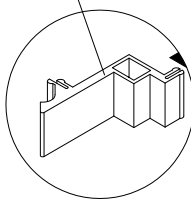


Fettbeutel
Grease bag
Poche à graisse
Vetzak


6




10

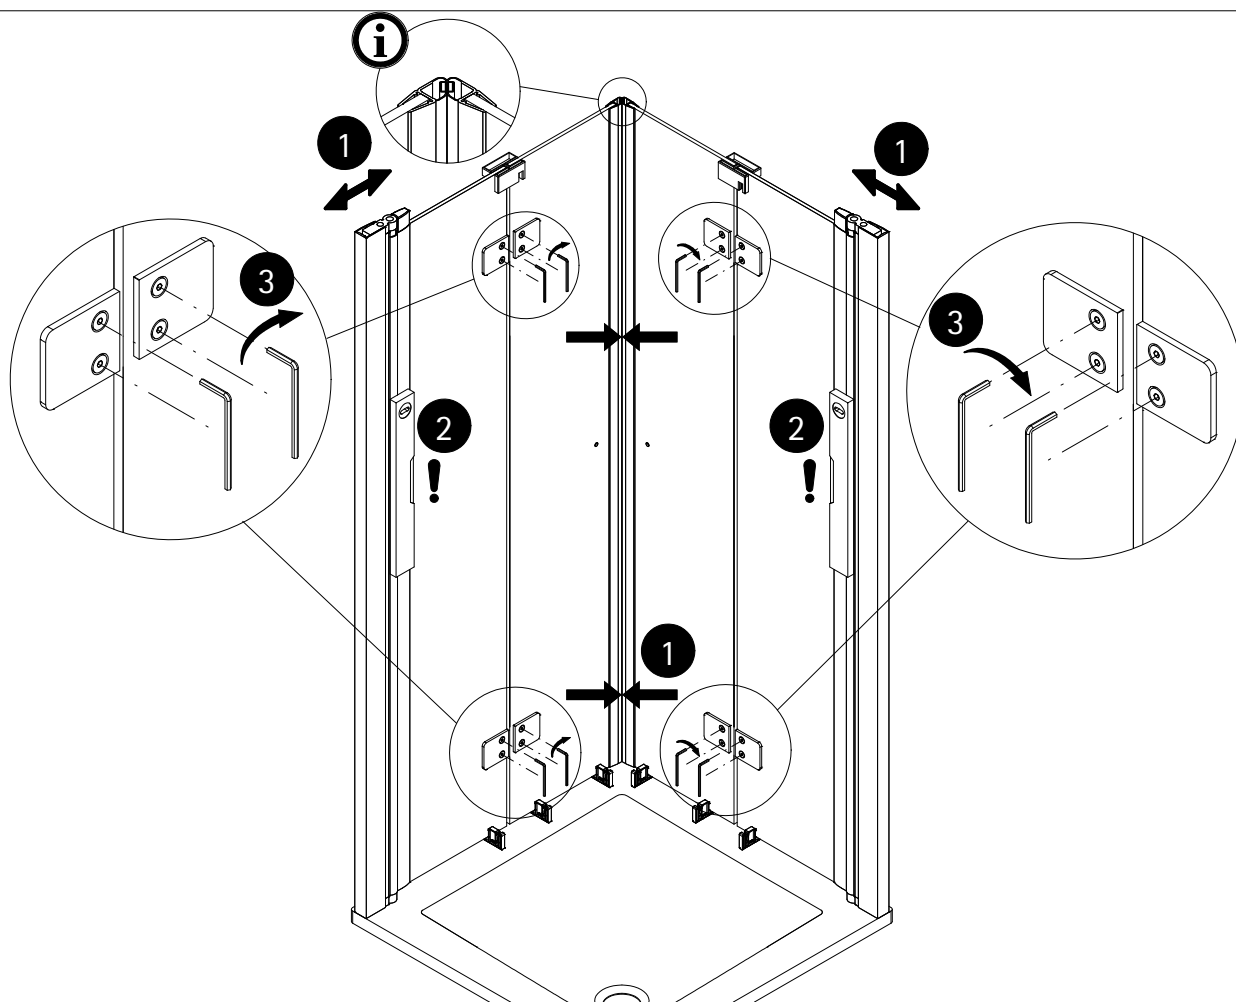


11

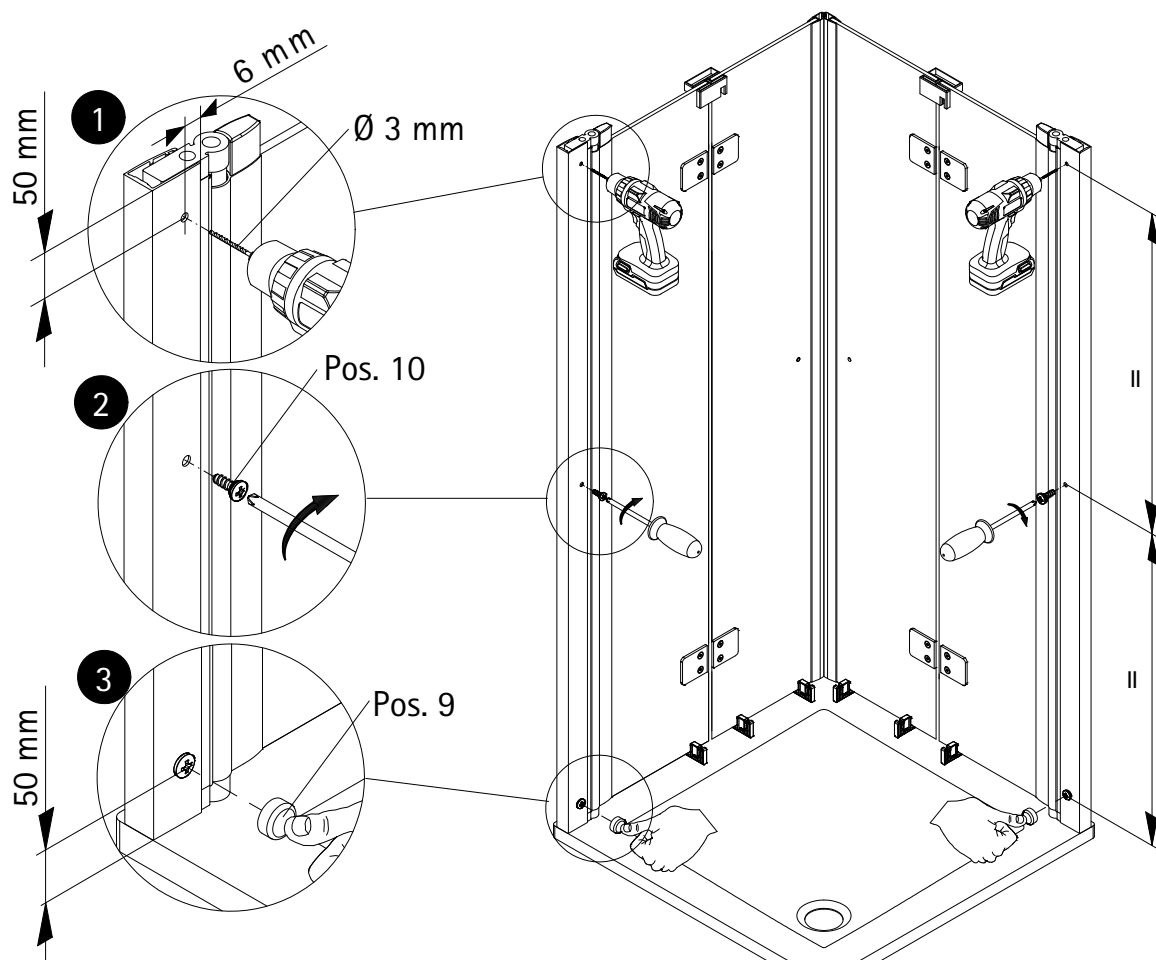

12

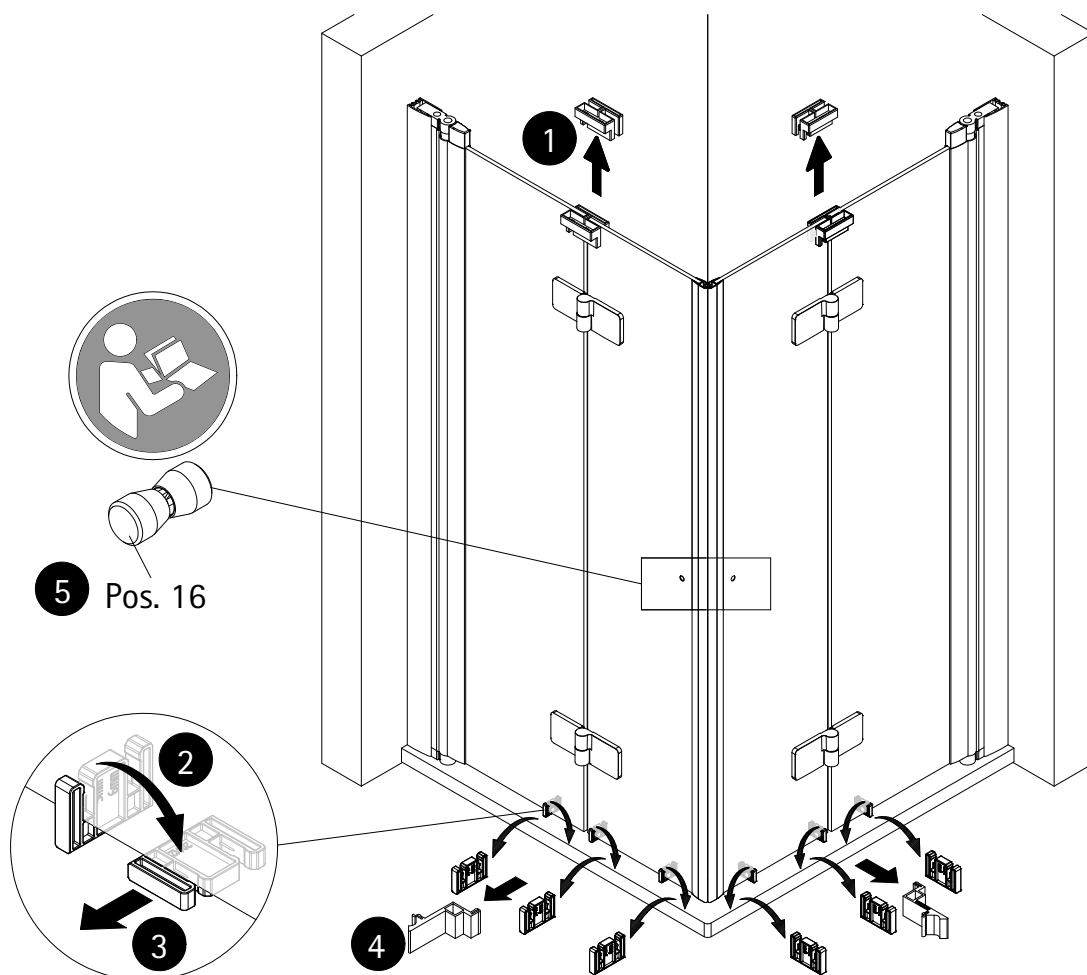


13

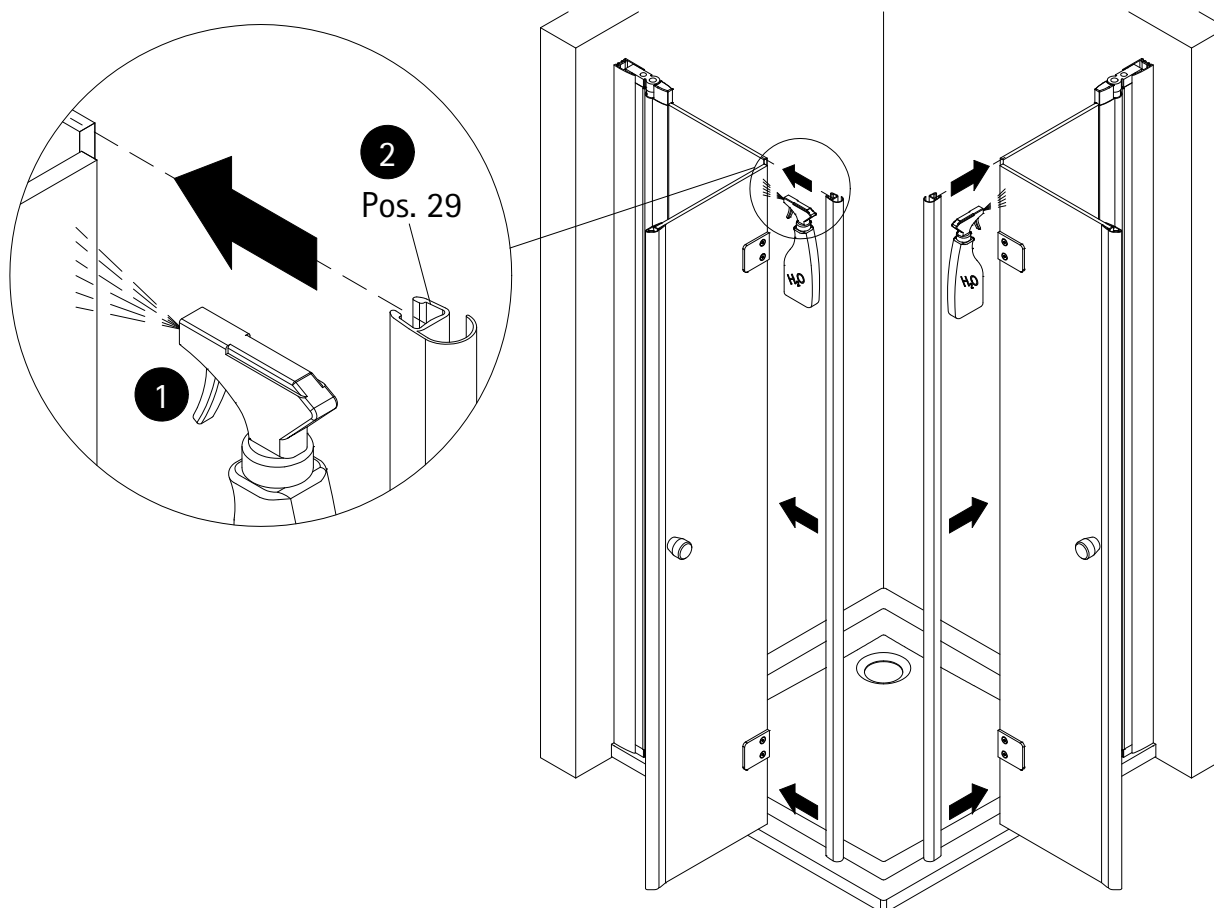






Option 1

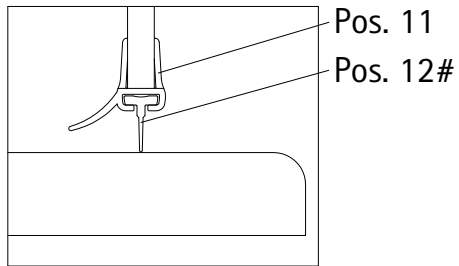

Option 2

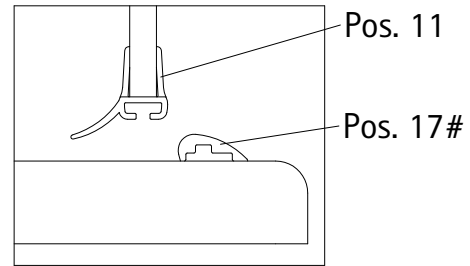


2x

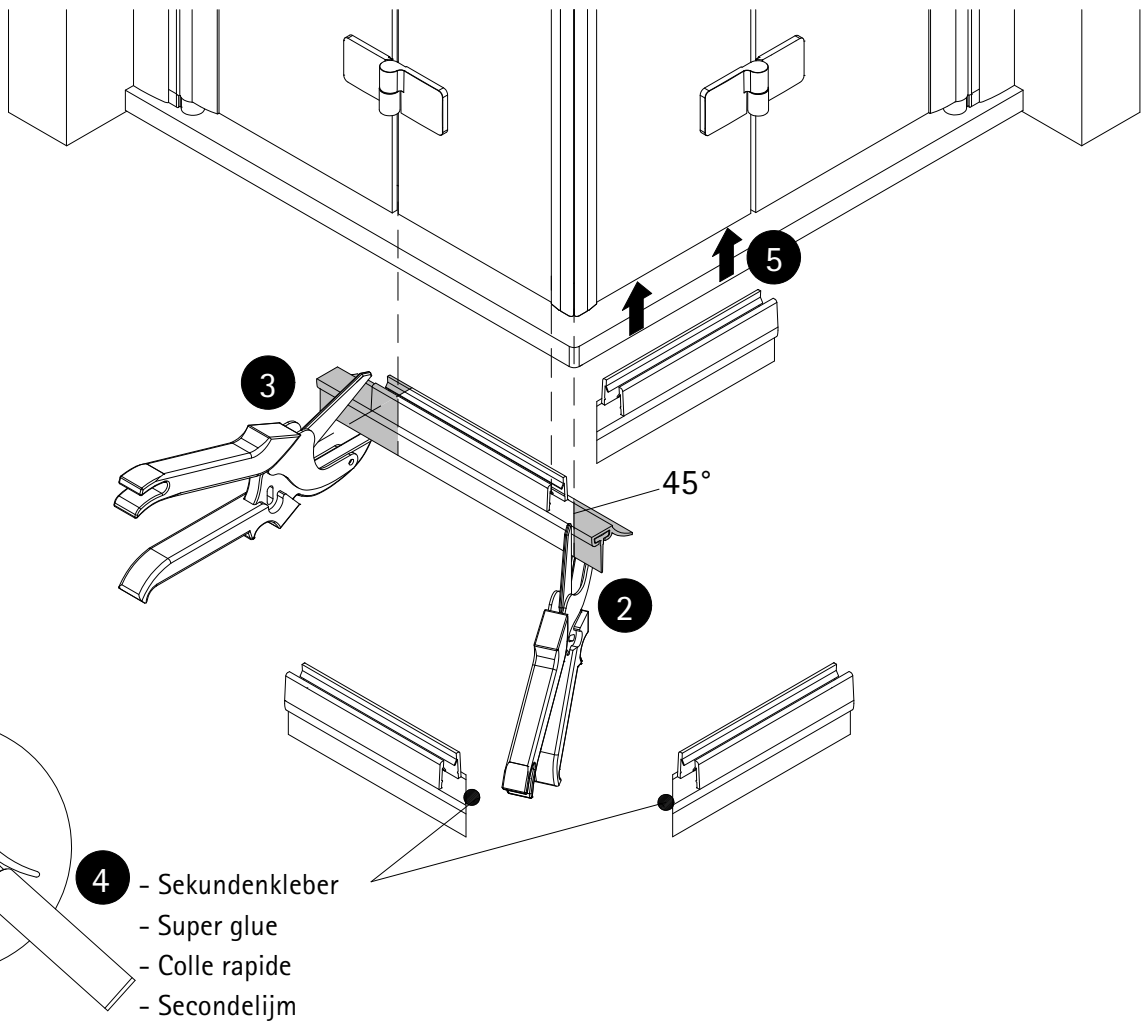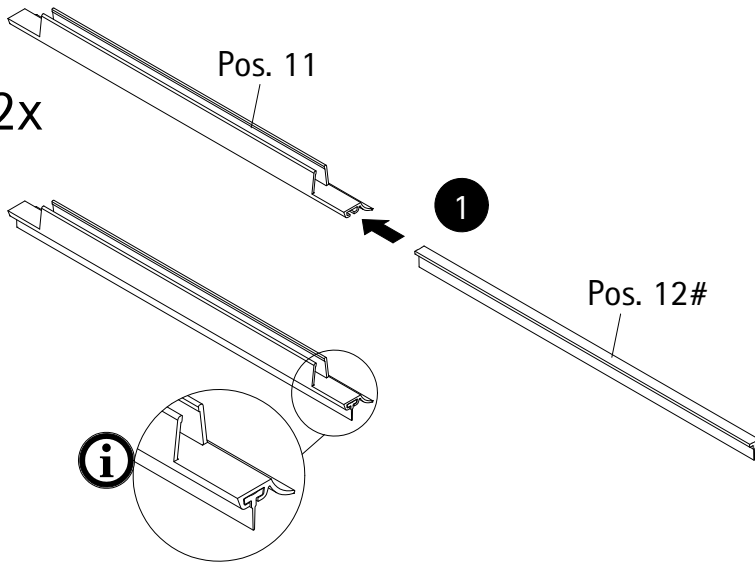







Option 1

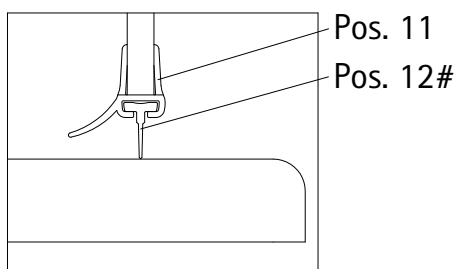


Option 2

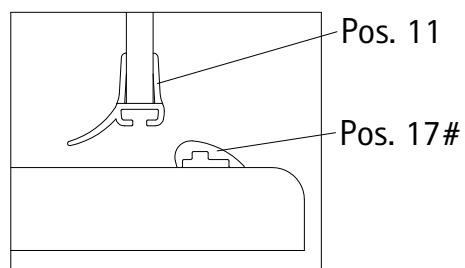

2x

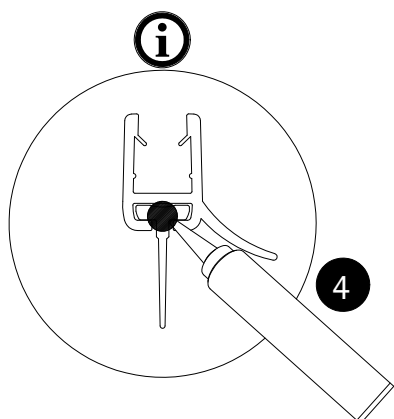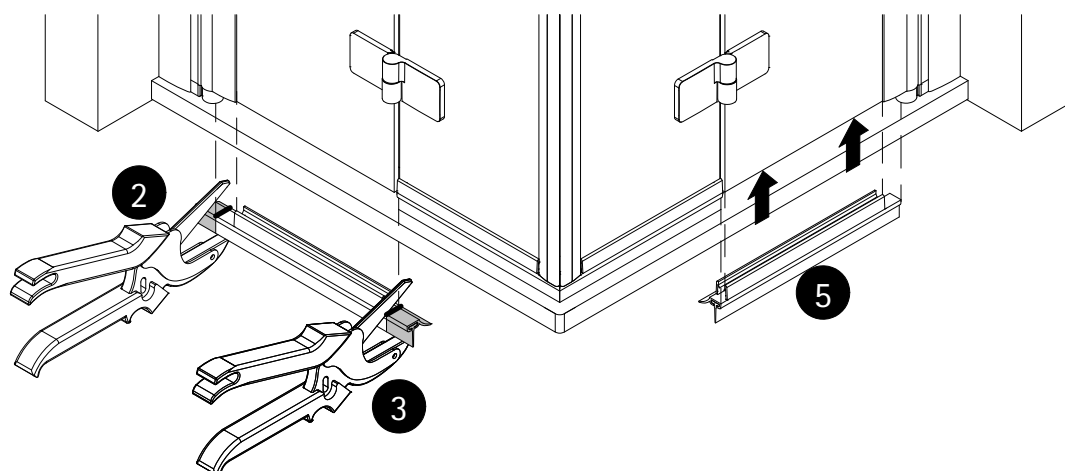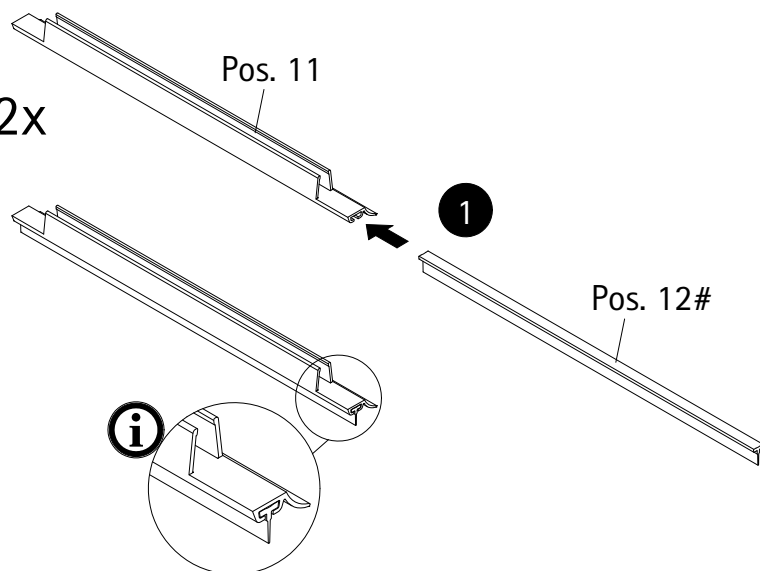


- Sekundenkleber
- Super glue
- Colle rapide
- Secondelijm

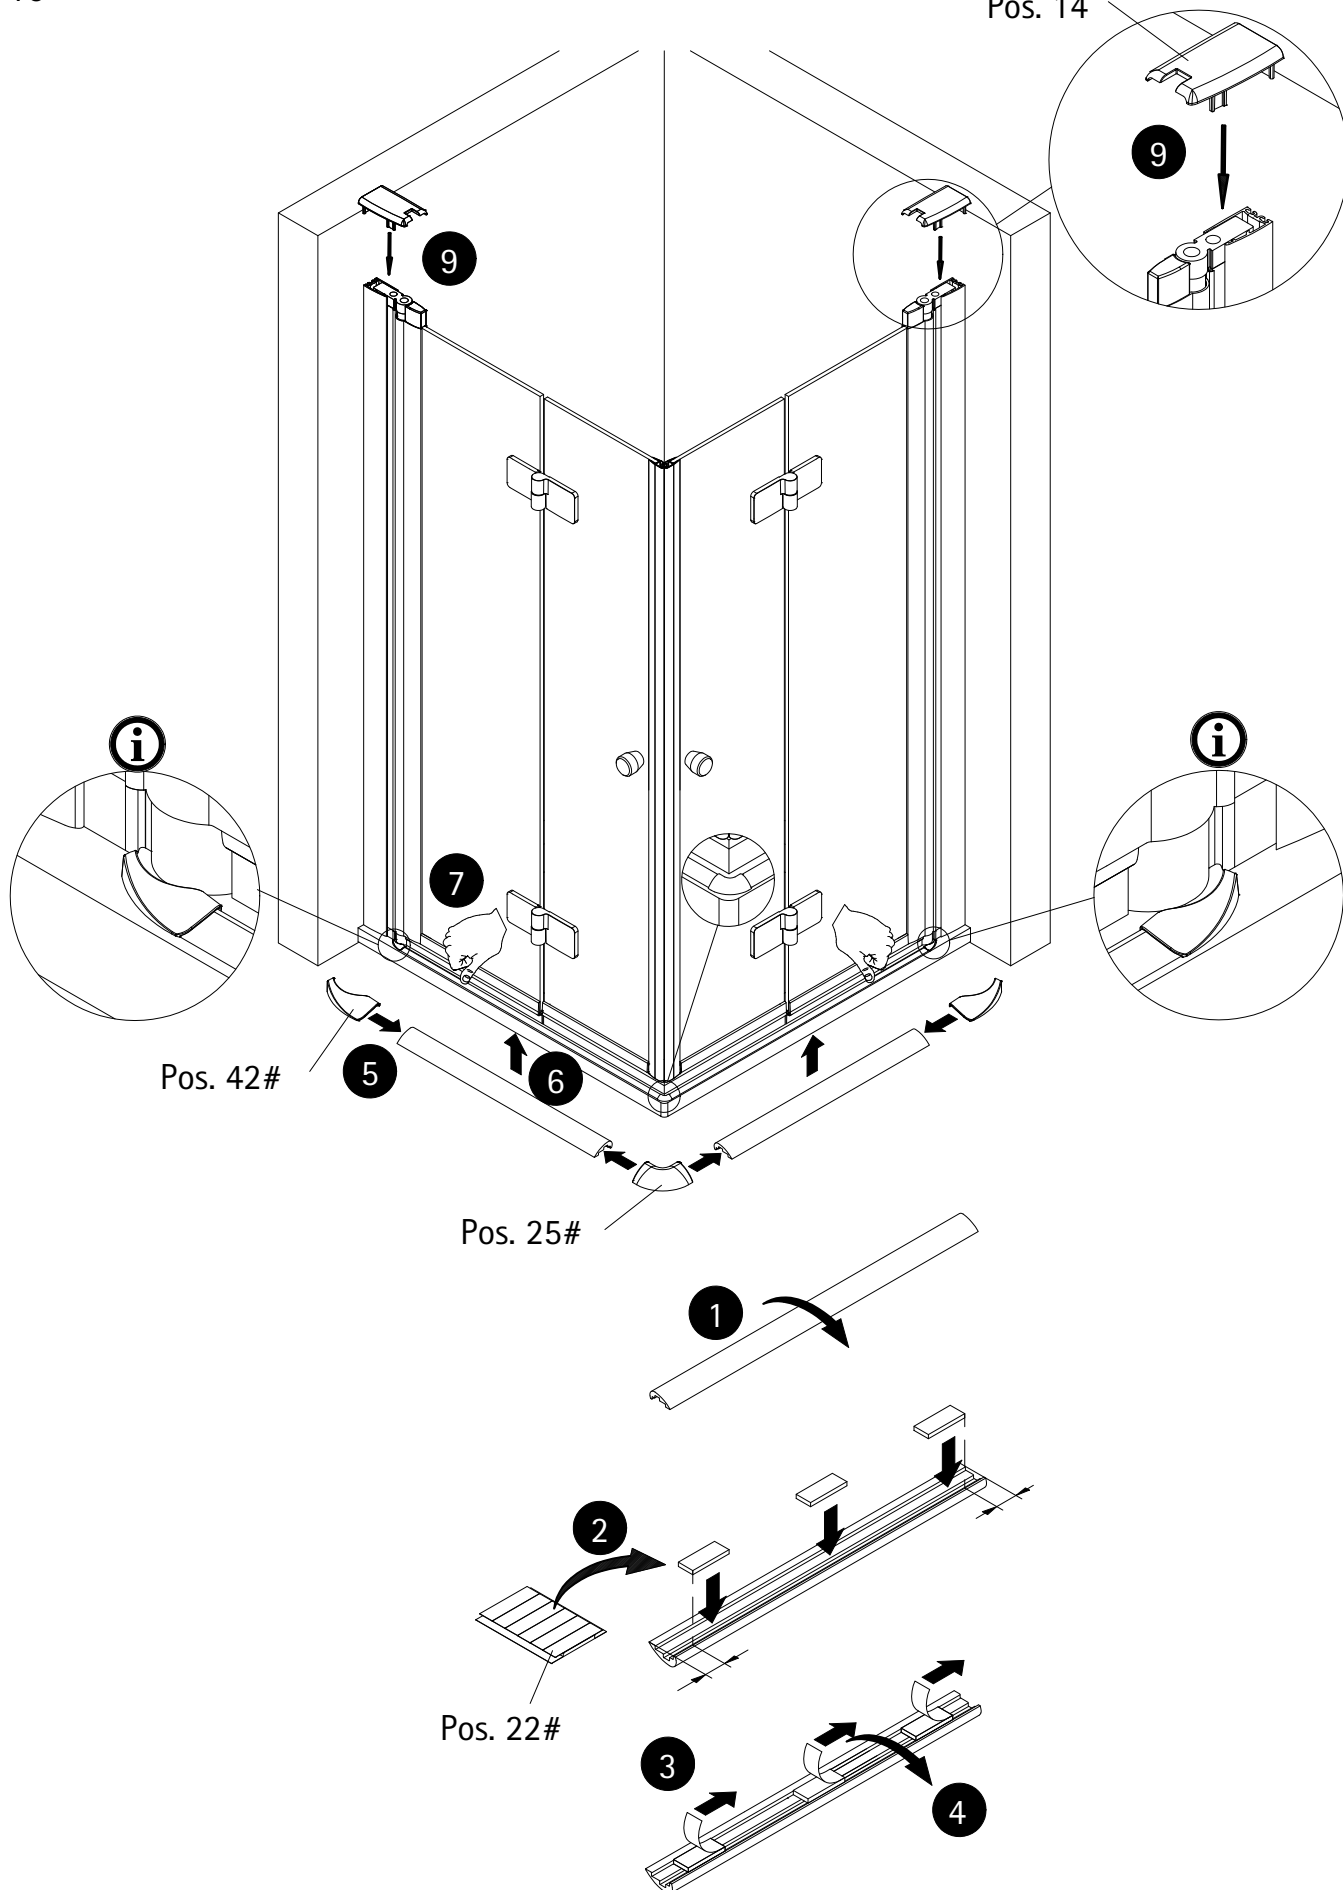


optional, en option, optioneel


17

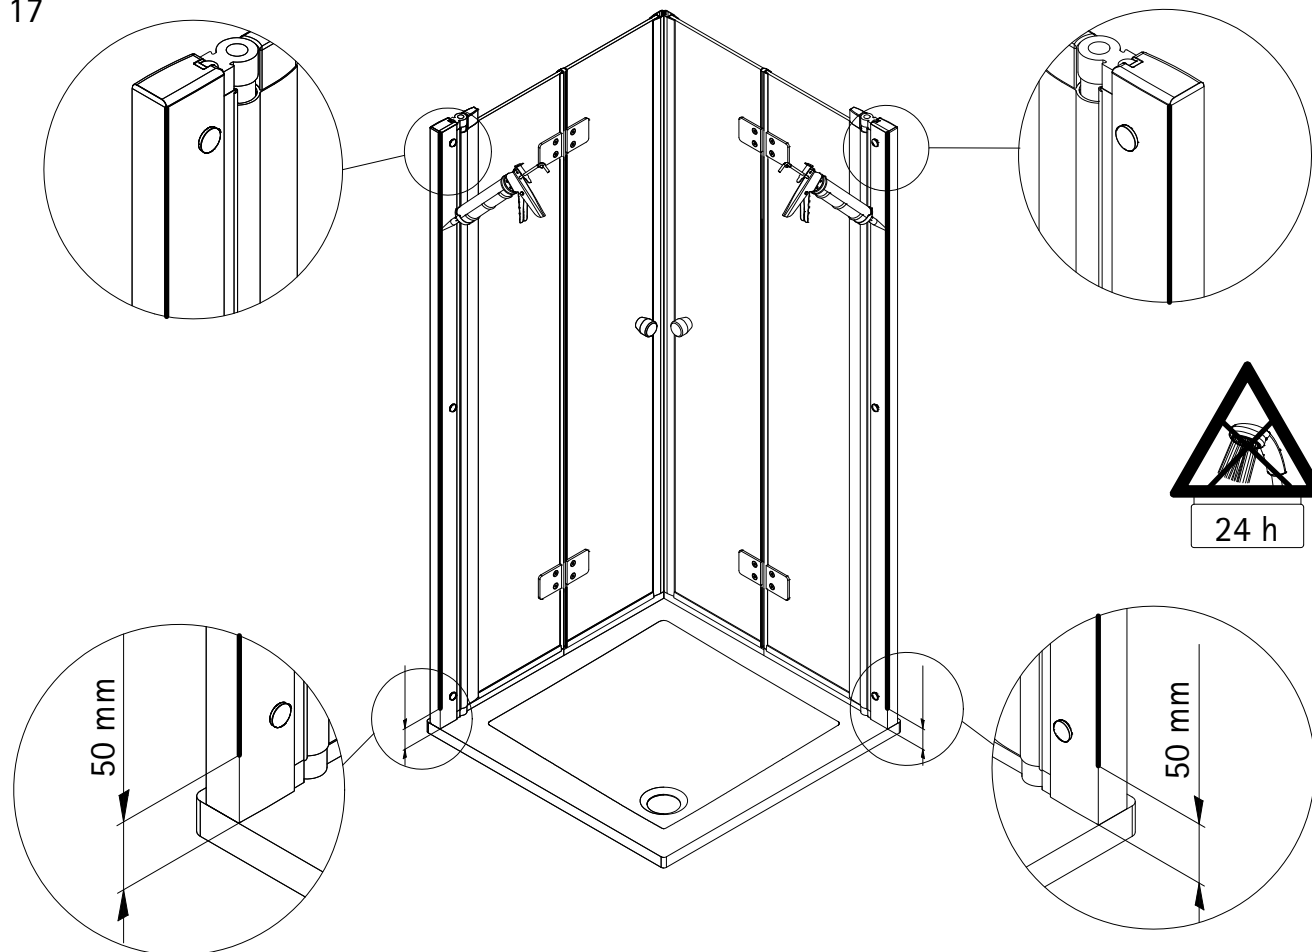

18

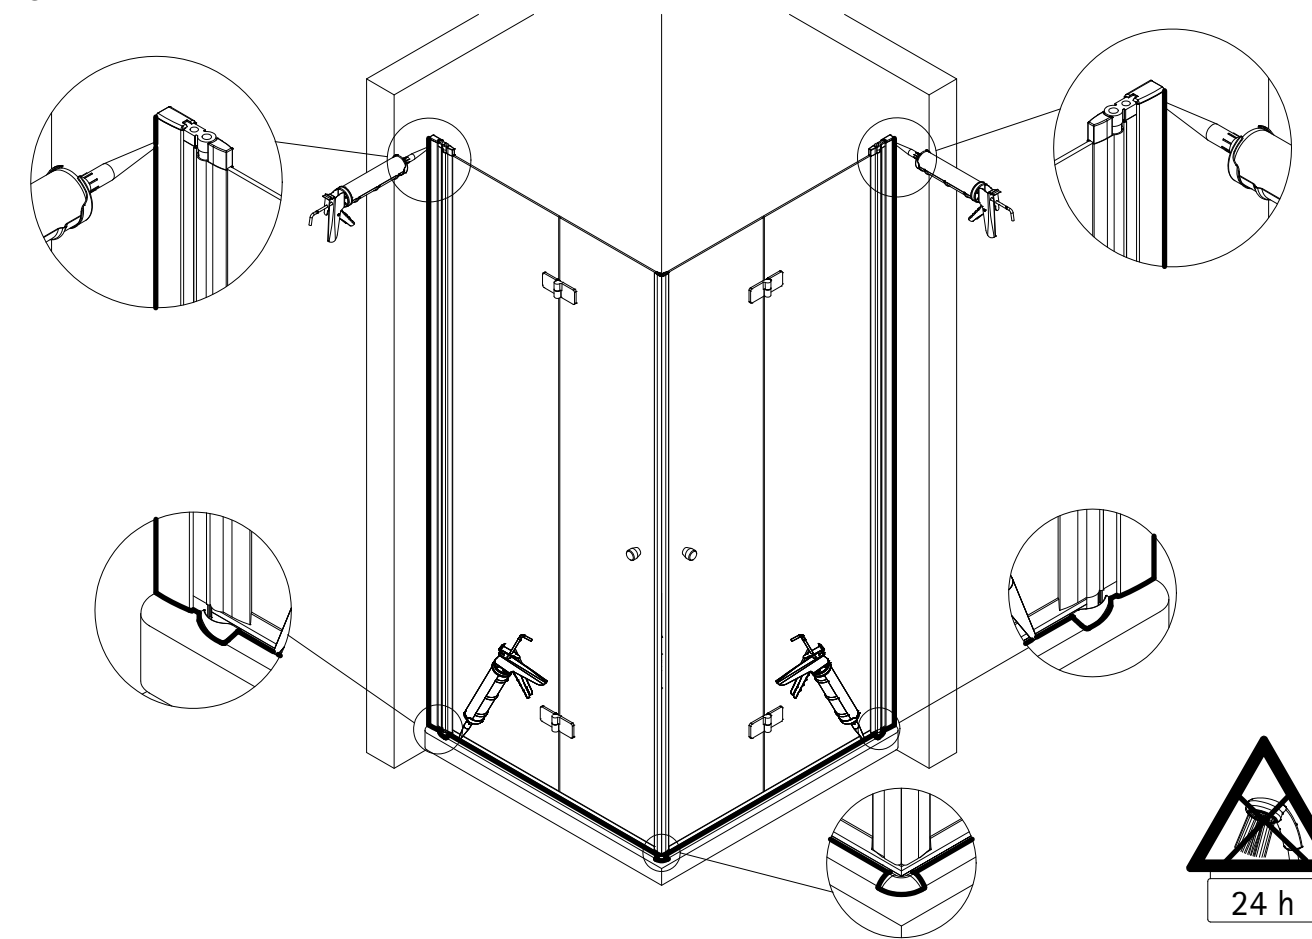

2258-2

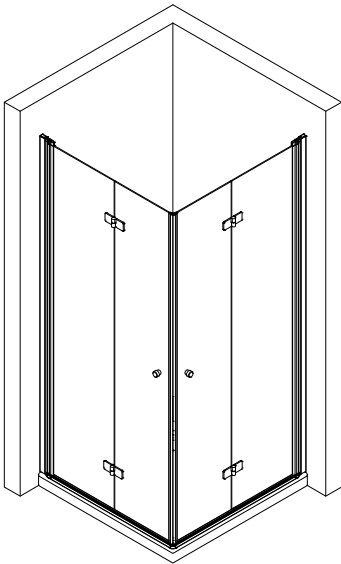

Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer



Ersatzteilbestellung / Spare parts order
Commande de pièces détachées / Bestelling van onderdelen:
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / Technical help / L'aide technique / Technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 9724-0



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



0000798810000000000000000000